


## SRI-EU

### Schutzkappe

Die Schutzkappe SRI-EU dient als untere Erweiterung der Schutzkappe SRI 60.

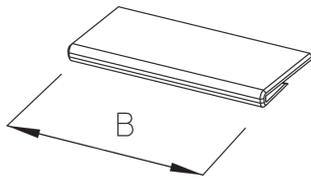

Artikel	Typ	G
SRI-EU 50	Erweiterung für Schutzkappe RI	0.002 kg

## DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER

