

Gerätebecher vormontiert mit kombiniertem Fehlerstrom- und Leitungsschutzschalter 2. Generation


Montageanleitung





Installation nur durch Personen mit einschlägigen elektrotechnischen Kenntnissen und Erfahrungen (DIN VDE 0620-1).

Vorkonfektionierter Gerätebecher komplett mit Snap-In-Gerätebuchse unter dem Gerätebecher, vorverdrahteten zweifach Schutzkontaktsteckdose, mit 3-poligem Stecker an einer 2m/3m-Anschlussleitung (3 x 2,5 mm² oder 3 x 4 mm²) und FI/LS-Schalter 6 A oder 10 A,, inklusive aller Abdeckungen und Montagematerialien. Zum Einrasten in eine runde oder eckige Einbaueinheit. Zum direkten Anschluss an 5 G 2,5 mm² oder 5 G 4 mm², Vorsicherung bis 20 A.

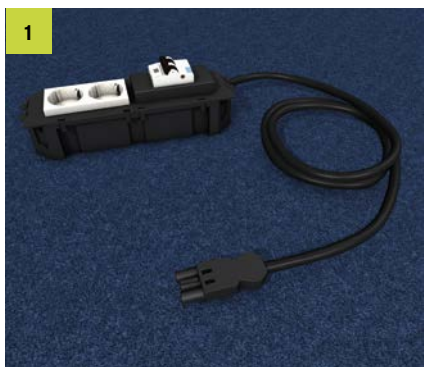


Lieferzustand

Der vorkonfionierte Gerätebecher mit einer zweifach Schutzkontaktsteckdose wird vollständig vormontiert geliefert mit FI/LS-Schalter 6 A oder 10 A,, Anschlussleitung, 3-pol. Stecker und Snap-In-Gerätebuchse auf der Unterseite des Gerätebechers.



Flachleitungsadapter bedienen

Unterteil des Anschlussmoduls öffnen.

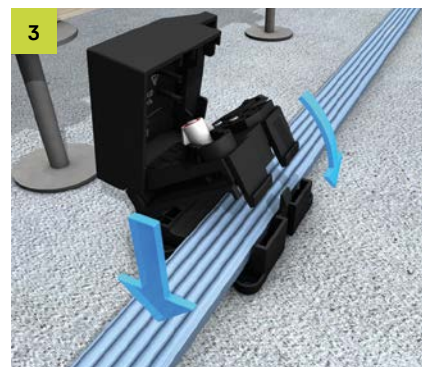

Flachleitung einlegen

Flachleitung bündig in die kodierte Bodenplatte einlegen. Verlegerichtung für die Abgangsrichtung der Steckverbinder beachten. Danach das Unterteil des Anschlussmodul schließen.



Flachleitung befestigen

Über die obere Gehäusekammer Flachleitung mittels Schrauben am Anschlussmodul fixieren. Das korrekte Drehmoment (0,5 Nm) ist zu beachten! Die Codierung L1 ist voreingestellt. Wenn nötig, Bodenplatte mit den Befestigungsöffnungen am gewünschten Untergrund befestigen.




Anschlussmodul schließen

Nach Fixierung die obere Gehäusekammer schließen und mit deutlich vernehmbarem Klicken einrasten. Wenn der Deckel nicht vollständig schließt, wurden nicht alle Schrauben korrekt angezogen. Anschlussleitung mit Steckerteil an den Flachleitungsadapter aufstecken und mit deutlich vernehmbarem Klicken einrasten.



Gerätebecher einbauen

Die vorkonfektionierten Gerätebecher in die Rastleiten der Einbaueinheit so tief wie möglich einsetzen. Den mittleren Gerätebecher für den Einbau von Datentechnik frei lassen.

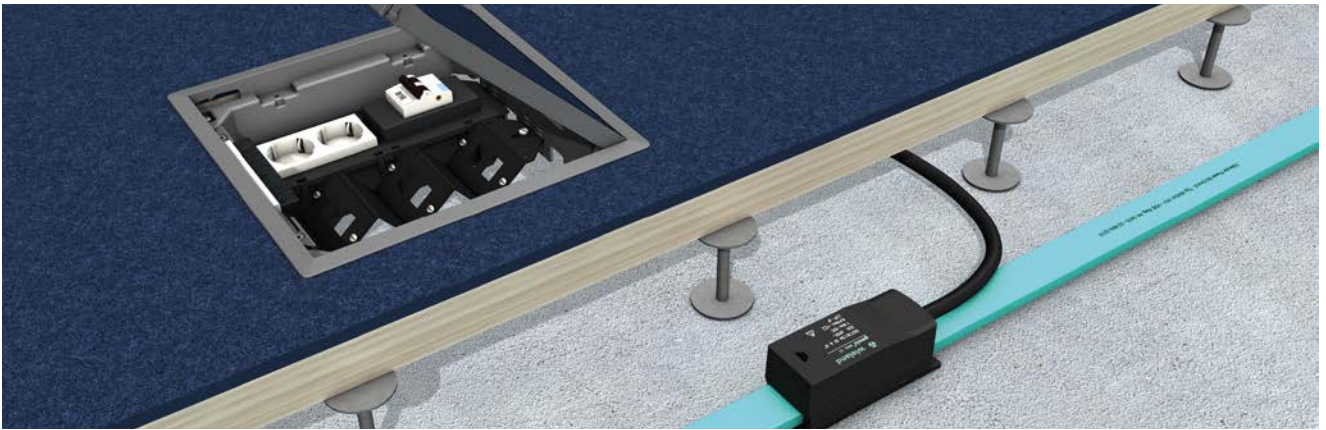

Installation nur durch Personen mit einschlägigen elektrotechnischen Kenntnissen und Erfahrungen (DIN VDE 0620-1).

Vorkonfektionierter Gerätebecher komplett mit Snap-In-Gerätebuchse unter dem Gerätebecher, vorverdrahteten Steckdosen, Flachleitungsadapter angeschlossen an eine 2 m/3 m Anschlussleitung (3 x 4 mm²) und FI/LS-Schalter 16 A, inklusive aller Abdeckungen und Montagematerialien. Zum Einrasten in eine runde oder eckige Einbaueinheit. Zum direkten Anschluss an 5 G 10 mm² Flachleitungen, Vorsicherung bis 50 A.



Lieferzustand

Der vorkonfektierte Gerätebecher mit einer zweifach Schutzkontaktsteckdose wird vollständig vormontiert mit FI/LS-Schalter 16 A, Anschlussleitung, Flachleitungsadapter und Snap-In-Gerätebuchse auf der Unterseite des Gerätebeckers geliefert.




Phase wählen

Deckel entfernen und Phase wählen. Phase gemäß Lieferzustand auf L1 voreingestellt.




Verschlussleiste entfernen

Zum Einlegen der Flachleitung muss die Verschlussleiste vom Anschlussmodul entfernt werden. Die Verlegerichtung ist zu beachten.

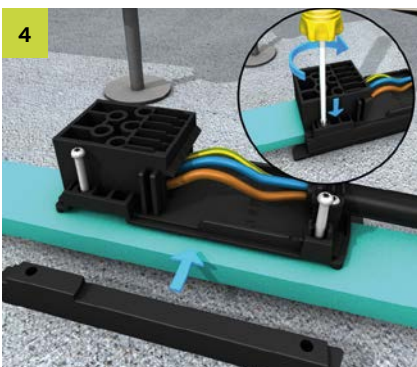


Flachleitung einlegen

Die Flachleitung und die Verschlussleiste bis zum Anschlag nach rechts in den codierten Abgangsadapter einlegen. Auf die Position der Schraublöcher achten und die Verschlussleiste mit dem Anschlussmodul verschrauben.

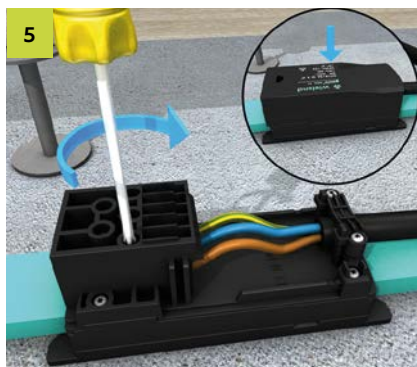

Flachleitung befestigen

Flachleitung mittels Schrauben am Anschlussmodul fixieren, anschließend Gehäuse aufsetzen. Das korrekte Drehmoment (0,8 Nm) ist zu beachten! Wenn der Deckel nicht vollständig schließt, wurden nicht alle Schrauben korrekt angezogen.

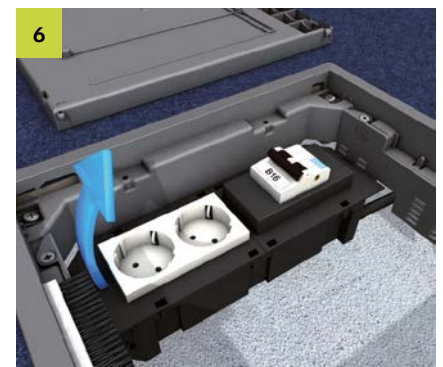

Gerätebecher einbauen

Die vorkonfektierten Gerätebecher in die Rastleiten der Einbaueinheit so tief wie möglich einsetzen. Den mittleren Gerätebecher für den Einbau von Datentechnik frei lassen.

Alle Rechte vorbehalten. Dieses Dokument darf nicht nachgedruckt oder elektronisch vervielfältigt werden ohne unsere vorherige schriftliche Genehmigung. Der Inhalt kann ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Irrtümer und Auslassungen sind vorbehalten. Der Herausgeber übernimmt keine Haftung, gleichgültig aus welchem Rechtsgrund. Dieses Dokument ersetzt alle früheren Dokumentationen.

© PohlCon | PC-LIT-MA-SWI-FILS-DE | 10-2025 | 2. v. | 03-2026

PohlCon GmbH
Nobelstraße 51
12057 Berlin

T +49 30 68283-04
F +49 30 68283-383

www.pohlcon.com