

Kompakteinzelauslass, viereckig British Standard

Montageanleitung





Viereckiger Kompakteinzelauslass mit den Außenmaßen 125 x 125 mm und 160 x 160 mm zum Estrichdirektinbau für trocken und nass gepflegte Räume. Im Lieferumfang sind die Bodendose, die Edelstahleinheit und der Schalungskörper enthalten. Für Parkett- und Steinbeläge 12/22 mm, nivellierbar 80-125 mm bzw. 90-135 mm.



1 Bodendose

Die Befestigungslasche am Boden der Bodendose aufbiegen und gemäß Lieferzustand ausrichten. Bodendose auf der Rohdecke befestigen.



2 Stahlpanzerrohr

An den Seitenwänden der Bodendose Perforation aufbiegen und Stahlpanzerrohr einführen.



3 Estricharbeiten

Kompakteinzelauslass gemäß Lieferzustand an allen offenen Stellen abkleben. Estrich sauber an den Schalungskörper anarbeiten und nach Aushärten des Estrichs entfernen.



4 Bodenanpassung

Kassettendeckel und Gummidichtung entnehmen. Einzelauslass auf Höhe Fertigfußboden bündig über die vier Nivellierschrauben einstellen.



5 Datentechnik

Angeschlossene Datenjacks von unten in die Datenplatte einsetzen. Bestückte Platine an Platinenaufnahme im Einzelauslass seitlich verschrauben.



6 Starkstromtechnik

Starkstromtechnik von oben in die Platine einsetzen und von unten anschließen. Bestückte Platine mittels Rastnasen in den Rahmen einsetzen und an der gegenüberliegenden Seite verschrauben.



7

Bestückung
Stark- und Schwachstromtechnik einstecken.




8

Einzelanschluss
Gummidichtung und Kassettendeckel einlegen, Kabel durch den Kabelauslass herausführen. Bei trocken gepflegten Böden Kassetteneinbaueinheit mit Kabelauslass einbauen. Potentialausgleich beachten.



9

Installationsgeräte
Steckdosen und Datentechnik in Platinen einrasten und Leitungen anschließen.

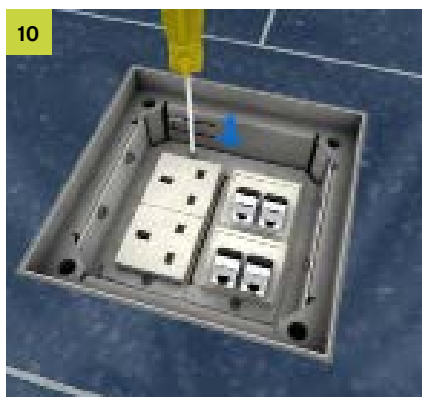


10

Einzelanschlussrahmen
Bestückte Platinen an Einzelanschlussrahmen verschrauben.



11

Bestückung
Stark- und Schwachstromtechnik einstecken.

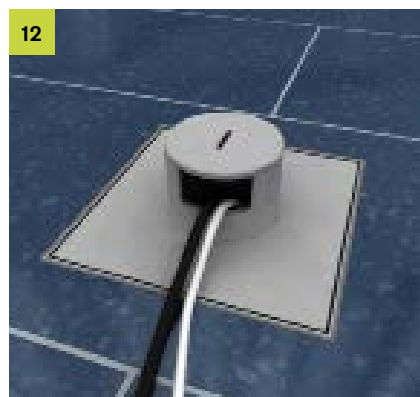

12

Tubus
Gummidichtung und Tubusdeckel einlegen, Kabel durch Tubusauslass herausführen. Bei nass gepflegten Böden Tubuseinzelanschluss einbauen. Potenzialausgleich beachten.

Alle Rechte vorbehalten. Dieses Dokument darf nicht nachgedruckt oder elektronisch vervielfältigt werden ohne unsere vorherige schriftliche Genehmigung. Der Inhalt kann ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Irrtümer und Auslassungen sind vorbehalten. Der Herausgeber übernimmt keine Haftung, gleichgültig aus welchem Rechtsgrund. Dieses Dokument ersetzt alle früheren Dokumentationen.

© PohlCon | PC-LIT-MA-UFS-UKE-BS-DE | 04-2021 | 3. v. | 04-2025

PohlCon GmbH
Nobelstraße 51
12057 Berlin

T +49 30 68283-04
F +49 30 68283-383

www.pohlcon.com