


Gniazdo 3-fazowe (siłowe)

Instrukcja montażu



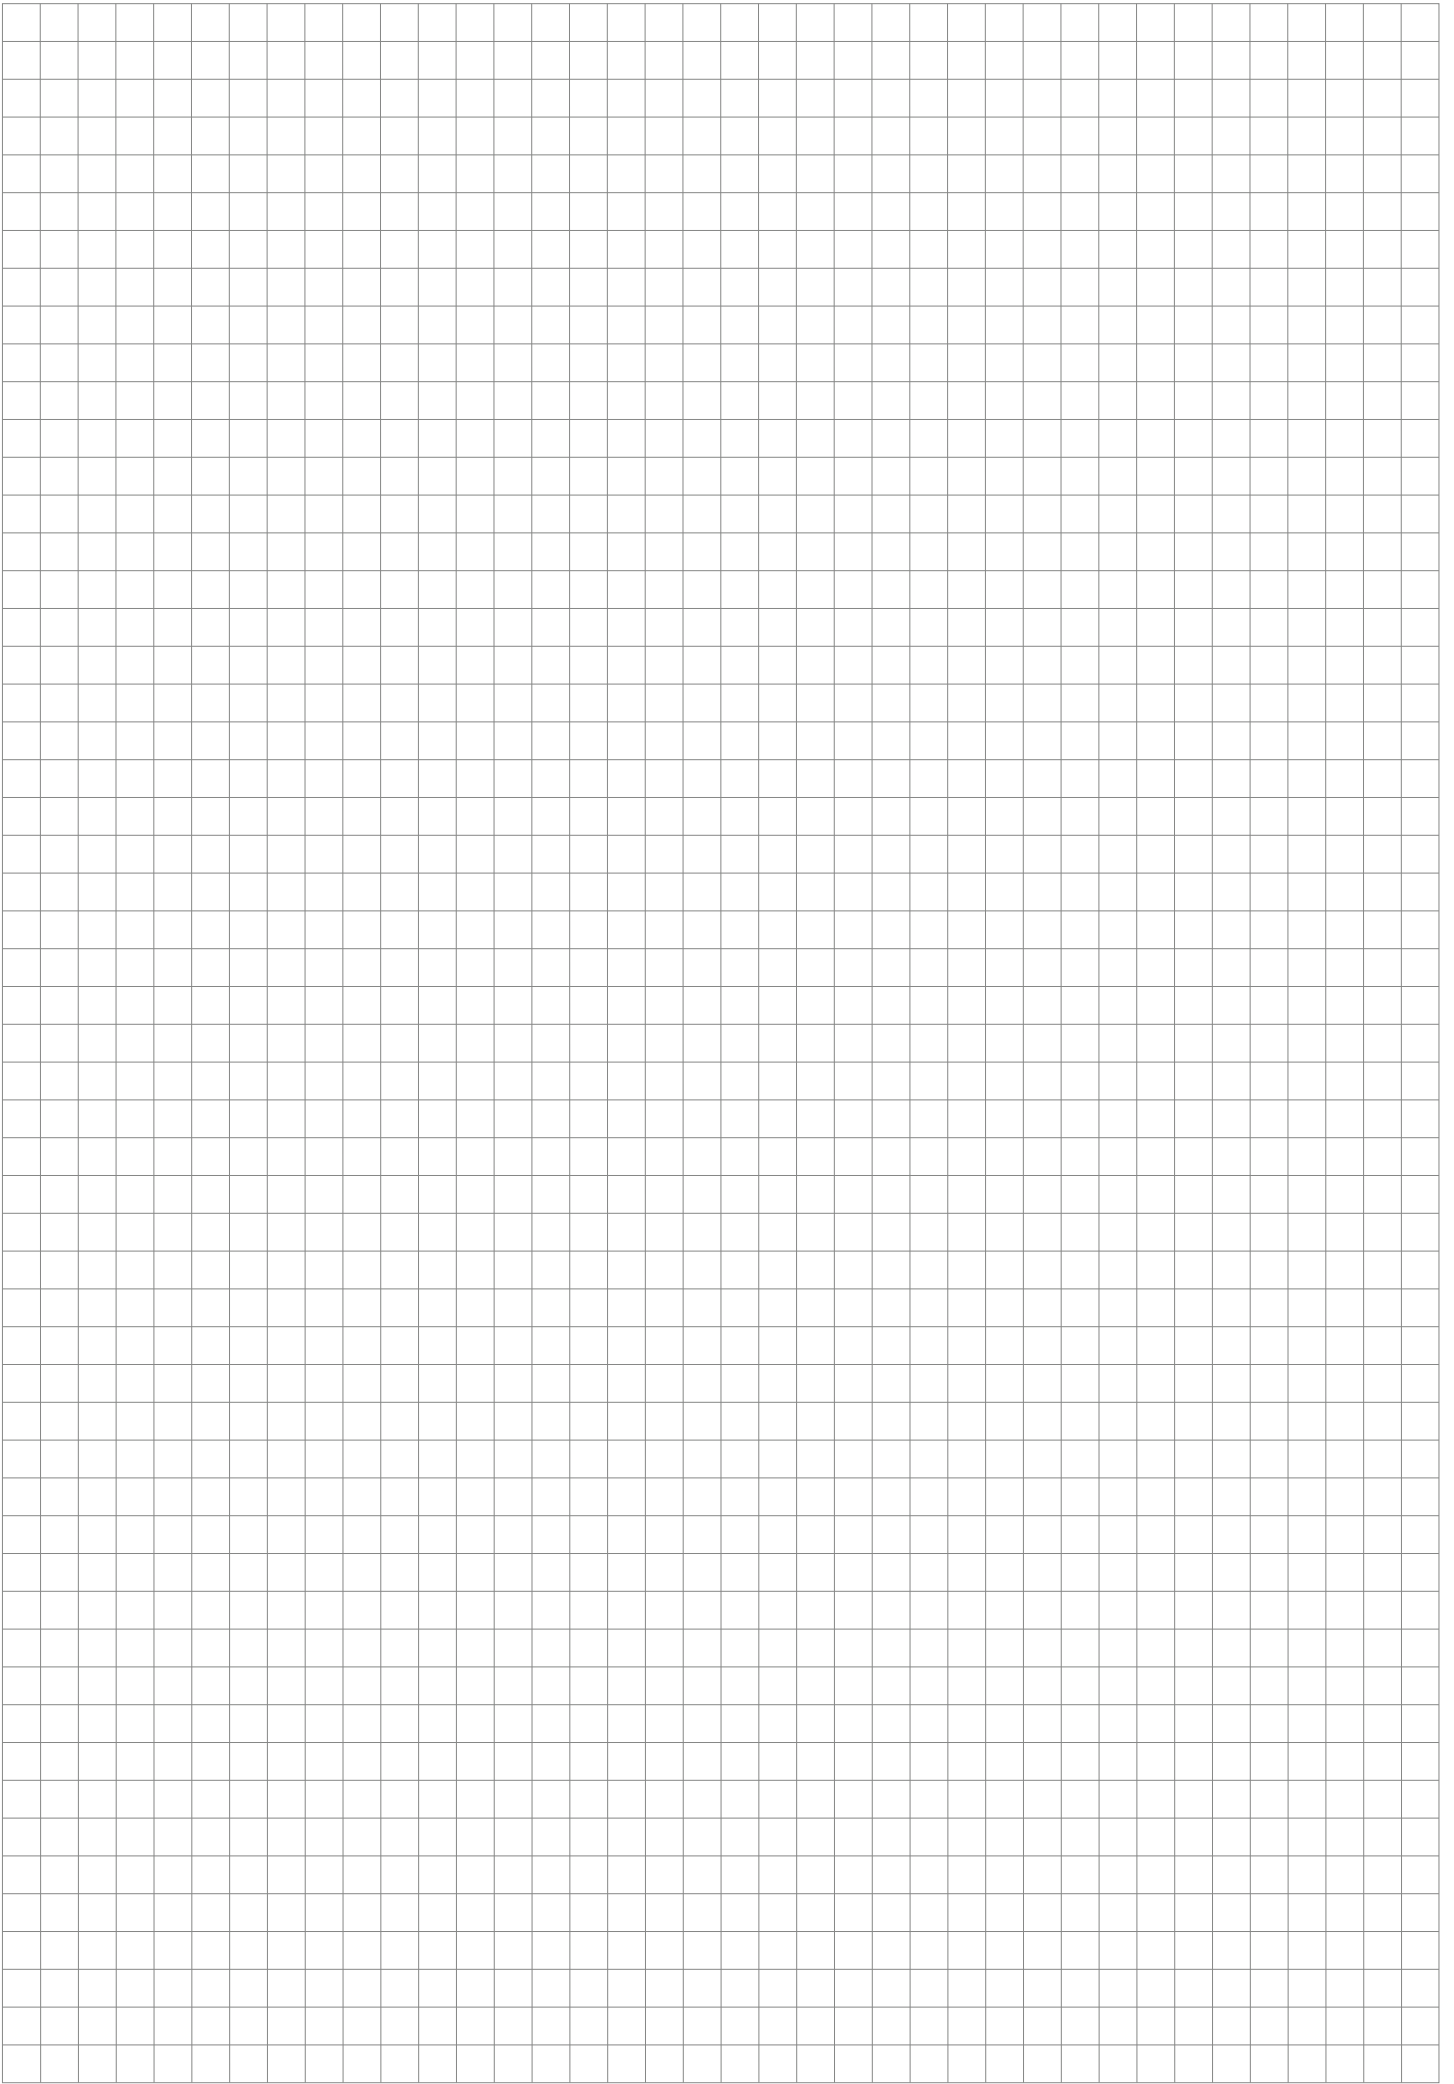


Gniazdo 3-fazowe (siłowe)

Instrukcja montażu




Wspornik mocujący gniazda 3-fazowego (siłowego) CEE 16A lub 32A przystosowany jest do montażu w kasetach i puszkach w wykonaniu okrągłym oraz czworokątnym. Przed przystąpieniem do montażu należy zapoznać się z minimalnymi koniecznymi do zapewnienia wysokości montażu osprzętu.

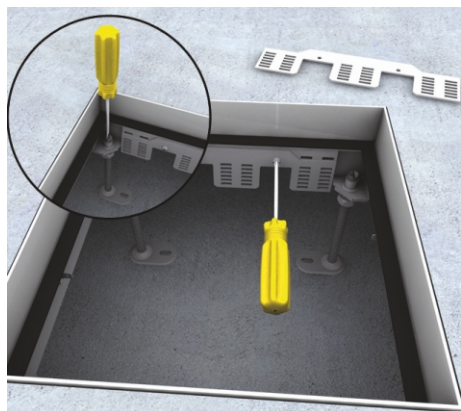


1 | Urządzenie poziomujące

Po ustawieniu ramki poziomującej wyrównać zestaw do poziomu podłogi. Nóżki poziomujące zakontrować w stosunku do ramki nakrętkami sześciokątnymi. Zainstalować ramkę montażową o dostępnych wysokościach 50 lub 80 mm.

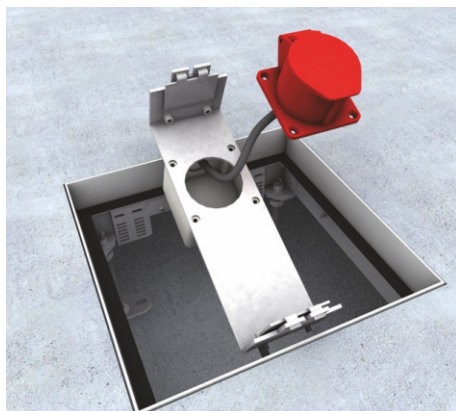


2 | Uzbrojenie gniazda 3-fazowego

Odkręcić cztery śruby mocujące gniazdo siłowe do wspornika. Przygotowane zakończenia przewodów połączyć trwale do gniazda siłowego. Uzbrojone gniazdo dokręcić czterema śrubami do wspornika mocującego.

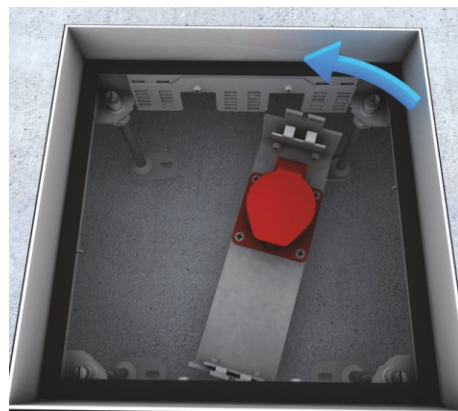


3 | Montaż wspornika

Poluzować śruby imbusowe - montażowe wspornika mocującego. Wprowadzając boki do kasety, wspornik mocujący gniazdo przytwierdzić do ramki montażowej korzystając z zaczerpów umieszczonych na końcach wspornika mocującego.

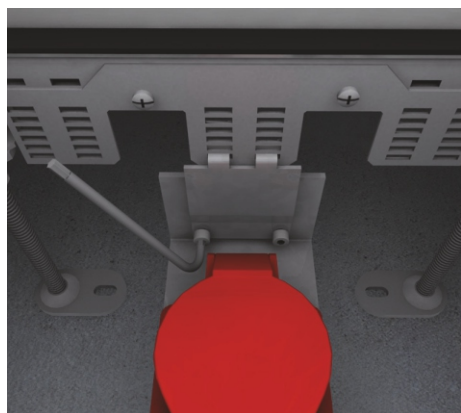


4 | Połączenie z ramką montażową

Przy pomocy klucza imbusowego, dokręcić śruby wspornika. Dla prawidłowego zamontowania wspornika mocującego z gniazdem 3-fazowym, wymagana jest w podłodze przestrzeń nie mniejsza niż 160 mm. Należy pamiętać, aby zawsze stosować najniższą pozycję montażu wspornika mocującego w ramce montażowej.

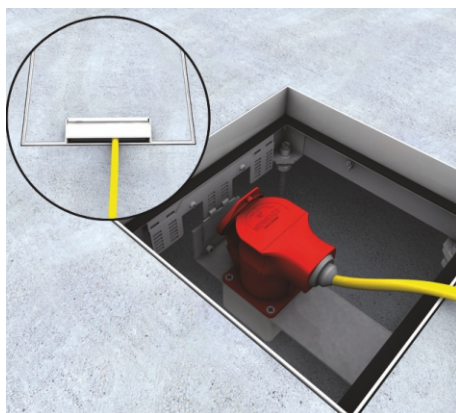

5 | Wtyczka kątowa

Przy zapewnieniu minimum 185 mm przestrzeni w podłodze, po umieszczeniu wtyczki kątowej w gnieździe, możliwe jest prawidłowe zamknięcie pokrywy. Po zainstalowaniu wtyczki kątowej w gnieździe siłowym, należy sprawdzić promień gięcia przewodu, celem uniknięcia uszkodzeń.

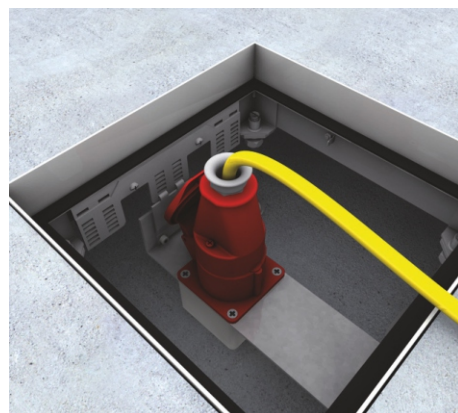

6 | Wtyczka prosta

W przypadku zastosowania wtyczki siłowej prostej, pokrywa kasety (puszki) może nie domykać się prawidłowo. W przypadku takiej pracy osprzętu należy zachować wszelkie środki ostrożności - minimalizując ryzyko wypadku.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Przedruk i powielanie elektroniczne wyłącznie za naszą pisemną zgodą. Zastrzega się możliwość błędów i modyfikacji technicznych. Jakakolwiek odpowiedzialność wydawcy, niezależnie od podstawy prawnej, jest wykluczona. Wraz z publikacją niniejszego dokumentu wszystkie poprzednie wydania tracą ważność.

© PohlCon | PC-LIT-MA-CEE-PL | 05-2015 | X.X. | 08-2026

PohlCon GmbH
Nobelstraße 51
12057 Berlin

Tel.: +49 30 68283-04

www.pohlcon.com

PohlCon Polska Sp. z o. o.
Ul. Innowacyjna 4
95-050 Konstantynów Łódzki

Tel.: +48 601 524 818

www.pohlcon.pl