


Zespół do wbudowania ze stali nierdzewnej dla dużych obciążeń


Instrukcja montażu



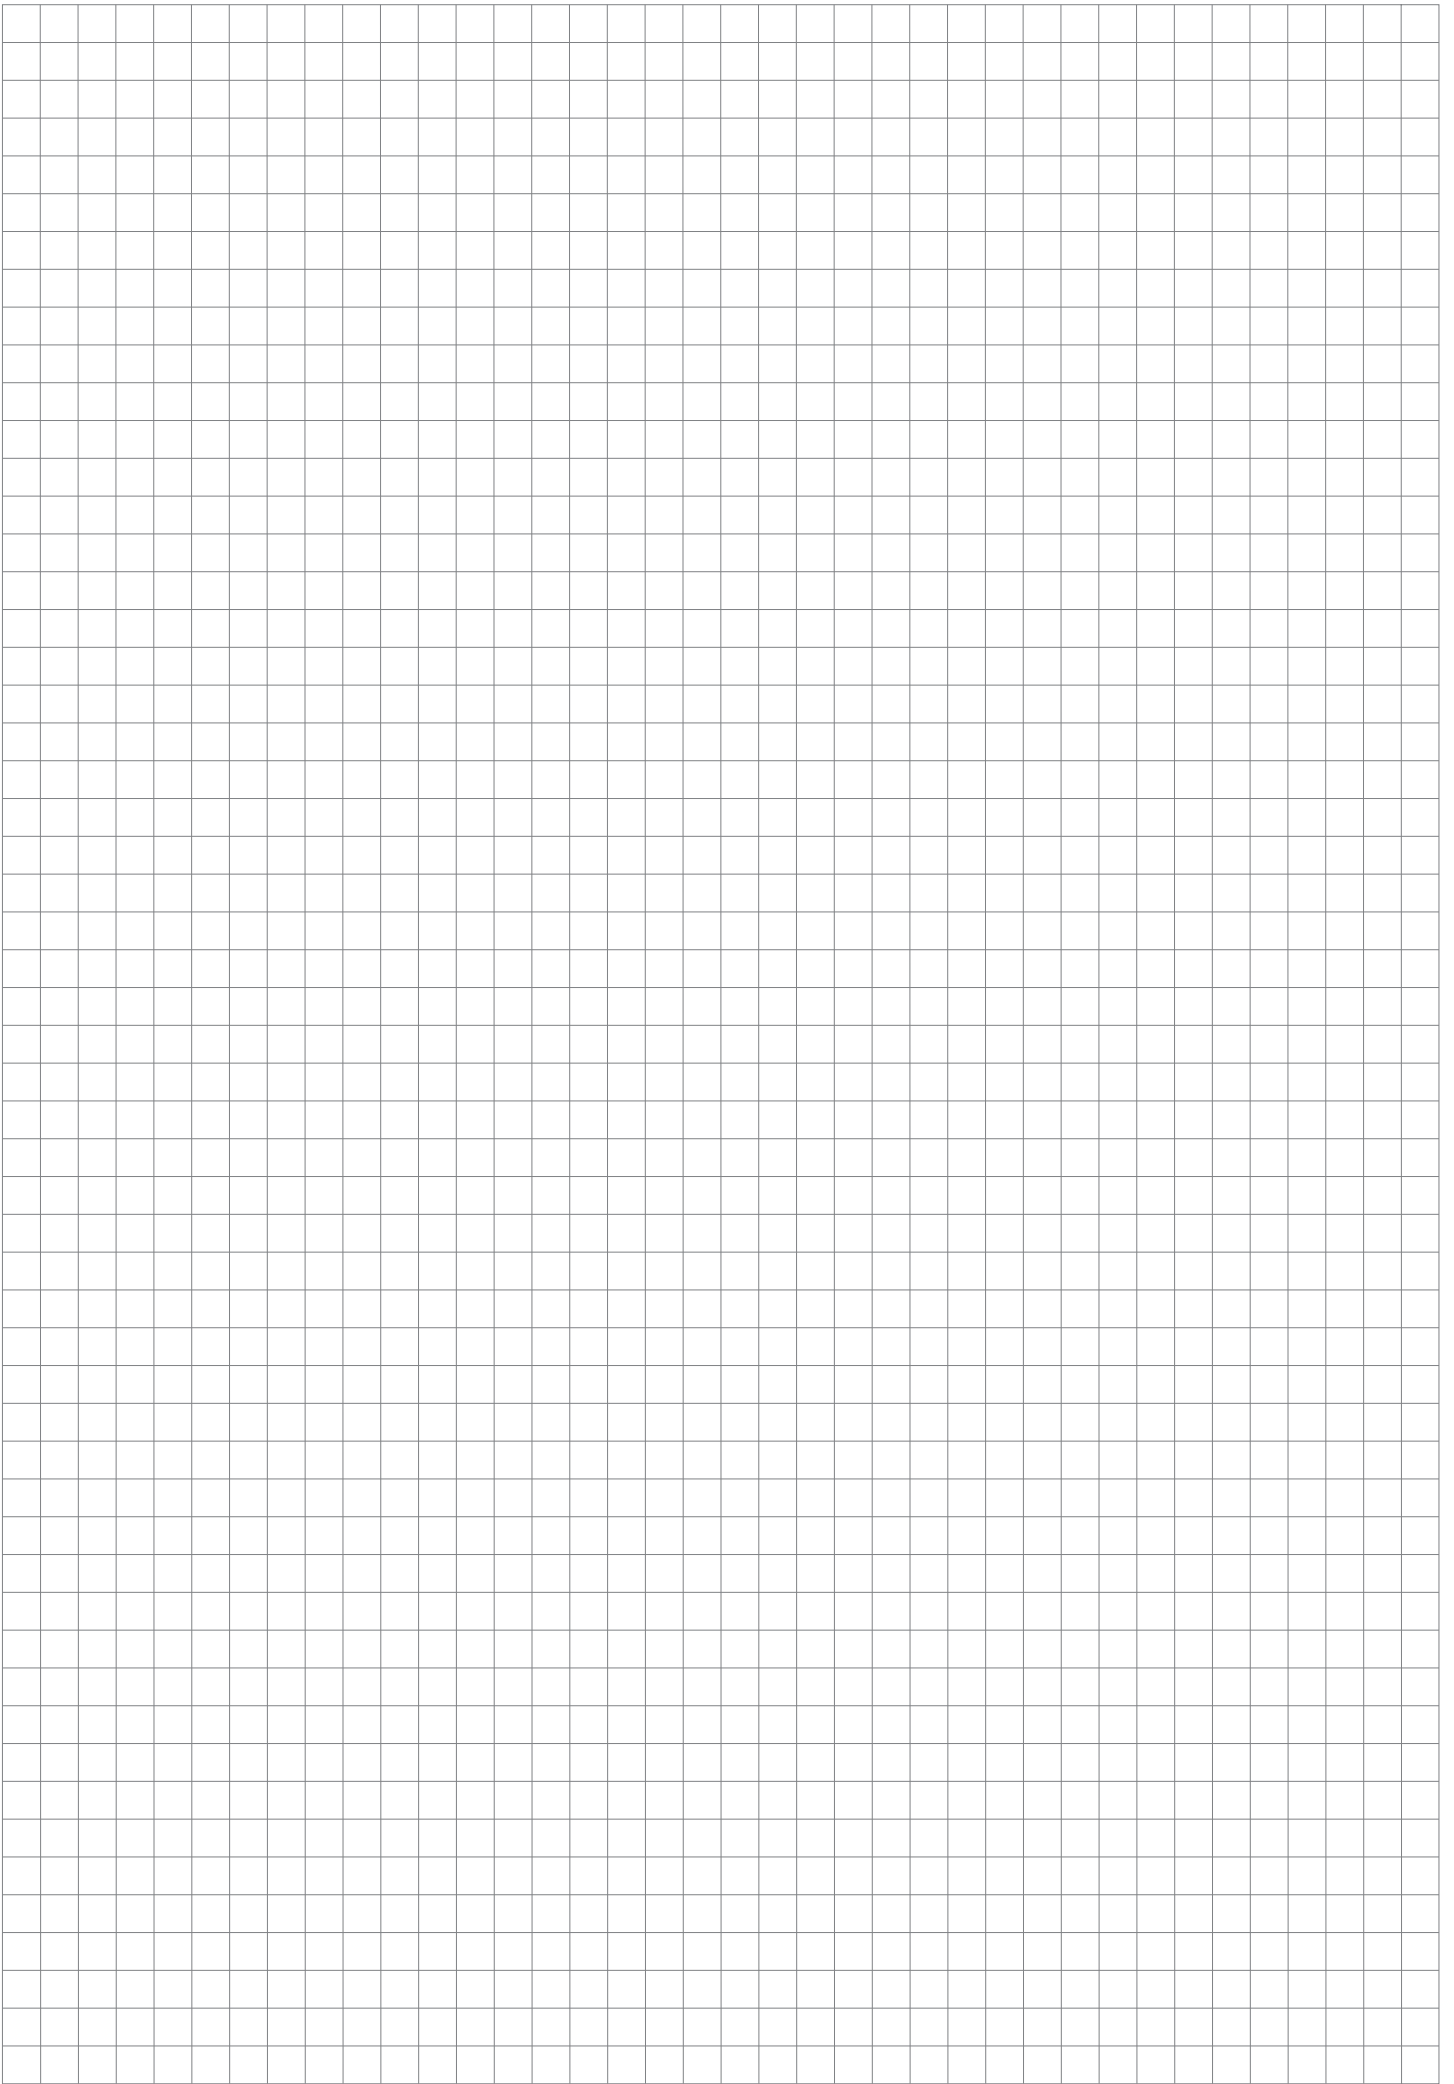


Zespół do wbudowania ze stali nierdzewnej dla dużych obciążeń

Instrukcja montażu

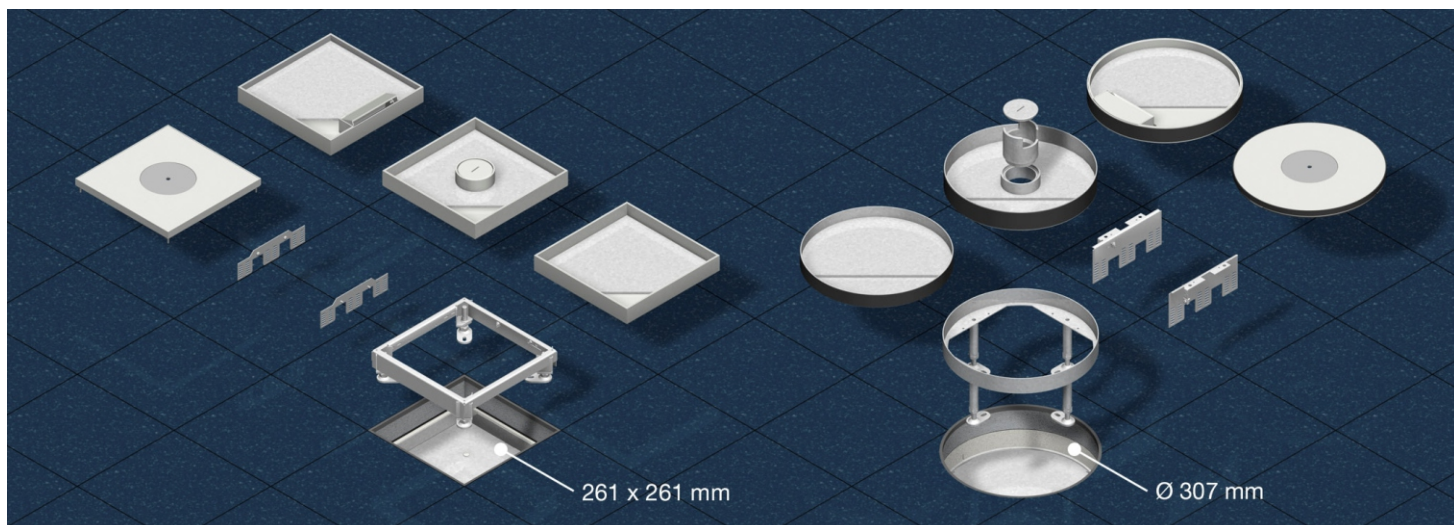


Poziomowalne kasety wykonane ze stali szlachetnej do zabudowy w wykonaniu okrągłym i czworokątnym, jako kasety ślepe, do wyprowadzeń kablowych lub z tubusem z wkładkami stalowymi do obciążeń 10 kN lub 20 kN.

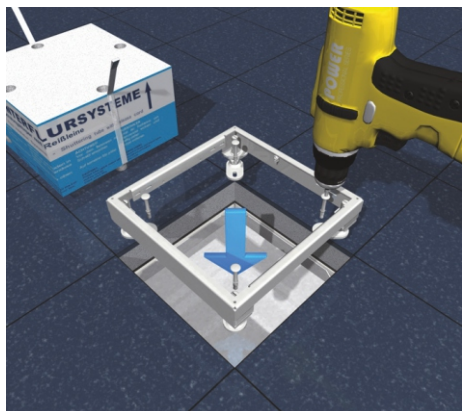


1 | Ramka poziomująca

Element szalunkowy usunąć. Ramkę poziomującą umieścić w otworze montażowym podłogi. Ramkę wypoziomować do podłogi przy użyciu czterech śrub poziomujących.

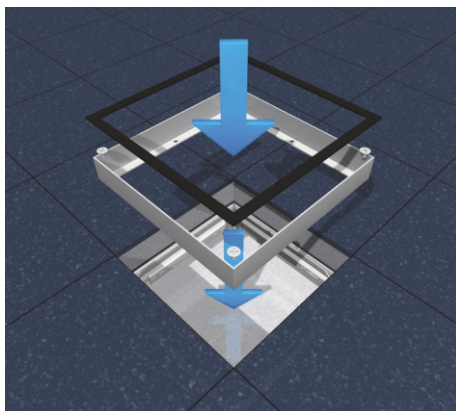


2 | Ramka ze stali szlachetnej

Ramkę ze stali szlachetnej przykręcić przy pomocy czterech śrub do ramki poziomującej. Wkleić gumową uszczelkę w ramkę ze stali szlachetnej.

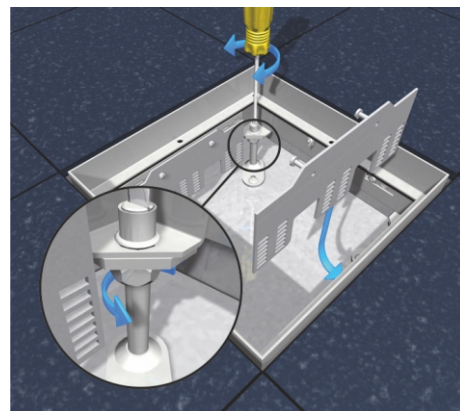


3 | Poziomowanie ramki do podłoża

Ramkę poziomującą ustawić czterema śrubami poziomującymi na wysokości wykończonej podłogi. Nóżki poziomujące zakontrolować w stosunku do ramki montażowej nakrętkami sześciokątnymi.

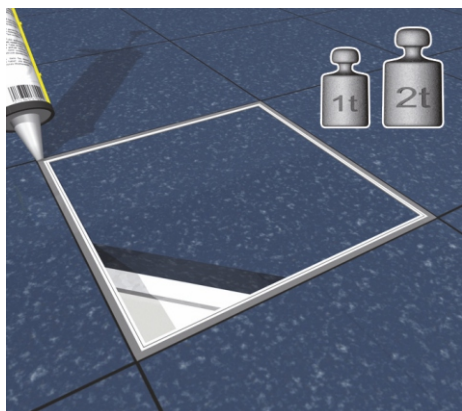


4 | Kaseć ślepa 10/20 kN

Umieścić kasetę z wbudowaną stalową wkładką w ramce wykonanej ze stali szlachetnej. Szczelinę dylatacyjną uszczelnić. Dla wypełnień o grubości 16 mm dopuszczalne obciążenie wynosi 10 kN, dla wypełnień o grubości od 24 mm, dopuszczalne obciążenie wynosi 20 kN.

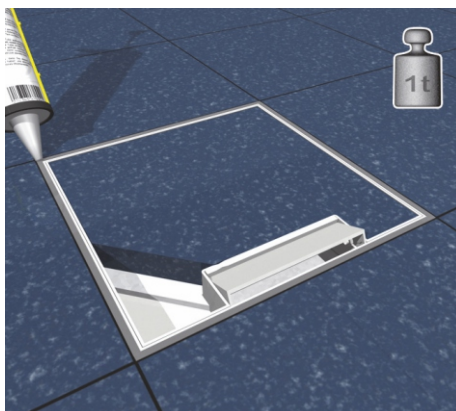

5 | Kaseć do wyprowadzeń kablowych 10 kN

Umieścić kasetę z wyprowadzeniem kablowym z wbudowaną stalową wkładką w ramce wykonanej ze stali szlachetnej. Szczelinę dylatacyjną uszczelnić. Dla wypełnień o grubości od 16 mm, dopuszczalne obciążenie wynosi 10 kN.

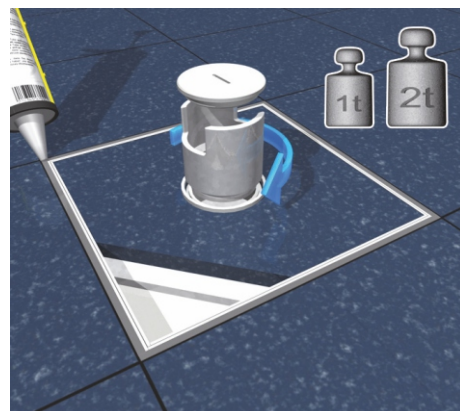

6 | Kaseć z tubusem 10/20 kN

Umieścić kasetę z tubusem z wbudowaną stalową wkładką w ramce wykonanej ze stali szlachetnej. Skompletować tubus. Szczelinę dylatacyjną uszczelnić. Dla wypełnień o grubości 16 mm dopuszczalne obciążenie wynosi 10 kN, dla wypełnień o grubości od 24 mm, dopuszczalne obciążenie wynosi 20 kN.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Przedruk i powielanie elektroniczne wyłącznie za naszą pisemną zgodą. Zastrzega się możliwość błędów i modyfikacji technicznych. Jakakolwiek odpowiedzialność wydawcy, niezależnie od podstawy prawnej, jest wykluczona. Wraz z publikacją niniejszego dokumentu wszystkie poprzednie wydania tracą ważność.

© PohlCon | PC-LIT-MA-UEBDSM-PL | 07-2018 | X.X. | 08-2026

PohlCon GmbH

Nobelstraße 51
12057 Berlin

Tel.: +49 30 68283-04

www.pohlcon.com

PohlCon Polska Sp. z o. o.

Ul. Innowacyjna 4
95-050 Konstantynów Łódzki

Tel.: +48 601 524 818

www.pohlcon.pl