

Puszki instalacyjne UG45

Instrukcja montażu




Puszka instalacyjna UG45

Instrukcja montażu




Instalacja i montaż powinny być wykonywane jedynie przez osoby posiadające odpowiednią wiedzę i doświadczenie

Puszka instalacyjna UG45-4, przystosowana jest do zatraskowego montażu modułów 45x45 mm. Puszka umożliwia montaż do 4 gniazd zasilających 45x45 mm lub ośmiu gniazd przesyłu danych / multimedialnych o wymiarach 22,5 x 45 mm.

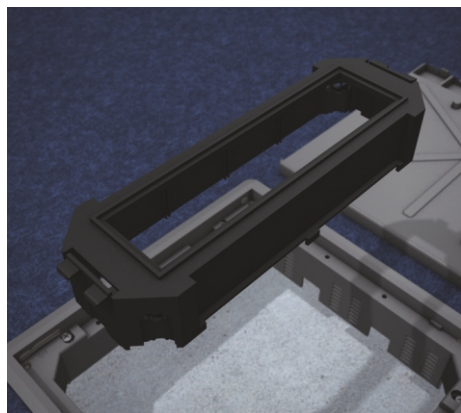


1 | System UG45

Instalacja osprzętu wykonywana jest bezpośrednio do puszki instalacyjnej (od góry) bez dodatkowych maskownic. Montaż gniazd zasilających wymaga stosowania dodatkowych maskownic ślepych instalowanych od dolnej strony puszki zapewniając izolację z osprzętem.

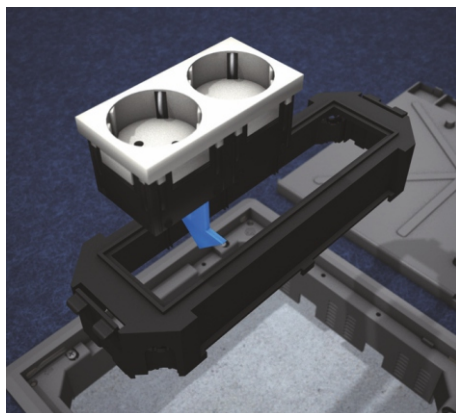


2 | Montaż gniazd zasilających

Gniazda zasilające z uziemieniem umieścić od góry w puszcze instalacyjnej korzystając z zatrasków.

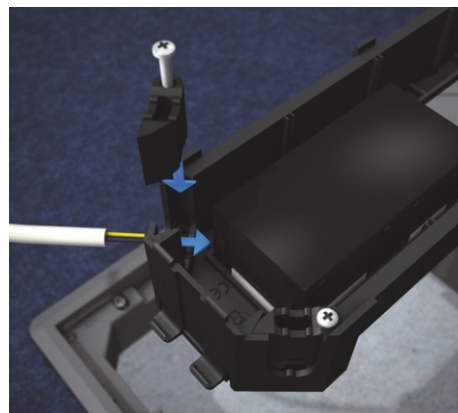


3 | Odciążenie od naciągu przewodów

Przewody doprowadzone do puszki należy zabezpieczyć przed wyrwaniem. Po ułożeniu przewodów, 4 dociski kablowe należy dokręcić przy pomocy śrub. Dociski kablowe będące w zestawie zapewniają stabilny montaż przewodów od Ø6 do Ø13.

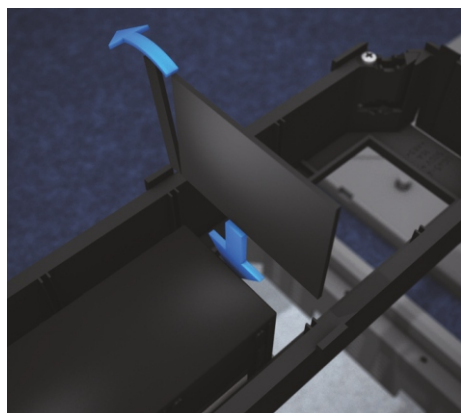


4 | Przegroda separująca

W celu odizolowania osprzętu umieszczonego w puszkach instalacyjnych należy stosować przegrody separujące. Przegrody należy umieszczać w puszcze dłuższym bokiem, wprowadzając je w wyżłobienia przygotowane na ściankach puszki instalacyjnej.

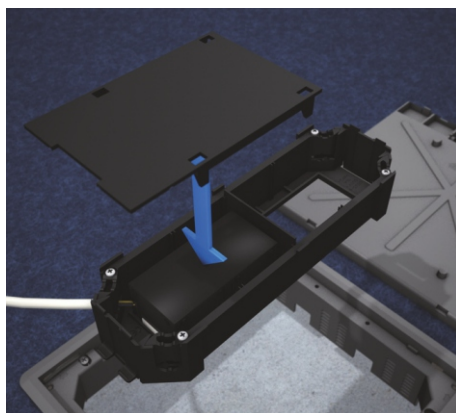

5 | Ochrona przed dotykiem

Osprzęt zasilający zainstalowany w puszcze instalacyjnej wymaga zabezpieczenia przed niepożądanym dotykiem. W tym celu niezbędne jest zabezpieczenie puszki maskownicą ślepą zamontowaną od dołu puszki.

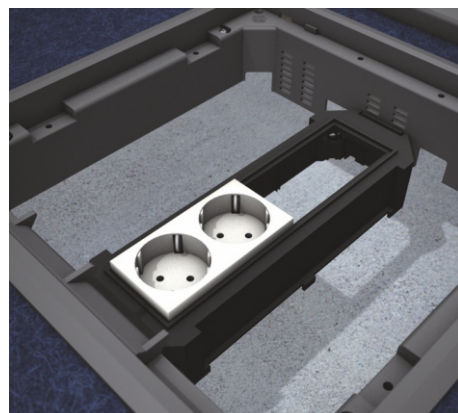

6 | Montaż w kasecie

Puszki instalacyjne wraz z osprzętem należy montować w kasecie korzystając z grzebienia montażowego oraz elementów zatraskowych umieszczonych na puszcze instalacyjnej. Puszki należy montować jak najbliżej dna kasety. Puszka może być obniżana stopniowo do 30 mm.


Puszka instalacyjna UG45

Instrukcja montażu




7 | Osprzęt techniki przesyłu danych

Skompletowane gniazdo przesyłu danych umieścić w puszcze instalacyjnej od góry, mocując zatrzaskowo w ramce.

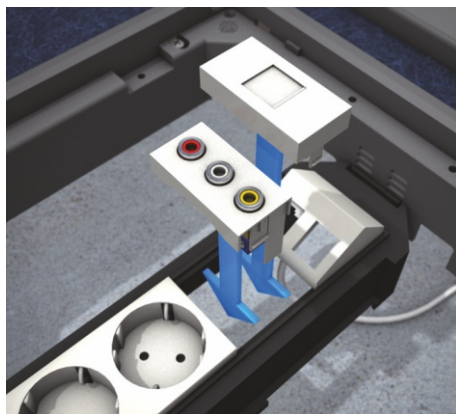


8 | Osprzęt multimedialny

Gniazda osprzętu multimedialnego montowane są w puszcze instalacyjnej od góry „na zatrzask”.

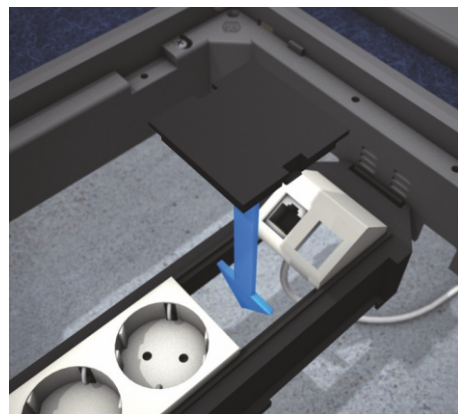


9 | Maskownice ślepe

Wolne miejsca należy zaopatrzyć w zaślepki (maskownice ślepe).

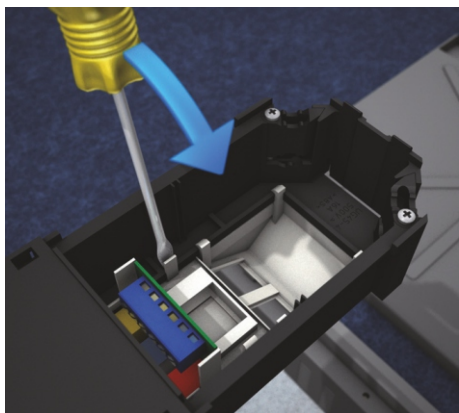

10 | Demontaż komponentów

Usuwanie zainstalowanych komponentów wykonuje się przy pomocy śrubokręta płaskiego, wprowadzając go pomiędzy ściankę puszek instalacyjnych (od dolnej strony) a zatrzask gniazda które zamierzamy usunąć. Odbezpieczając zatrzask, należy usunąć kompletne gniazdo.

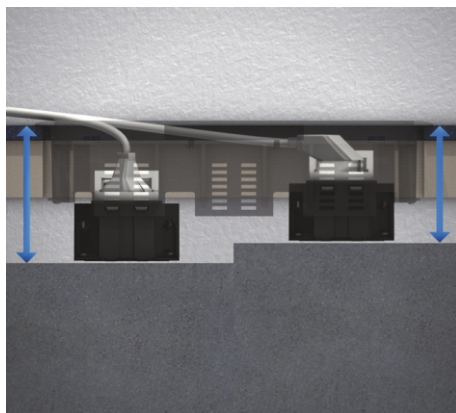


11 | Minimalna / maksymalna wysokość montażu

W przypadku stosowania wtyczek kątowych, minimalna wysokość montażu to 81 mm (4-ty zatrzask od góry w ramce montażowej). Przy zastosowaniu wtyczek prostych minimalna wysokość montażu wynosi 100 mm - najniższe położenie w ramce montażowej.




12 | Wtyczki gniazd DATA

Po skompletowaniu wyposażenia puszek instalacyjnych, wtyczki umieszczane są w gniazdach techniki transmisji danych (DATA) pod kątem 45°.

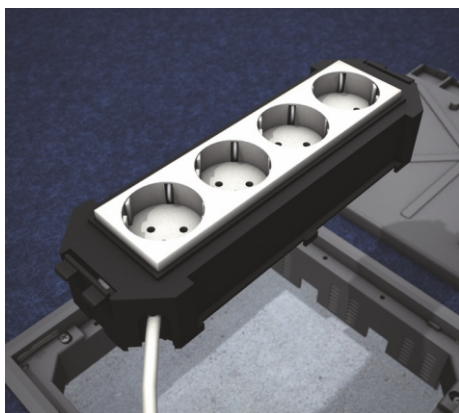


13 | Gniazda zasilające

W puszcze instalacyjnej istnieje możliwość zamontowania do czterech gniazd zasilających o wymiarach 45x45 mm.

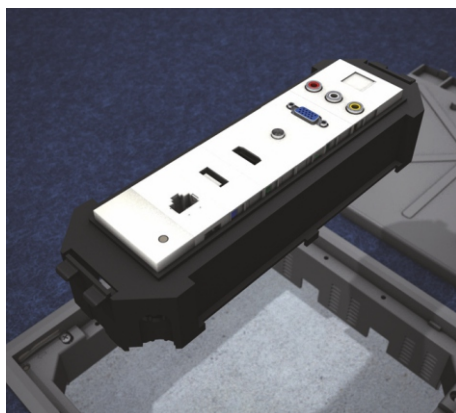

14 | Technika danych i multimedia

W puszcze instalacyjnej istnieje możliwość zamontowania do ośmiu gniazd techniki przesyłu danych lub do ośmiu gniazd multimedialnych o wymiarach 22,5x45 mm.

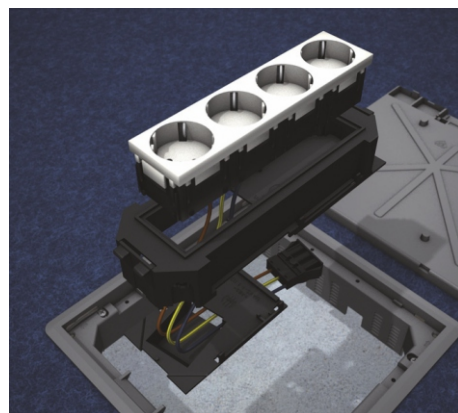

15 | Puszki instalacyjne wyposażone

Puszki instalacyjne mogą być dostarczane jako fabrycznie wyposażone. W tym przypadku zestaw zawiera odpowiednio dobrane gniazda, maskownice UAVS 113 oraz niezbędny zestaw okablowania szybkozłącznego.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Przedruk i powielanie elektroniczne wyłącznie za naszą pisemną zgodą. Zastrzega się możliwość błędów i modyfikacji technicznych. Jakakolwiek odpowiedzialność wydawcy, niezależnie od podstawy prawnej, jest wykluczona. Wraz z publikacją niniejszego dokumentu wszystkie poprzednie wydania tracą ważność.

© PohlCon | PC-LIT-MA-UG45-PL | 12-2013 | X.X. | 08-2026

PohlCon GmbH
Nobelstraße 51
12057 Berlin

Tel.: +49 30 68283-04

www.pohlcon.com

PohlCon Polska Sp. z o. o.
Ul. Innowacyjna 4
95-050 Konstantynów Łódzki

Tel.: +48 601 524 818

www.pohlcon.pl