

Elementy szalunkowe dla podłóg szlifowanych

Instrukcja montażu




Elementy szalunkowe dla podłóg szlifowanych

Instrukcja montażu




Szlifowalne elementy szalunkowe UNSKH, okrągłe i czworokątne, zakres poziomowania od 96 mm do 155 mm. Wymiary montażowe Ø 308 mm (okrągłe) i 261 x 261 mm (czworokątne). Przystosowane do montażu w szlifowanych posadzkach z asfaltu i jastrychu. Zestaw składa się z: składanego elementu szalunkowego, nóżek poziomujących i ścieralnej pokrywy.

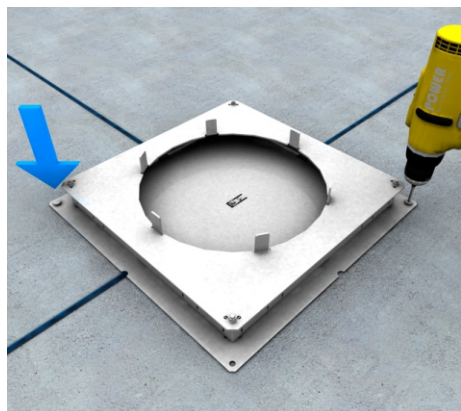


1 | Kasetę do zalewania jastrychem

Po prawidłowym ustawieniu kasety podpodłogowej względem pozostałych elementów systemu, przy pomocy 2 gwóźdźi dyblowych kasetę zamontować do surowego podłoża.

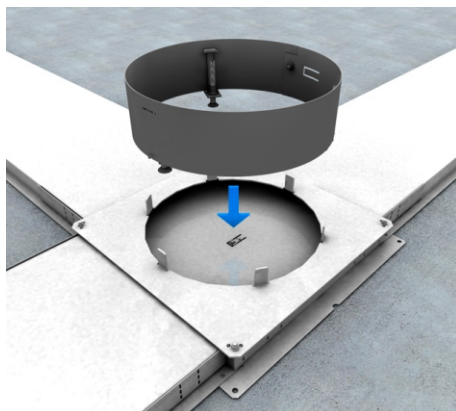


2 | Wstawianie elementu szalunkowego pod podłogę szlifowaną

Element szalunkowy dla podłogi szlifowanej umieścić w kasecie podpodłogowej wprowadzając go od góry.

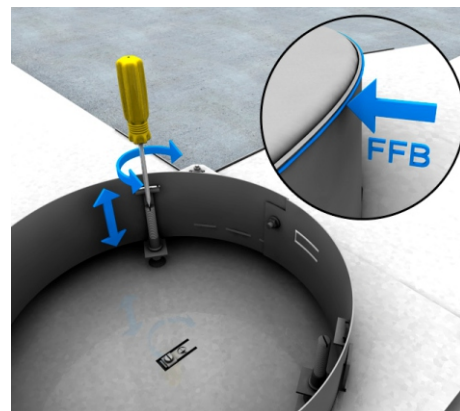


3 | Poziomowanie

Wypoziomować element szalunkowy do szlifowania do ustalonej wysokości podłogi (FFB) za pomocą śrub poziomujących.

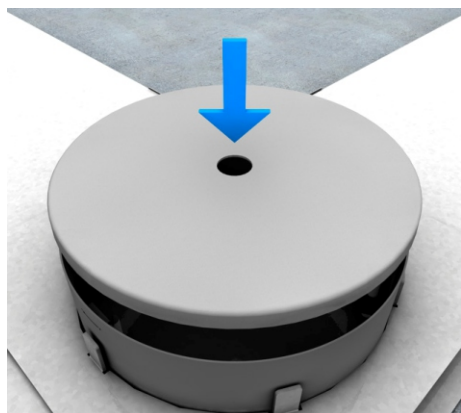


4 | Montaż pokrywy

Umieścić pokrywę elementu szalunkowego do szlifowania w szalunku. W celu łatwiejszego demontażu pokrywy, element szalunkowy spryskać olejem szalunkowym. Nie należy stosować żadnych dodatkowych warstw oddzielających.

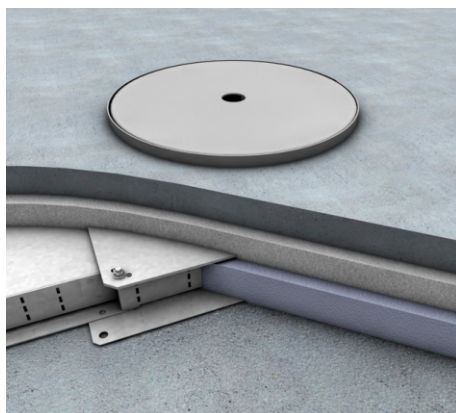

5 | Wylewanie jastrychu

Powierzchnię podłogi pokryć izolacją, warstwą tłumiącą odgłosy dźwięków oraz wylewką.

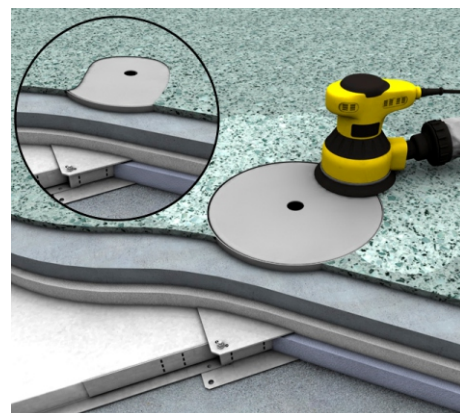


6 | Wykończenie podłogi

Na przygotowaną warstwę wylewki, nanieść końcową warstwę podłogi do szlifowania. Powierzchnię podłogi szlifować aż do całkowitego wyrównania poziomu powierzchni do założonej wysokości.

Elementy szalunkowe dla podłóg szlifowanych

Instrukcja montażu

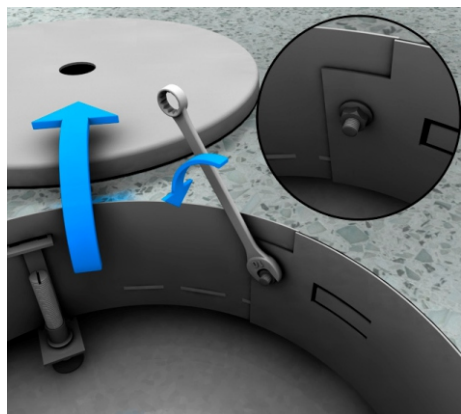


7 | Usuwanie pokrywy

Po finalnym oszlifowaniu powierzchni podłogi, pokrywę usunąć, a następnie zwolnić śruby montażowe szalunku.




8 | Demontaż szalunku

Ostrożnie zsunąć element szalunkowy, a następnie usunąć z przygotowanego otworu montażowego.

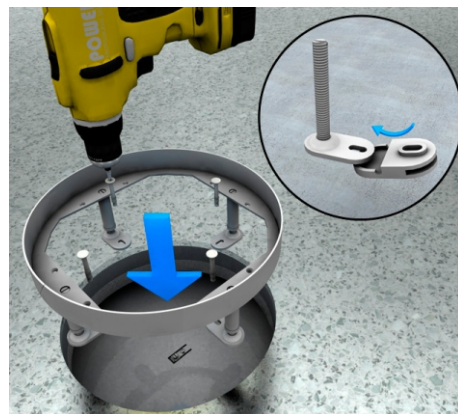


9 | Instalacja ramki poziomującej

Ramkę poziomującą umieścić w otworze montażowym podłogi. W razie konieczności w celu wytłumienia hałasów, stopy poziomujące należy wyposażyć w gumowe osłony. Podstawy stóp poziomujących przytwierdzić do podłoża za pomocą śrub. Wypoziomować ponownie do powierzchni wykończonej podłogi.

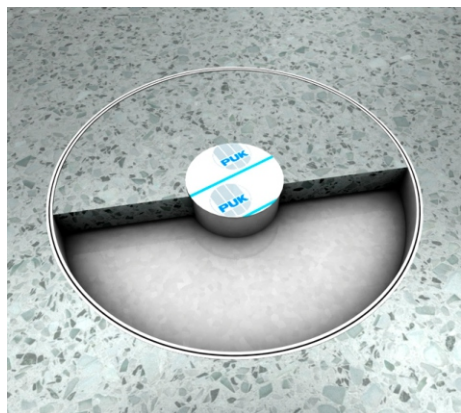


10 | Montaż wypełnienia

Wypełnieniem pokrywy należy posługiwać się z dużą ostrożnością (zarówno podczas szlifowania jak i montażu w pokrywie). W celu zabezpieczenia przed uszkodzeniem, wyprowadzenie kablowe, lub tubus należy okleić taśmą samoprzylepną. Przygotowany wkład należy umieścić w ramie kasety.

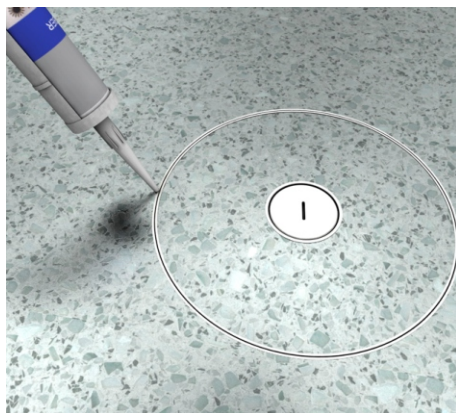

11 | Uszczelnienie

Ostrożnie uzupełnić szczeliny pomiędzy rantem kasety, a powierzchnią wykończonej podłogi odpowiednią masą wypełniającą / uszczelniającą.

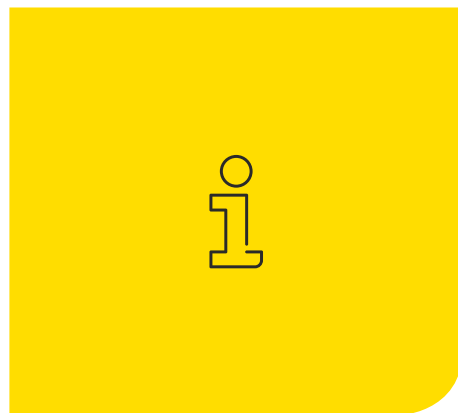

12 | Ważne informacje

- Przed przystąpieniem do montażu systemów kanałów podłogowych wszystkie prace należy skoordynować z wszystkimi pozostałymi branżami.
- Elementy szalunkowe wyrównane do górnej krawędzi wykończonej podłogi muszą być przygotowane znacznie wcześniej przed nałożeniem jastrychu. Obszar roboczy musi zostać odgradzony i zabezpieczony podczas montażu.
- Ostatnia warstwa powierzchni podłogi musi zostać wielokrotnie wyszlifowana, aż do osiągnięcia równego poziomu z elementami szalunkowymi (patrz rysunek 6).
- Przed nałożeniem ostatniej warstwy podłogi, należy dokładnie sprawdzić, czy elementy szalunkowe wyrównane są dokładnie do poziomu ostatecznego podłogi.
- Element szalunkowy pozostaje w podłodze podczas całego procesu wykańczania podłogi, a jego ostrożne usunięcie następuje dopiero przed instalacją jednostki ze stali nierdzewnej.
- Podczas wykonywania wszystkich kolejnych prac należy zachować szczególną ostrożność, aby nie uszkodzić jednostki instalacyjnej i gotowej podłogi.
- Jeśli prace zostały przeprowadzone dokładnie, powstałe szczeliny kompensacyjne po wypełnieniu masami uszczelniającymi są praktycznie niezauważalne.
- Gorący asfalt i wylewki muszą być nakładane z zachowaniem najwyższej ostrożności i dokładności w celu wyeliminowania niedociągnięć w obszarze jednostki szalunkowej.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Przedruk i powielanie elektroniczne wyłącznie za naszą pisemną zgodą. Zastrzega się możliwość błędów i modyfikacji technicznych. Jakakolwiek odpowiedzialność wydawcy, niezależnie od podstawy prawnej, jest wykluczona. Wraz z publikacją niniejszego dokumentu wszystkie poprzednie wydania tracą ważność.

© PohlCon | PC-LIT-MA-UNSKH-PL | 01-2019 | X.X. | 08-2026

PohlCon GmbH

Nobelstraße 51
12057 Berlin

Tel.: +49 30 68283-04

www.pohlcon.com

PohlCon Polska Sp. z o. o.

Ul. Innowacyjna 4
95-050 Konstantynów Łódzki

Tel.: +48 601 524 818

www.pohlcon.pl