


SRI 60

Schutzkappe

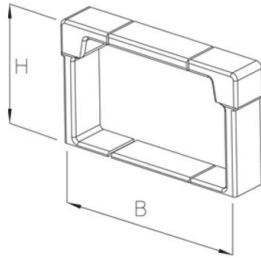

Die Schutzkappe ist zum leichteren Teilen mit Trennstellen versehen. Für eine Montage an einer befüllten RI ist der Boden unterbrochen.

Für die Montage einer SRI 60-05 muss die Schutzkappe aufgetrennt und die mittleren Teile der Schutzkappe entfernt werden. Für die Montage einer SRI 60-15 muss die Schutzkappe aufgetrennt und die SRI-EO 50 am Deckel und die SRI-EU 50 am Boden dazwischen montiert werden. Für die Montage einer SRI 60-20 muss die Schutzkappe aufgetrennt und zwei SRI-EO 50 am Deckel und zwei SRI-EU 50 am Boden dazwischen montiert werden. Für die Montage einer SRI 60-30 muss die Schutzkappe aufgetrennt und vier SRI-EO 50 am Deckel und vier SRI-EU 50 am Boden dazwischen montiert werden.

Polyethylen

Artikel	H	B	G
SRI 60-05	60 mm	50 mm	0,01 kg
SRI 60-10	60 mm	100 mm	0,01 kg
SRI 60-15	60 mm	150 mm	0,02 kg
inklusive: 1x SRI-EO 50 1x SRI-EU 50		Schutzkappe Schutzkappe	
SRI 60-20	60 mm	200 mm	0,02 kg
inklusive: 2x SRI-EO 50 2x SRI-EU 50		Schutzkappe Schutzkappe	
SRI 60-30	60 mm	300 mm	0,03 kg
inklusive: 4x SRI-EO 50 4x SRI-EU 50		Schutzkappe Schutzkappe	

H: Höhe
B: Breite
G: Gewicht



DETAILS / ANWENDUNGEN

