

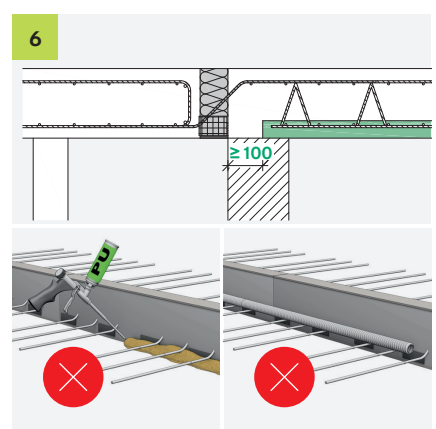
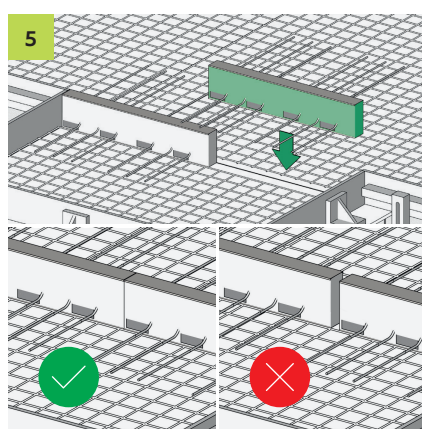
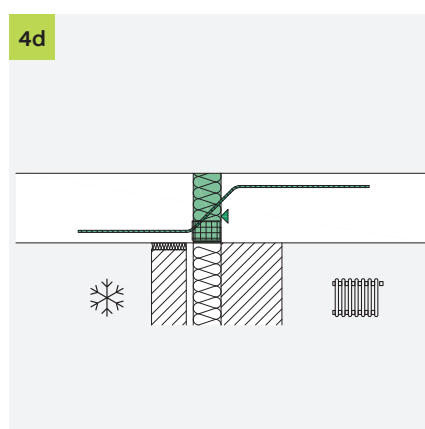
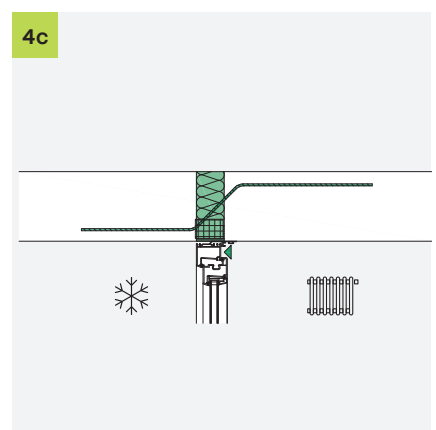
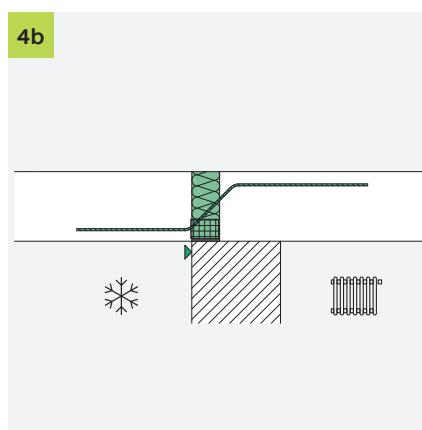
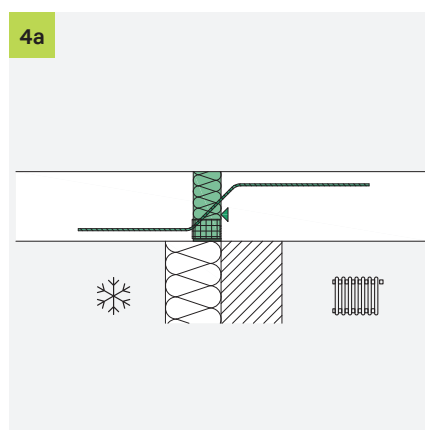
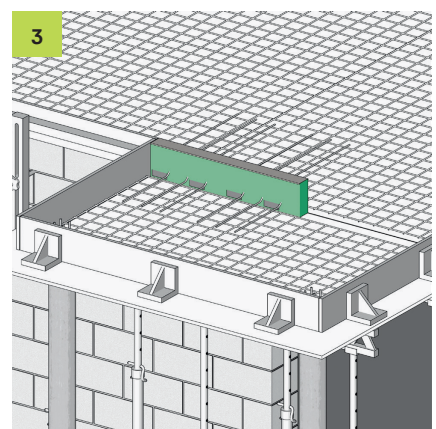
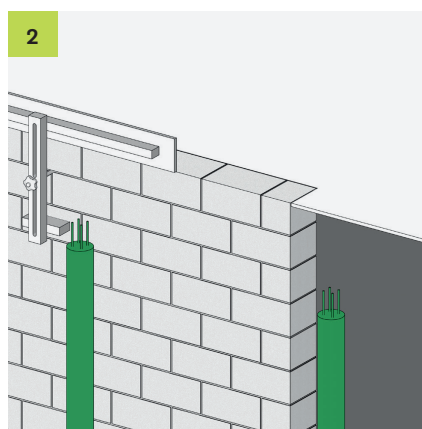
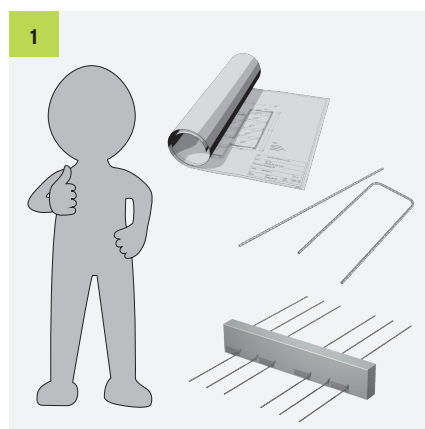
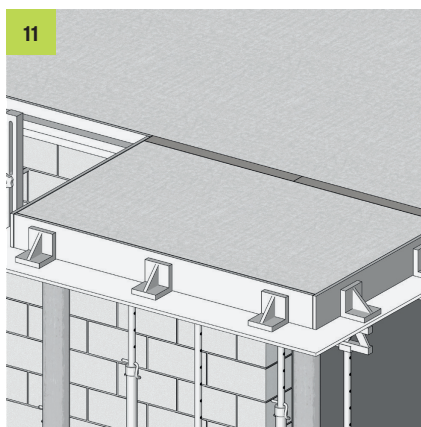
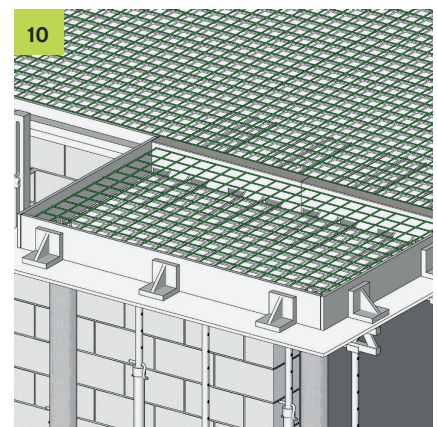
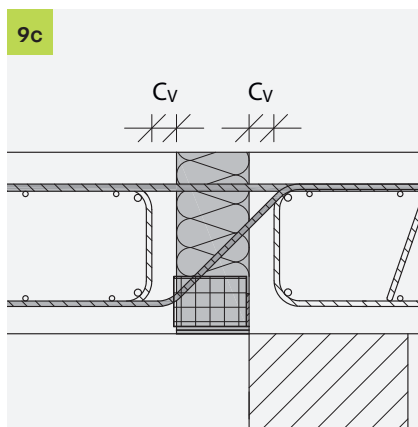
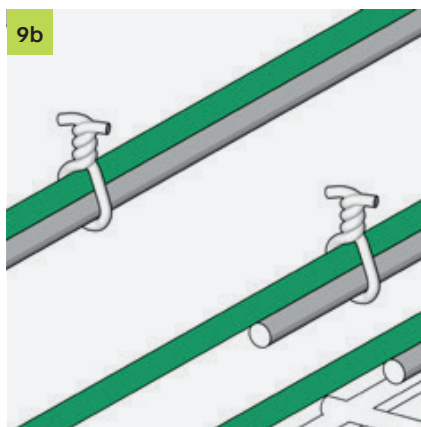
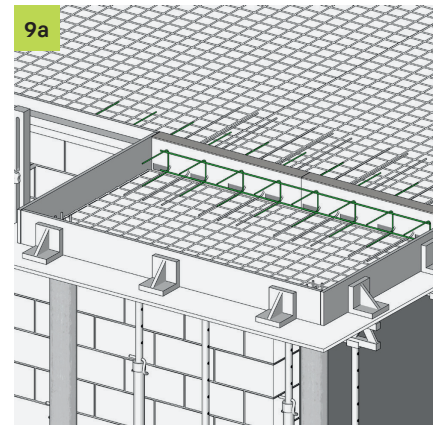


ISOPRO® IPQ ISOMAXX® IMQ

Einbauanleitung/Installation Instructions

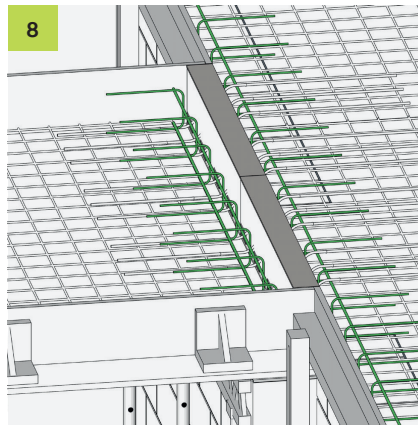

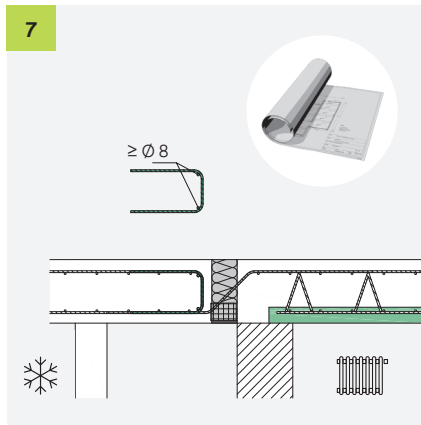

T +49 7742 9215-300
F +49 7742 9215-319
technik-hbau@pohlcon.com

PohlCon GmbH
Nobelstraße 51
12057 Berlin

www.pohlcon.com

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Nachdruck sowie jegliche elektronische Vervielfältigung nur mit unserer schriftlichen Genehmigung. Mit Erscheinen dieser Drucksache verlieren alle vorhergehenden Unterlagen ihre Gültigkeit.
All rights reserved. Reproduction as well as any electronic duplication only with our written permission. Errors and technical changes excepted.
A liability of the publisher, no matter for what legal reason, is excluded. With publication of this document all previous copies lose their validity.

© PohlCon | PC-LIT-MA-IPQ-IMQ | 04-2019 | 2. v. | 10-2022 | 1.000 | WMD