



Einbauhinweise


Einbau SINTON® Z

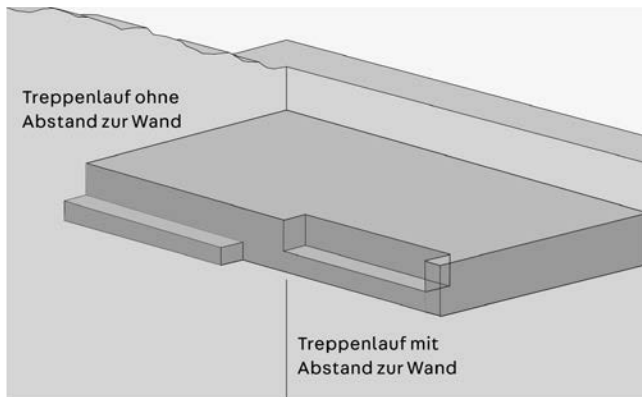


- Auflager am Treppenpodest herstellen

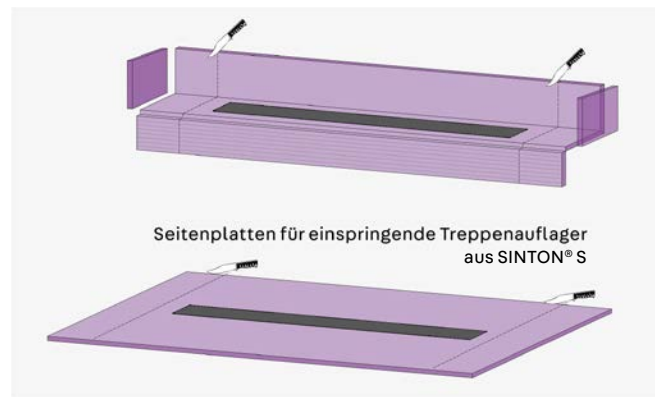

- Die Elemente können bei Bedarf durch Ablängen mit einem Messer an die Treppenlaufbreite angepasst werden.

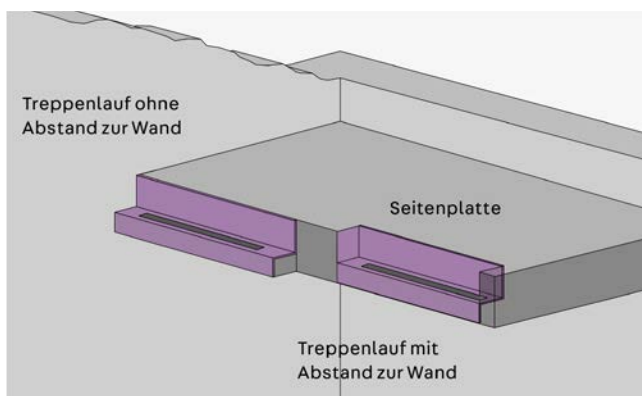


- Rückseitige Schutzfolie von der Klebefläche entfernen
- SINTON® Z auf dem Treppenlaufauflager positionieren und anpressen.
- Bei einspringendem Treppenauflager Seitenplatten aus SINTON® S anbringen

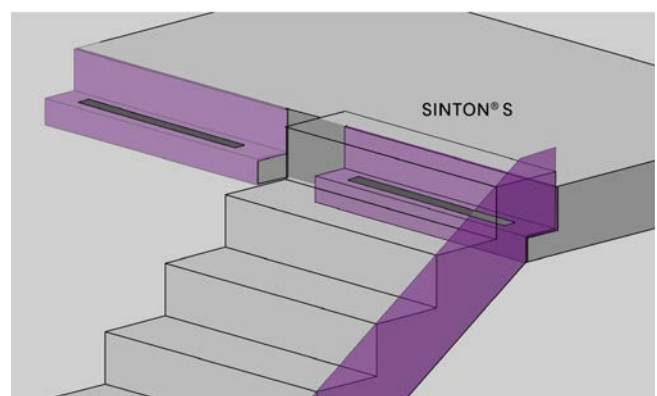

- Versetzen des Treppenlaufes
- Bei Treppenläufen ohne Abstand zur Wand muss SINTON® S an der Treppenwange angebracht werden.

Einbau SINTON® ZB

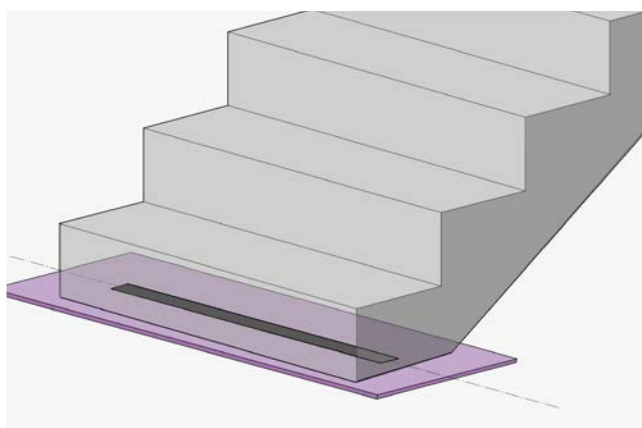

- Schallschutzelement SINTON® ZB auf der Auflagefläche des Treppenlaufes zentrisch positionieren, anschließend den Treppenlauf absetzen.
- Bei Treppenläufen ohne Abstand zur Wand muss SINTON® S an der Treppenwange angebracht werden.
- Optional kann der Dorn SINTON® D zur konstruktiven Lage-sicherung genutzt werden