


Kasety Bodo z tubusem napodłogowym dla podłogi mytej na mokro

Instrukcja montażu




Kasety BODO z tubusem na podłogowym | Podłogi myte na mokro

Instrukcja montażu

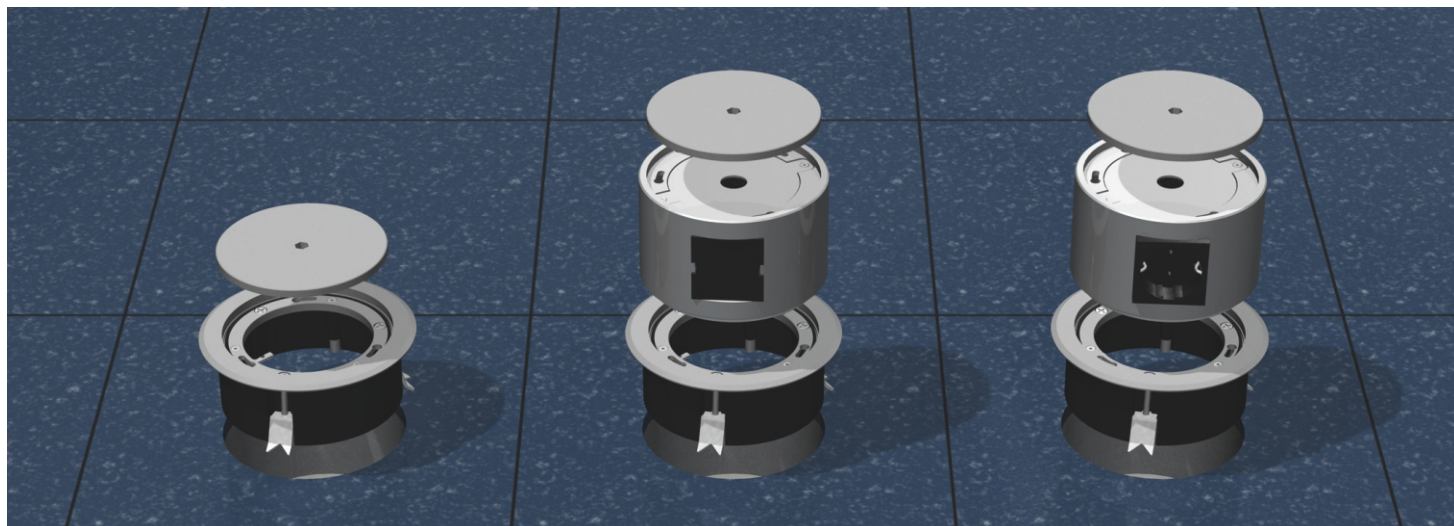


Okrągła kaseeta dla podłóg o minimalnej grubości wylewki wynoszącej 50 mm, z ramką ochronną do wykładzin podłogowych i z pokrywą ślepą. Kaseeta wykonana z aluminium. Średnica zewnętrzna 140 mm. Dostępne dwie wersje wykonania: z tubusem umożliwiającym montaż do 2 urządzeń instalacyjnych 45x45 mm lub jako tubus wstępnie wyposażony w gniazda. Odpowiednia do montażu w podłodze z jastychem lub podwójnej.

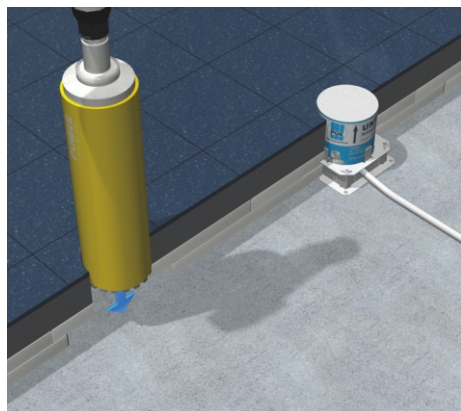


1 | Podłogi zalewane jastychem / podniesione

Wykonać otwór w jastychu za pomocą elementu szalunkowego lub w podłodze podniesionej używając koronki wiertniczej.

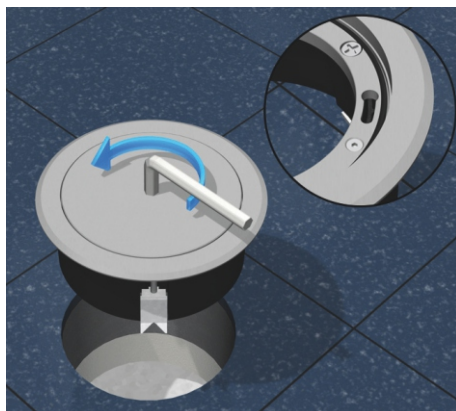


2 | Pokrywa

Przy użyciu klucza imbusowego, otworzyć pokrywę z zamkiem bagietkowym kasety (BODO NA-L), obracając klucz w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

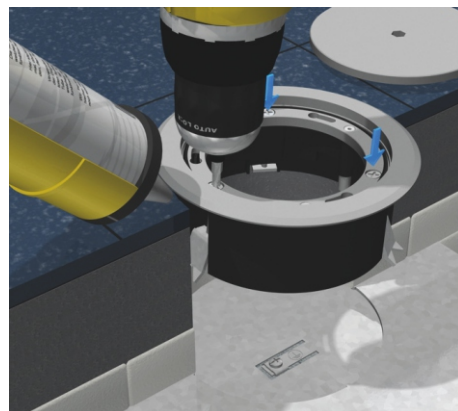


3 | Mocowanie docisków kablowych i ramki

W przypadku stosowania jednostki w podłogach mytych na mokro, niezbędne jest prawidłowe uszczelnienie ramki zabezpieczającej. Zamontować od dołu w otworze dociski kablowe odciążające przewodowanie i zabezpieczyć kable. Dokręcić łapki montażowe jednostki za pomocą śrub krzyżakowych.

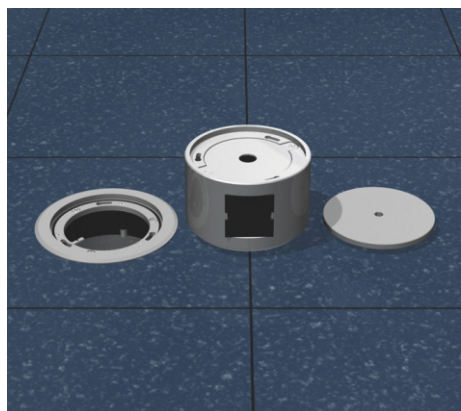


4 | Kompletacja

Zastosowaną kasetę BODO NA-L można uzupełnić o nakładany tubus BODO NAT. Tubus montowany jest na kasecie za pomocą zamka bagietkowego i może zostać wyposażony w maksymalnie 2 gniazda 45x45 mm.

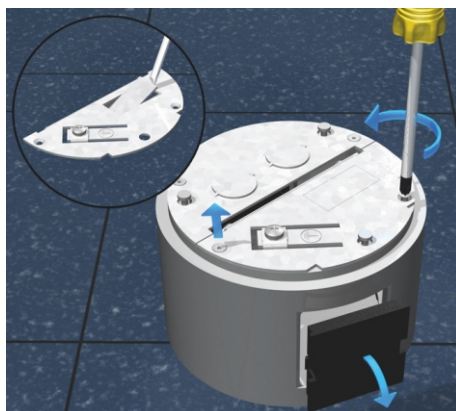

5 | Płytki dolna / otwór pod montaż gniazda

Do zamontowania złącza zatrzaskowego niezbędne jest odkręcenie dolnej płytki i wylamanie perforowanej blaszki zaślepiającej. W celu zamontowania gniazda 45x45 mm usunąć zaślepkę UAA-B 45.

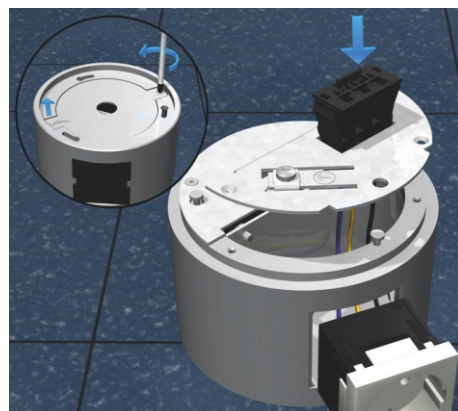


6 | Złącze zatrzaskowe dla osprzętu

Dla uproszczenia montażu można zdjąć pokrywę wylotu tubusu. Prawidłowo podłączone złącze zatrzaskowe umieścić w przygotowanym otworze płytki dolnej. Podłączone gniazdo zasilające zainstalować w otworze montażowym tubusu.


Kasety BODO z tubusem na podłogowym

Instrukcja montażu

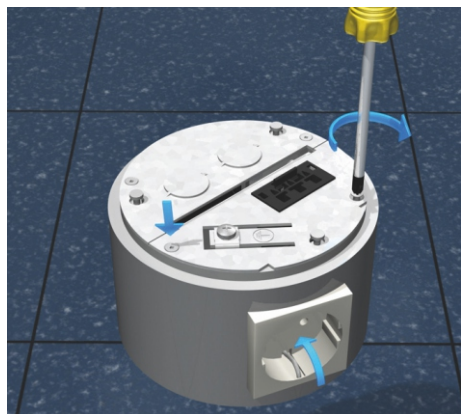


7 | Kompletacja

Po zamontowaniu gniazd w swoich pozycjach, płytkę dolną przykręcić do tubusu.

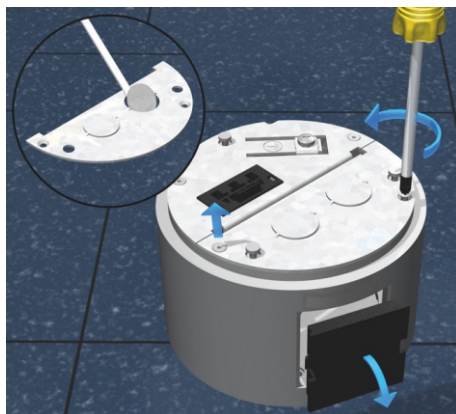

8 | Płytkę dolną / otwór pod wyprowadzenia kabli

Do przygotowania wyprowadzeń kabli zasilających i kabli transmisji danych niezbędne jest odkręcenie dolnej płytki i wyłamanie perforowanej (jednej lub dwóch) blaszki zaślepiącej. W celu zamontowania gniazda 45x45 mm usunąć zaślepkę UAA-B 45.

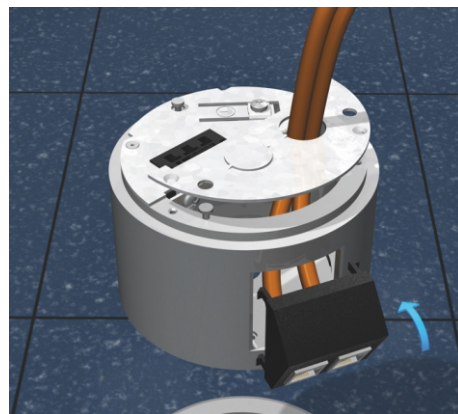

9 | Końcowy montaż gniazd przesyłu danych

Po prawidłowym podłączeniu okablowania do gniazda technologii przesyłu danych, płytkę dolną należy przykręcić do kasety. Gniazdo technologii przesyłu danych zainstalować poprzez zatrzask w bocznym otworze montażowym tubusu.




10 | Podłączenie okablowania

Podłączyć 3-biegunowy przewód zasilający do zamontowanego wcześniej w płytce dolnej złącza zatrzaskowego.



11 | Złącza

Wstępnie zmontowana wersja wyposażona jest w jedno czarne gniazdo zasilające oraz puste (zaślepienie) miejsce do zamontowania gniazda przesyłu danych 45x45 mm.

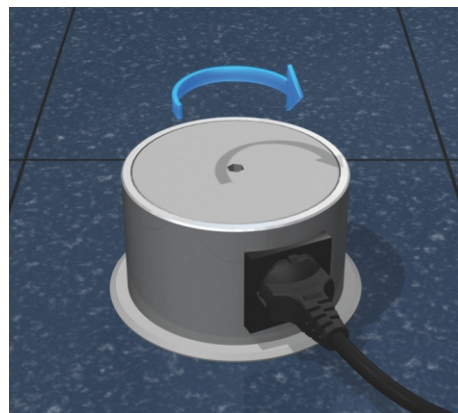

12 | Końcowy montaż

Po połączeniu całego okablowania, tubus należy zamontować na kasce poprzez zamek bagnetowy, obracając go w kierunku zgodnym z kierunkiem ruchu wskazówek zegara. Do tak skompletowanej kasety można podłączyć zewnętrzną wtyczkę zasilania urządzenia.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Przedruk i powielanie elektroniczne wyłącznie za naszą pisemną zgodą. Zastrzega się możliwość błędów i modyfikacji technicznych. Jakakolwiek odpowiedzialność wydawcy, niezależnie od podstawy prawnej, jest wykluczona. Wraz z publikacją niniejszego dokumentu wszystkie poprzednie wydania tracą ważność.

© PohlCon | PC-LIT-MA-BODO-NA-PL | 07-2018 | X.X. | 08-2026

PohlCon GmbH
Nobelstraße 51
12057 Berlin

Tel.: +49 30 68283-04

www.pohlcon.com

PohlCon Polska Sp. z o. o.
Ul. Innowacyjna 4
95-050 Konstantynów Łódzki

Tel.: +48 601 524 818

www.pohlcon.pl