


Pojedyncze wyprowadzenie ze stali nierdzewnej Montaż w kasecie

Instrukcja montażu




Pojedyncze wyprowadzenie ze stali nierdzewnej | Montaż w kasecie

Instrukcja montażu

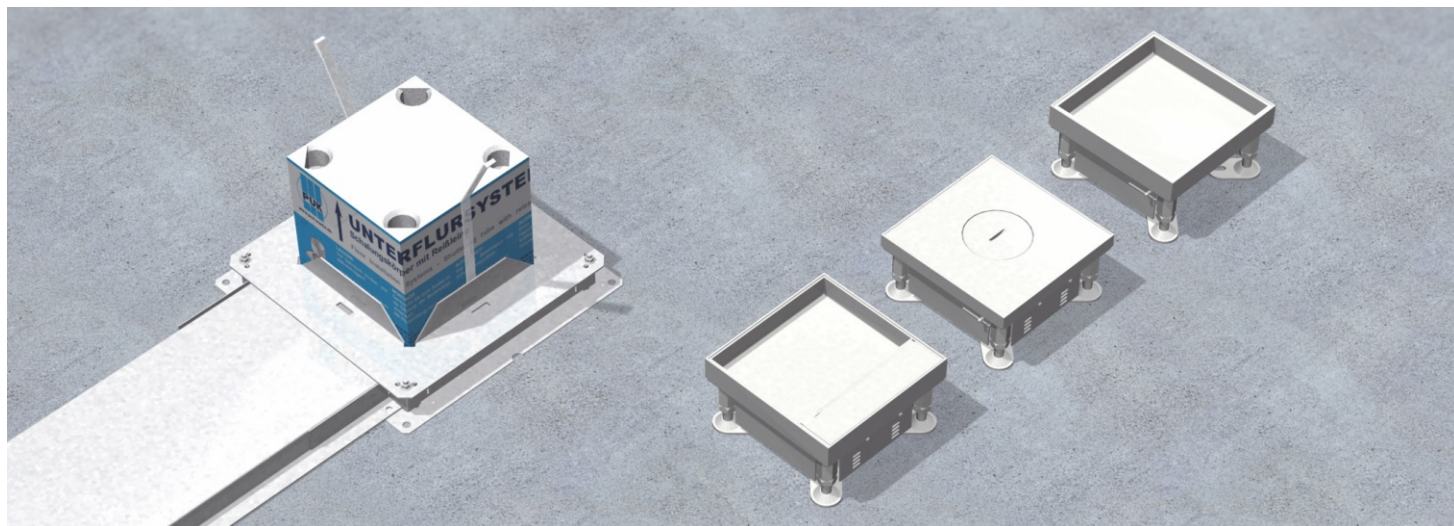


Pojedyncze wyprowadzenie, kwadratowe o wymiarach zewnętrznych 160x160 mm przeznaczone do montażu maksymalnie 2 gniazd osprzętu modułowego 45x45 mm. System przewidziany jest do montażu w podłogach zalewanych jastrychem.

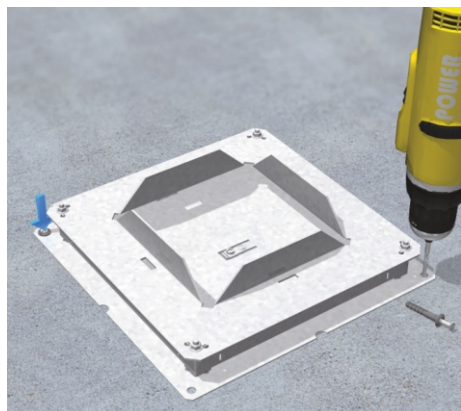


1 | Kasetę do zalewania jastrychem

Po prawidłowym ustawieniu kasety podpodłogowej względem pozostałych elementów systemu, przy pomocy 2 gwóźdźi dyblowych kasetę zamontować do surowego podłoża.

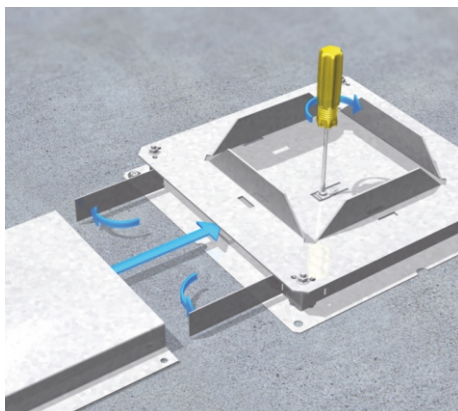


2 | Kanał

Śrubę złącza uziemiającego dokręcić. Boczne ścianki kasety odgiąć na perforacjach na odpowiednią szerokość. Wsunąć kanał do przygotowanego otworu kasety możliwie jak najgłębiej.

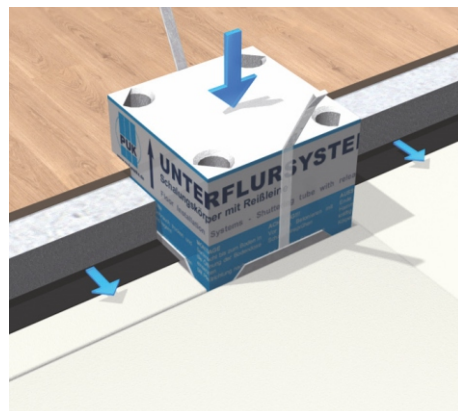


3 | Element szalunkowy

Element szalunkowy - odpowiedni dla rozmiarów kasety, należy umieścić w otworze kasety. Po utwardzeniu jastrychu, element szalunkowy usunąć.

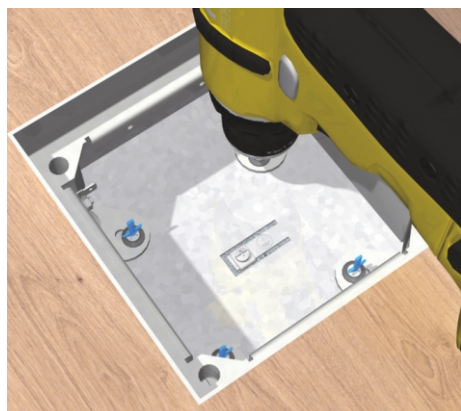


4 | Przytwierdzenie ramki poziomującej

Kasetę podłogową z ramką montażową wprowadzić w przygotowany otwór w podłożu, bezpośrednio w kasetę podpodłogową. Nóżki poziomujące ramki, zamocować do podłoża przy pomocy czterech wkrętów samogwintujących.

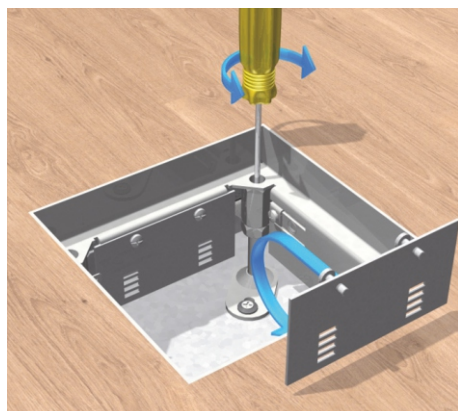

5 | Dopasowanie do podłoża

Ramkę poziomującą dopasować do wysokości gotowej podłogi przy pomocy czterech śrub poziomujących. Nóżki poziomujące zakontrować w stosunku do ramki nakrętkami sześciokątnymi. Ramkę poziomującą wyposażyć w ramki montażowe.

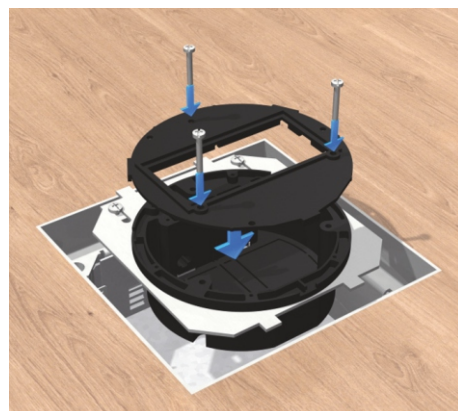


6 | Płyta montażowa

Płyte montażową wyposażyć w puszkę instalacyjną. Maskownicę puszki instalacyjnej umieścić na puszcze, a następnie dokręcić przy pomocy śrub.


Pojedyncze wyprowadzenie ze stali nierdzewnej | Montaż w kasce

Instrukcja montażu

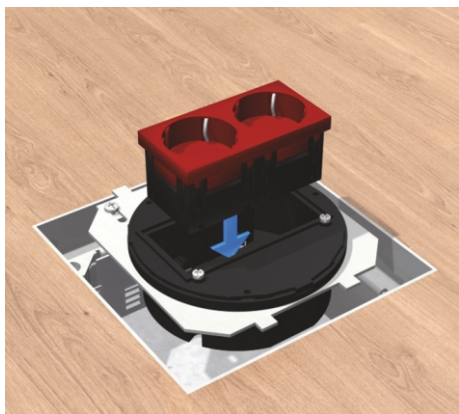


7 | Montaż gniazd

Zamontować zatrzaskowo dwa gniazda 45x45 mm w maskownicy UARM-4-1 118 puszki instalacyjnej.

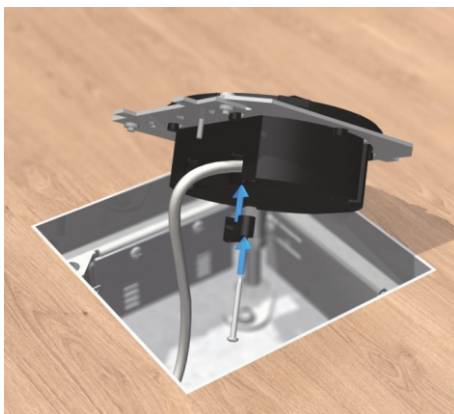

8 | Puszka instalacyjna

Docisk kablowy zabezpieczający podłączone do gniazd przewody wprowadzić do prowadnicy, a następnie dokręcić śrubami.

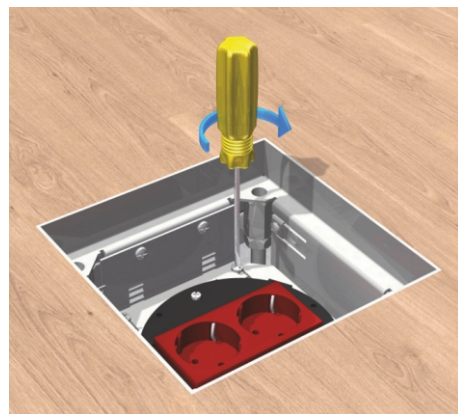

9 | Płytki montażowa

Płytkę montażową z puszką instalacyjną i osprzętem umieścić w kasce umieszczając zaczepy w ramce montażowej. Śruby blokujące płytki, dokręcić. Otwory w ramce montażowej umożliwiają stopniowe obniżanie płytki montażowej do 20 mm. Płytkę opuścić jak to możliwe.




10 | Montaż osprzętu

Maskownica UARM-3-1 118 umożliwia montaż zatrzaskowy 1 gniazda 45x45 mm oraz 1 gniazda 22,5x45 mm.




11 | Montaż osprzętu

Maskownica UARM-2-1 118 umożliwia montaż zatrzaskowy do 2 gniazda 22,5x45 mm.

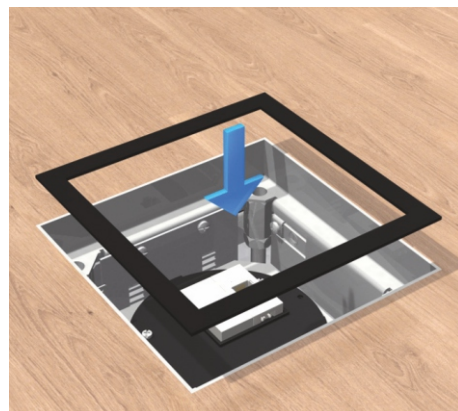

12 | Gumowa uszczelka

Gumową uszczelkę wkleić w ramkę.

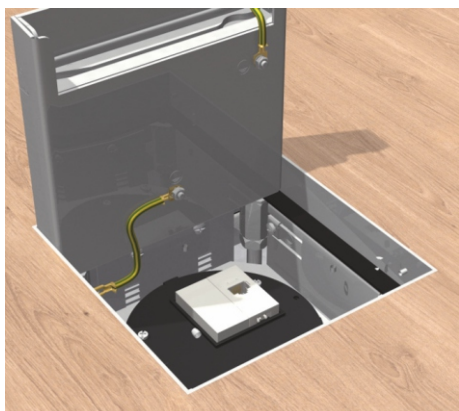


13 | Wyrównanie potencjału - pokrywa

Wyrównanie potencjału zapewnione jest poprzez połączenie przewodem uziemiającym ramki z pokrywą.



14 | Pojedyncze wyprowadzenie

Pokrywa zamknięta.

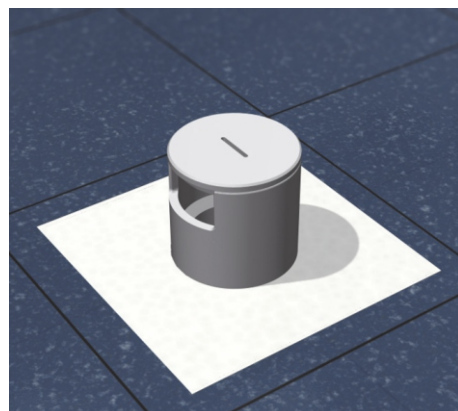

15 | Tubus

Dla podłóg przewidzianych do mycia na mokro, stosować należy pokrywy ślepe z tubusem.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Przedruk i powielanie elektroniczne wyłącznie za naszą pisemną zgodą. Zastrzega się możliwość błędów i modyfikacji technicznych. Jakakolwiek odpowiedzialność wydawcy, niezależnie od podstawy prawnej, jest wykluczona. Wraz z publikacją niniejszego dokumentu wszystkie poprzednie wydania tracą ważność.

© PohlCon | PC-LIT-MA-EEA-HR-PL | 01-2019 | X.X. | 08-2026

PohlCon GmbH

Nobelstraße 51
12057 Berlin

Tel.: +49 30 68283-04

www.pohlcon.com

PohlCon Polska Sp. z o. o.

Ul. Innowacyjna 4
95-050 Konstantynów Łódzki

Tel.: +48 601 524 818

www.pohlcon.pl