


Kaseta kompaktowa ze stali nierdzewnej

Instrukcja montażu

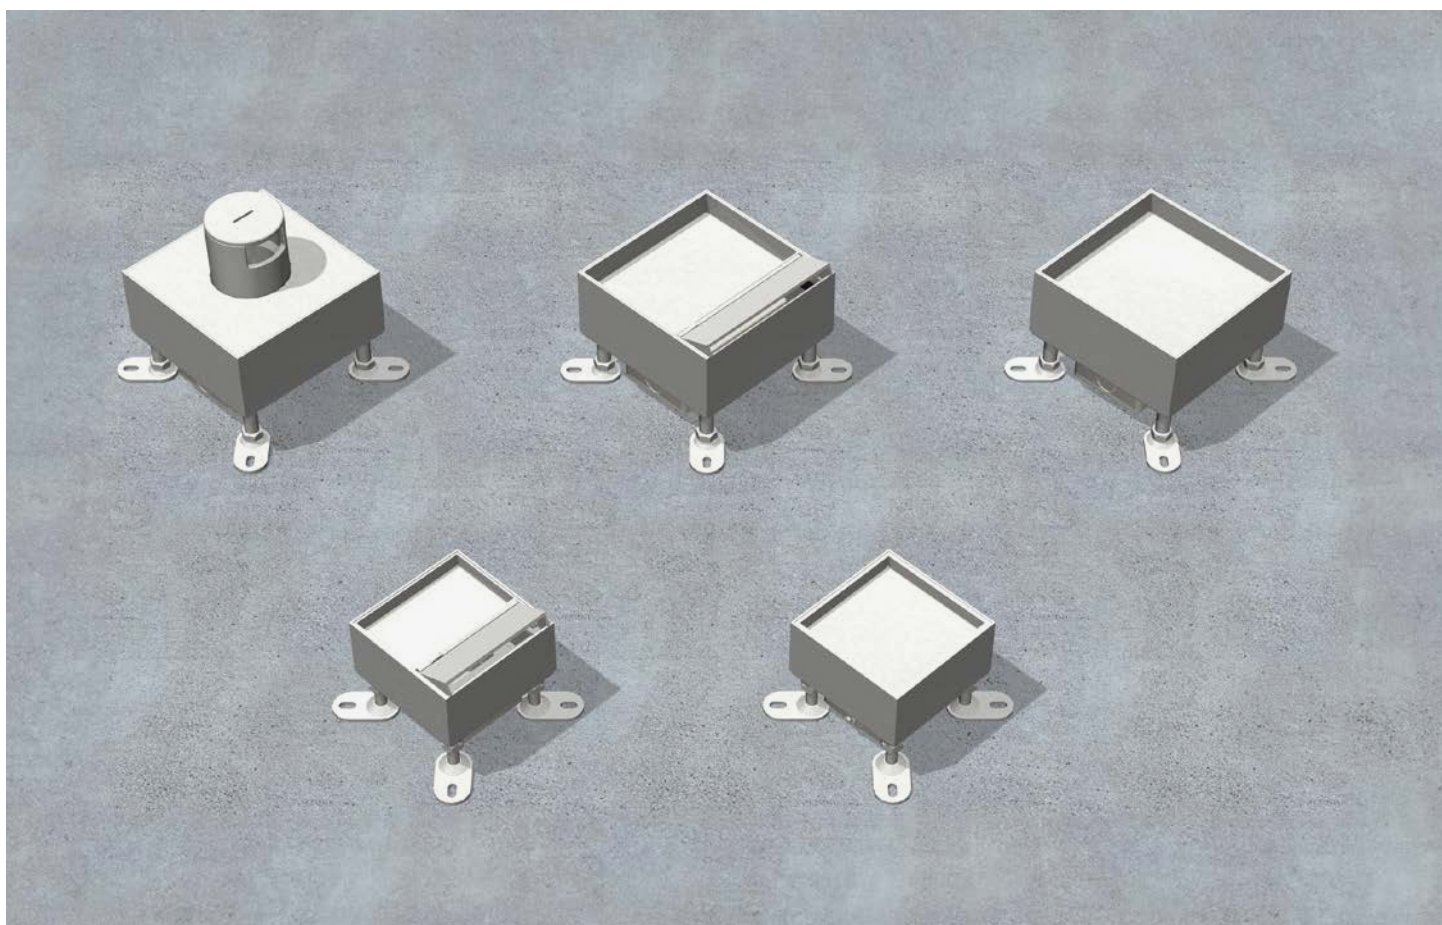


Kasety kompaktowe ze stali nierdzewnej

Instrukcja montażu




Kaseta kompaktowa, pojedyncza, czworokątna o wymiarach zewnętrznych 125x125 mm, 160x160 mm, 184x258 oraz 258x258 mm do bezpośredniego montażu w jastrychu w pomieszczeniach czyszczonych na sucho i na mokro. W zakresie dostawy znajduje się kasetka podłogowa, kasetka (puszka) ze stali nierdzewnej oraz element szalunkowy. Przystosowane do parkietów i podłóg z kamienia o grubości 12/22 mm z możliwością poziomowania w zakresie 80-95 mm lub 90-135 mm.

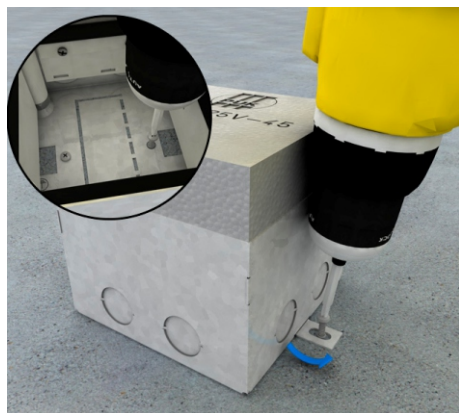


1 | Kasetka podłogowa

Kasetkę podłogową (w stanie dostawy) ustawić w wyznaczonym miejscu. Odgiąć uchwyty i przymocować bezpośrednio do podłoża. Opcjonalnie istnieje możliwość przytwierdzenia kasety do podłoża poprzez otwory wewnętrzne.

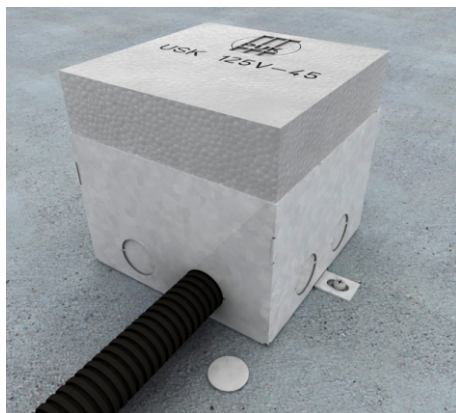


2 | Rura z tworzywa sztucznego

W ścianach bocznych kasety podłogowej odgiąć perforację i wsunąć rurę z tworzywa sztucznego.

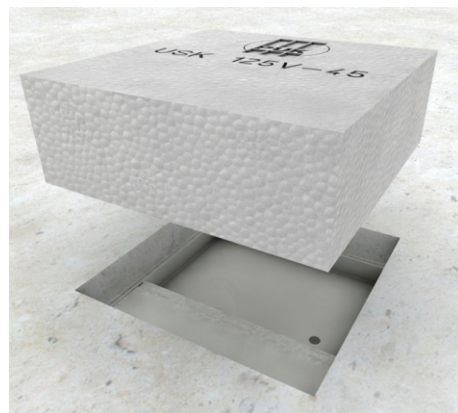


3 | Prace z jastrychem

Zakleić wszystkie otwory w kasecie. Starannie wylać jastrych wokół kasety. Po stwardnieniu jastrychu usunąć element szalunkowy.

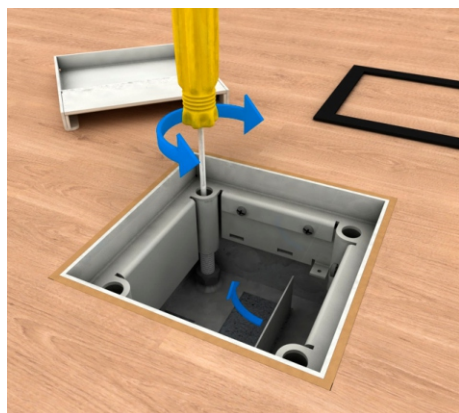


4 | Wyrównanie do poziomu podłogi

Wyjąć pokrywę kasety i uszczelkę gumową. Wyrównać kasetę do poziomu podłogi za pomocą czterech śrub poziomujących. W razie potrzeby, wygiąć perforowaną przegrodę umieszczoną w dnie kasety.

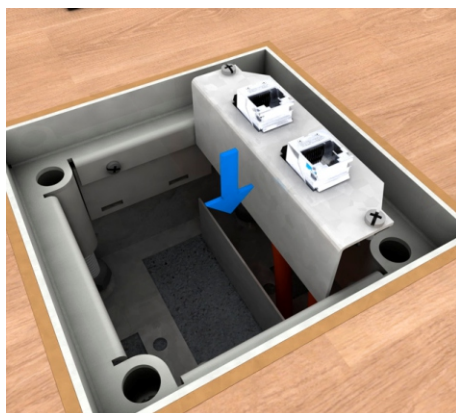

5 | System transmisji danych IT

Gniazdzka urządzeń transmisji danych włożyć od dołu w płytkę. Przymocować płytkę do ścianki bocznej kasety.

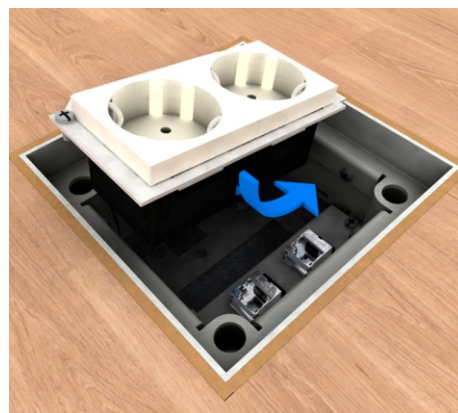

6 | Moduły silnoprądowe

Włożyć od góry w płytkę moduł instalacyjny i podłączyć go od dołu. Wyposażoną w gniazda płytkę wprowadzić zatrzaskowo w ramkę, dokręcić śruby umieszczone naprzeciwko siebie.

Kasety kompaktowe ze stali nierdzewnej

Instrukcja montażu




7 | Podłączenie wtyczek

Podłączyć wtyczki: obwodów silnoprządowych i obwodów IT do odpowiednich gniazd.




8 | Kaseta kompaktowa z pojedynczym wyjściem

Włożyć uszczelkę gumową i pokrywę kasety. W przypadku podłóg czyszczonych na sucho można zainstalować kasety z wyjściem kablowym. Zwrócić uwagę na wyrównanie potencjału.

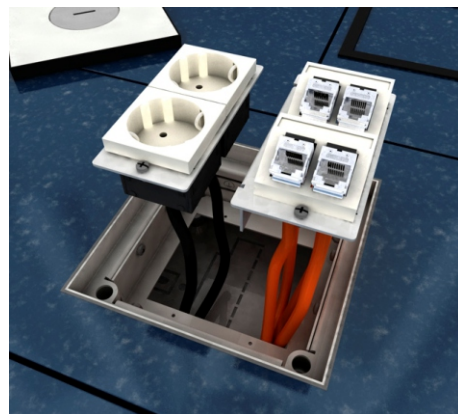


9 | Osprzęt instalacyjny

Wprowadzić zatraskowo gniazda silnoprządowe i urządzenia IT w ramki montażowe i podłączyć przewody. Na grafice przedstawiono kasety 160x160 mm.

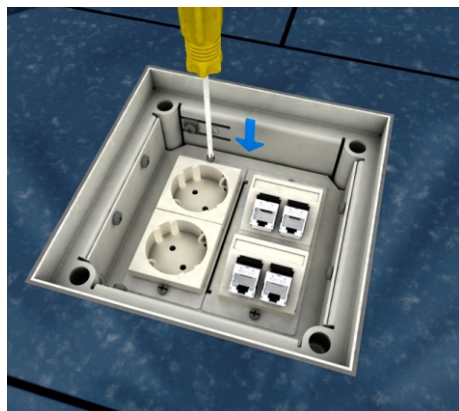


10 | Ramka kasety pojedynczej

Przykręcić wkłady montażowe z wyposażeniem do ramki kasety.

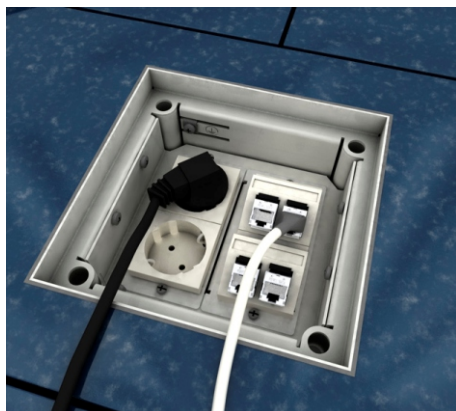


11 | Podłączenie wtyczek

Podłączyć wtyczki: obwodów silnoprządowych i obwodów IT do odpowiednich gniazd.

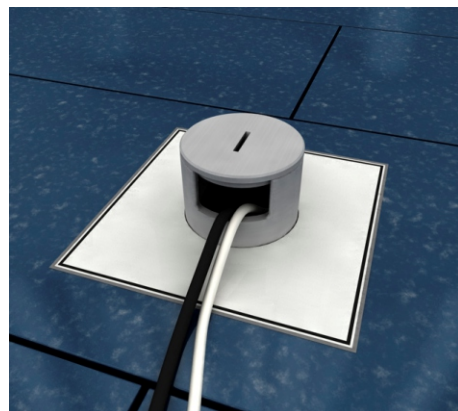

12 | Tubus

W przypadku podłóg czyszczonych na mokro zamontować kasety z tubusem z wyjściem kablowym. Umieścić w kasie uszczelkę gumową i pokrywę tubusa. Przewody wprowadzić na zewnątrz przez tubus. Zwrócić uwagę na wyrównanie potencjału.

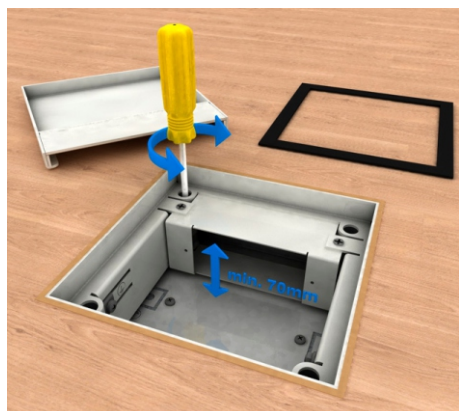


13 | Wyrównanie kasety do poziomu podłogi

Kaseta kompaktowa UAEF 160V E przystosowana jest do bezpośredniego montażu w jastychu o minimalnej grubości 70 mm. Dla wy poziomowania kasety w podłogach o innej wysokości (w zakresie 70-95 mm) użyć śrub poziomujących.



14 | Montaż maskownic i ramek montażowych

Zamontować maskownicę UGEE3 umieszczając od przodu do ramki montażowej. Zainstalować gniazda i podłączyć je do przewodów.

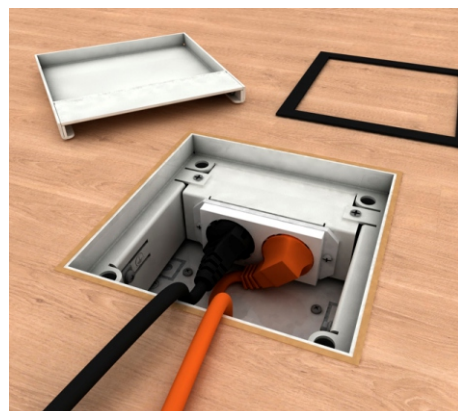


15 | Osprzęt instalacyjny

Przy takim montażu, istnieje możliwość zainstalowania do 2 gniazd zasilających lub 2 gniazd technologii przesyłu danych. Rozwiązanie umożliwia podłączenie wtyczek prostych i kątowych.


Kasety kompaktowe ze stali nierdzewnej

Instrukcja montażu

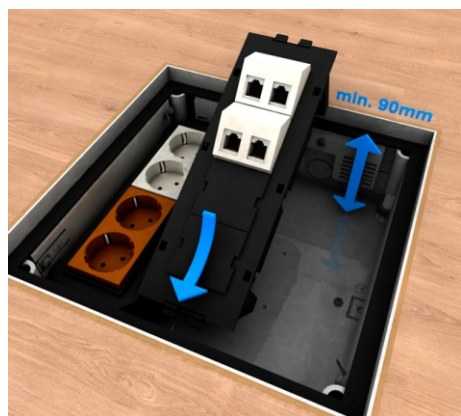


16 | Montaż puszek instalacyjnych

Wprowadzić do kasety i umieścić w ramce montażowej puszkę instalacyjną UG3. Puskę montować najniżej jak to możliwe. Minimalna grubość podłogi niezbędna do prawidłowego montażu kasety wynosi 90 mm.

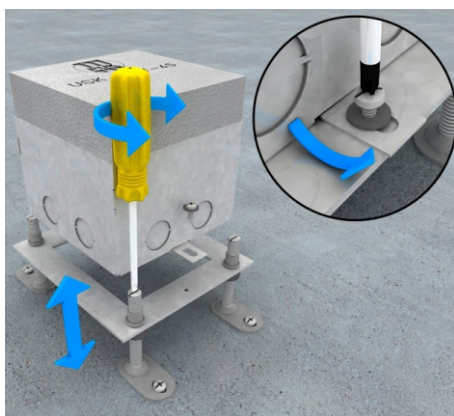


17 | Poziomowanie

Zastosowanie dodatkowej ramki poziomującej, umożliwia zwiększenie zakresu poziomowania kasety o 25-70 mm. Kasetę kompaktową przymocować do ramki montażowej za pomocą śrub. Całość wypoziomować do zdefiniowanej wysokości podłogi.

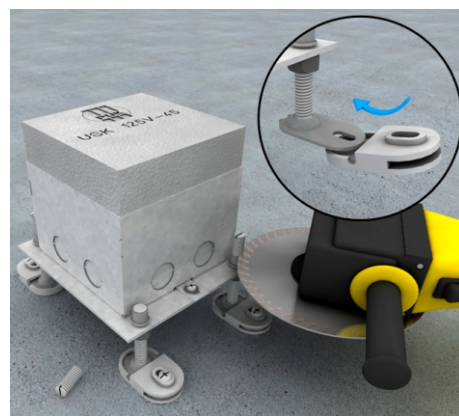

18 | Izolacja akustyczna

Opcjonalne, gumowe osłony tłumiące hałas UGM SLF, można wsunąć na stopy poziomujące w celu zwiększenia tłumienia powstającego hałasu. Stopy poziomujące wraz z gumowymi osłonkami przytwierdzić do podłoża. Nadmierną długość śruby poziomującej stopy należy odciąć na wymiar. Takie rozwiązanie zapewnia dodatkową izolację akustyczną tłumiącą hałas na poziomie 3 dB.

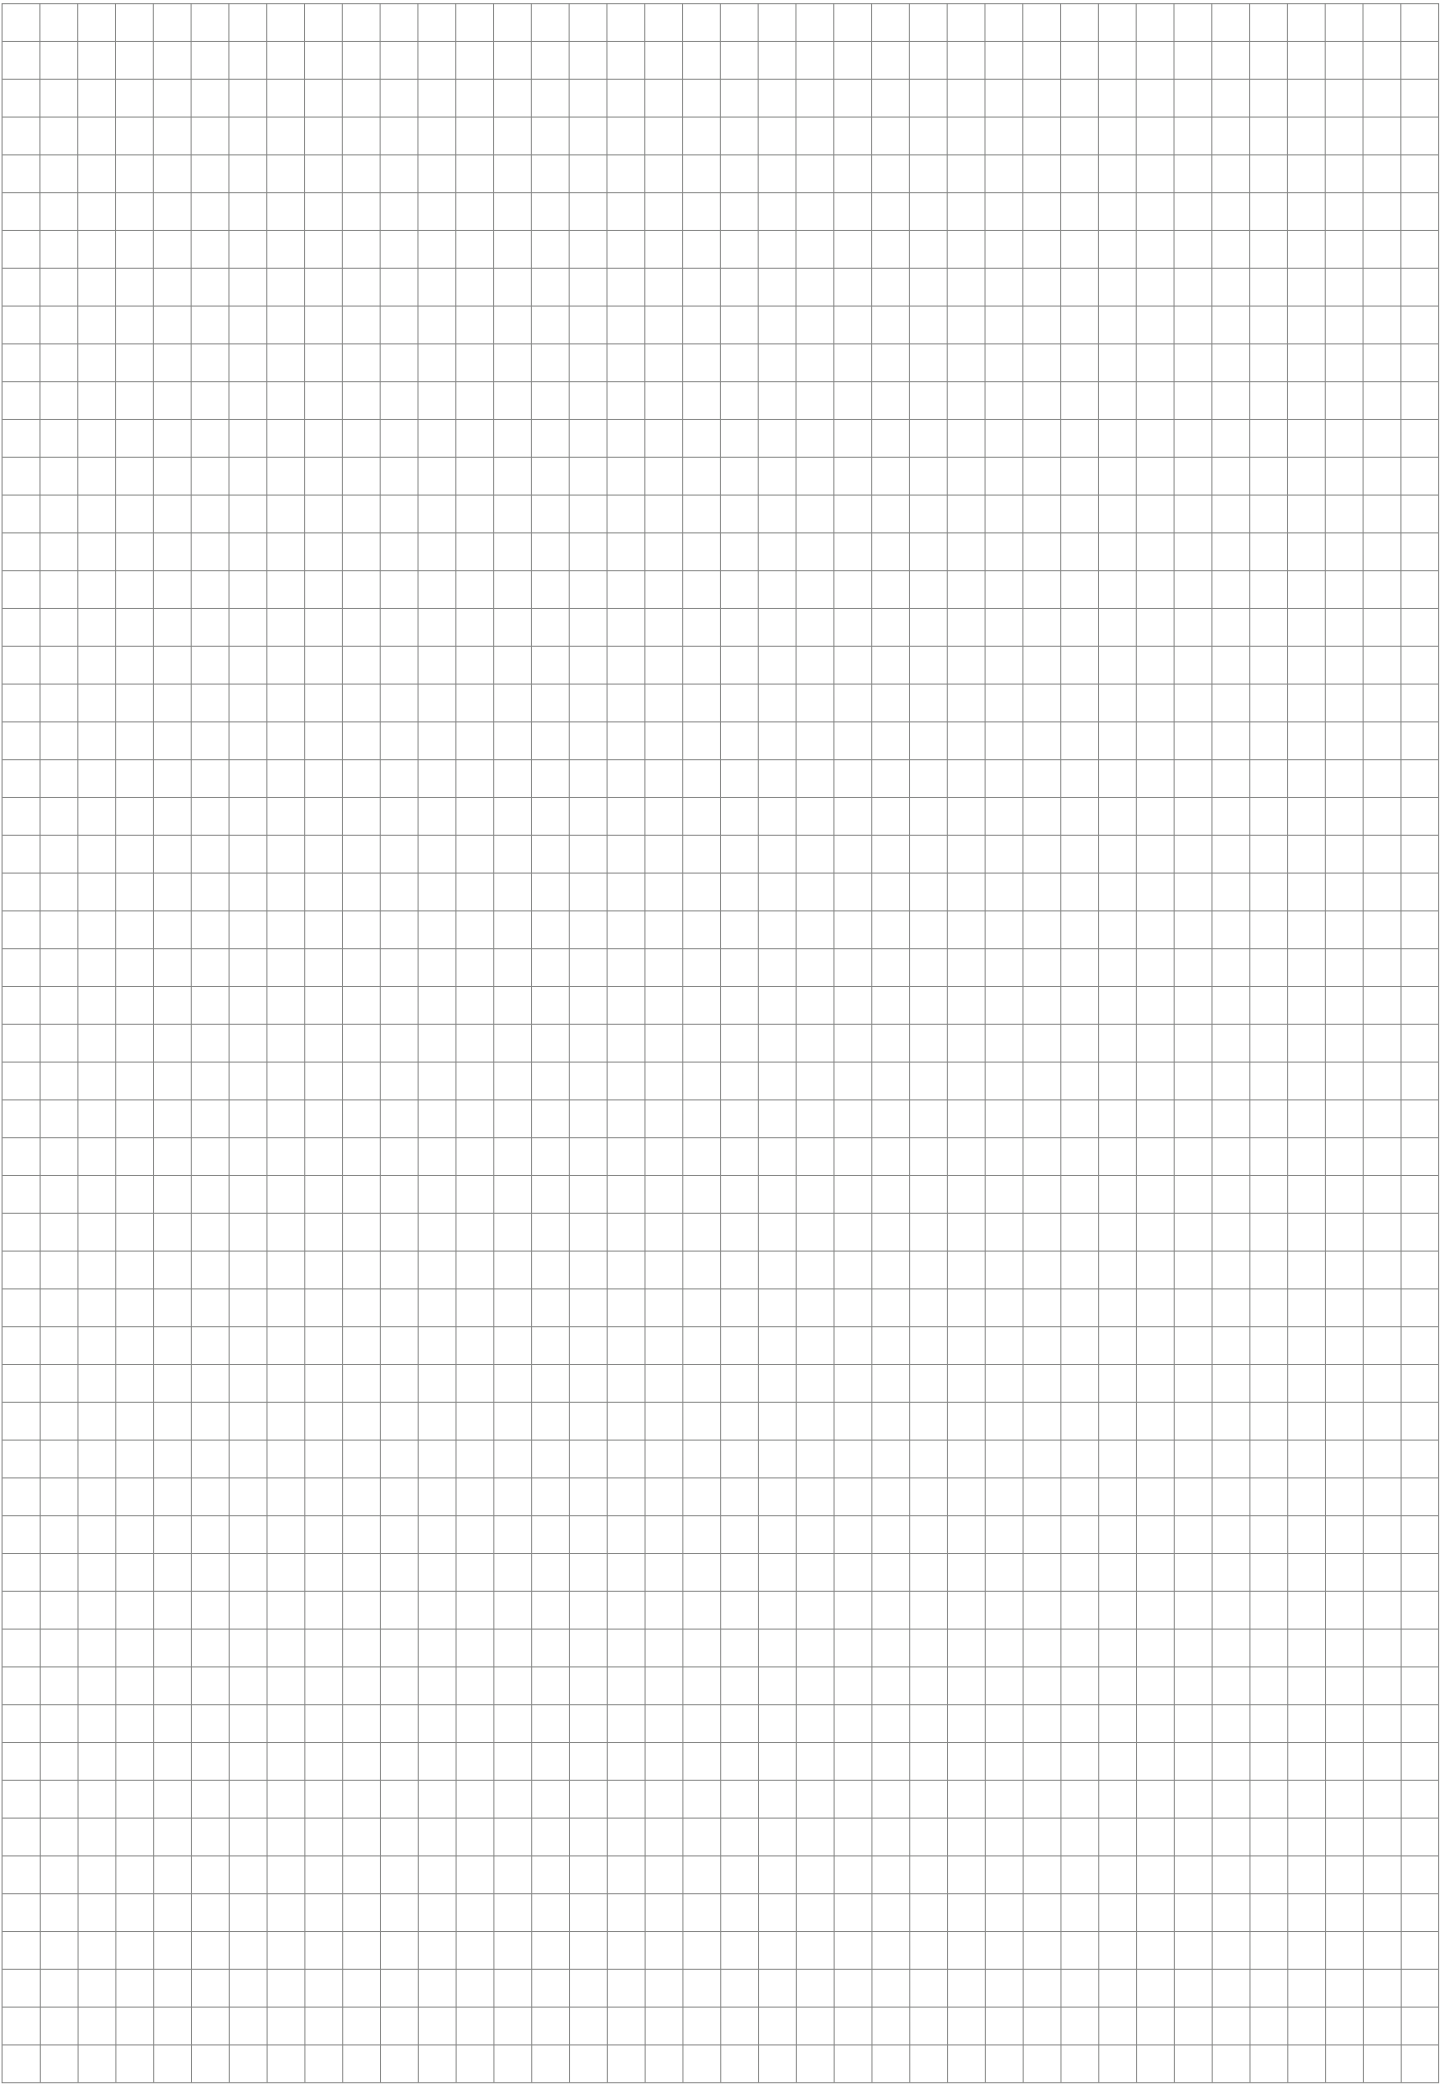

Wszelkie prawa zastrzeżone. Przedruk i powielanie elektroniczne wyłącznie za naszą pisemną zgodą. Zastrzega się możliwość błędów i modyfikacji technicznych. Jakakolwiek odpowiedzialność wydawcy, niezależnie od podstawy prawnej, jest wykluczona. Wraz z publikacją niniejszego dokumentu wszystkie poprzednie wydania tracą ważność.

© PohlCon | PC-LIT-MA-E EA-ED-PL | 04-2016 | X.X. | 08-2026

PohlCon GmbH
Nobelstraße 51
12057 Berlin

Tel.: +49 30 68283-04

www.pohlcon.com

PohlCon Polska Sp. z o. o.
Ul. Innowacyjna 4
95-050 Konstantynów Łódzki

Tel.: +48 601 524 818

www.pohlcon.pl