


# Kanał podpodłogowy zamknięty do zalewania jastrychem Kaseta okrągła

Instrukcja montażu




# Kanał podpodłogowy zamknięty do zalewania jastrychem | Kaseta okrągła

## Instrukcja montażu

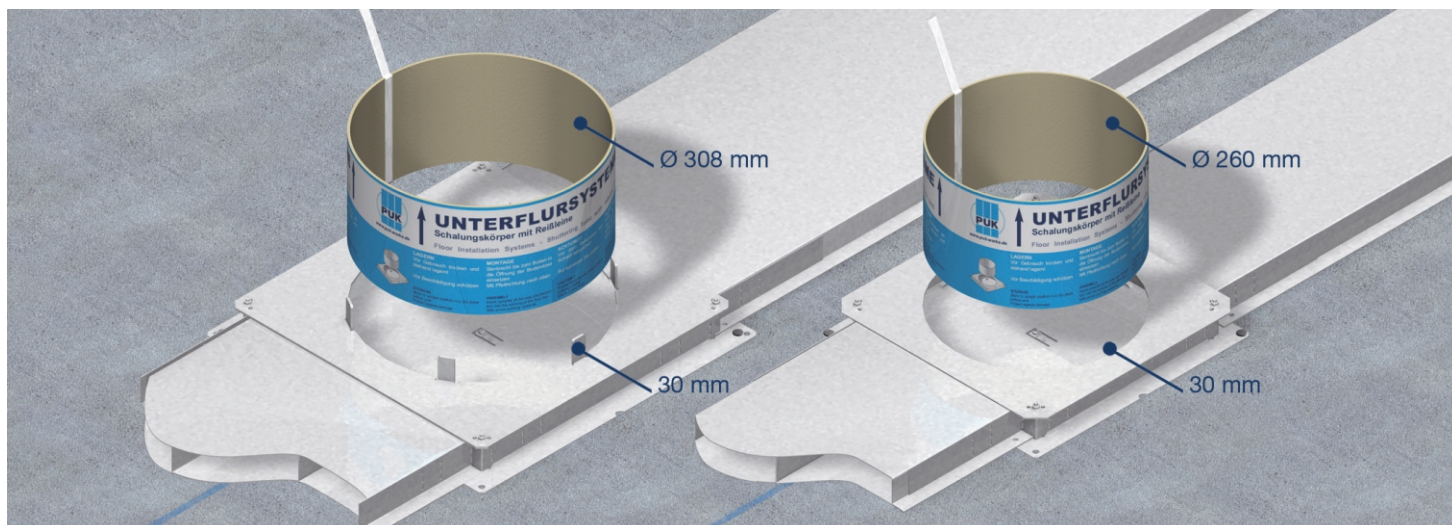


Kasety dla podłogi zalewanej jastrychem do zabudowy zespołów okrągłych Ø 305 mm lub Ø 258 mm oraz kanałów podpodłogowych do 250 lub 350 mm szerokości, o wysokościach 28/38/48 mm. Minimalna warstwa jastrychu 35 mm.

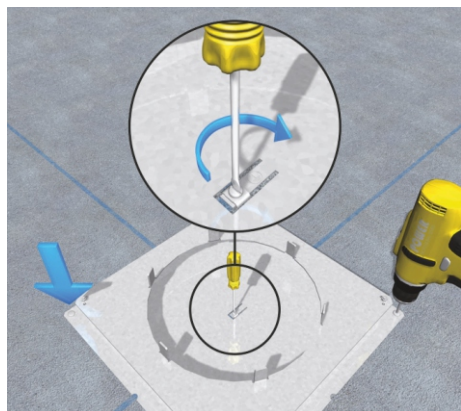


### 1 | Kasetę dla podłogi zalewanej jastrychem

Ustawić kasetę współosiowo do przebiegu kanału. Zamocować ją dwoma dyblami gwoździowymi do surowego podłoża. Boczne ścianki kasety odgiąć na perforacjach. Przy każdej zmianie kierunku przebiegu trasy kanału ustawić jedną kasetę.

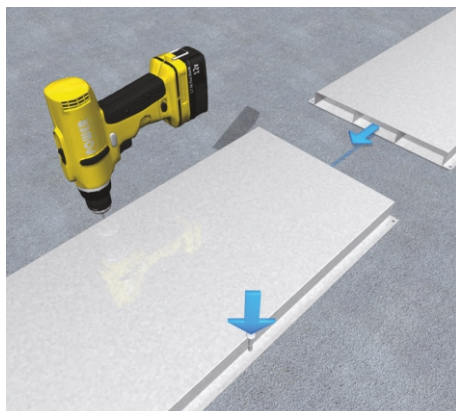


### 2 | Kanał

Kanał dociąć, ułożyć oraz wyregulować. Miejsca cięć ogradować oraz ocynkować na zimno. Kanał mocować do podłoża za pośrednictwem dwóch dybli gwoździowych poprzez otwory w zakładce bocznej kanału. Wsunąć kanał w kanał do oporu.

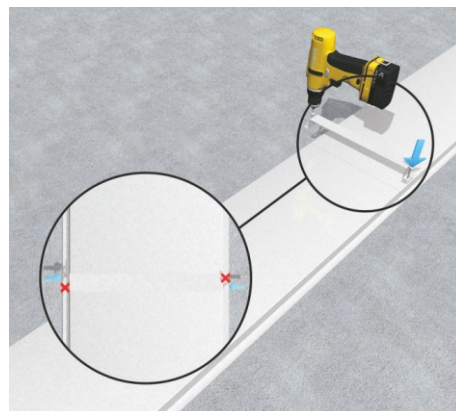


### 3 | Pałąk mocujący

Systemy kanałowe ustawić i dosunąć do siebie. Na każde miejsce łączenia kanału wstawić jeden pałąk mocujący. Przytwierdzić do podłoża dwoma dyblami gwoździowymi. Zwracać uwagę na utrzymanie potencjału.

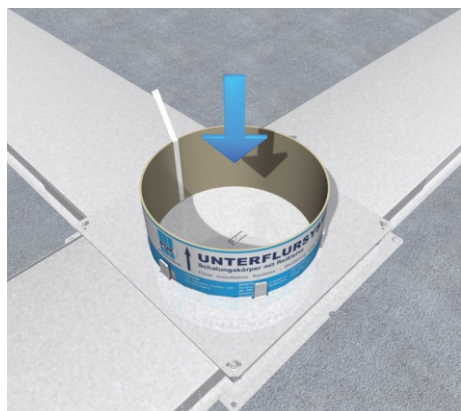

### 4 | Wstawianie elementu szalunkowego

Element szalunkowy okrągły wprowadzić od góry w otwór kasety podłogowej. Kasetę podłogową i element szalunkowy powinny stanowić jedną całość montażową. Zakleić wszystkie otwarte otwory w systemie kanałowym stosując taśmę uszczelniającą.

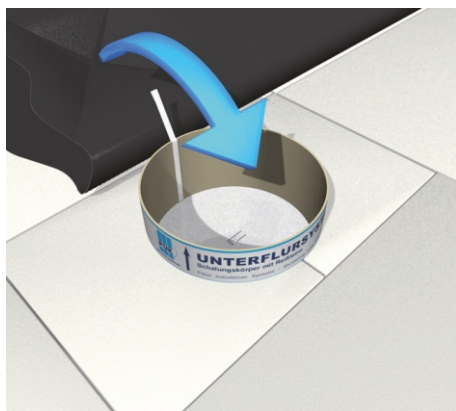

### 5 | Prace z jastrychem / Wytłumienie systemu

Element szalunkowy okrągły opryskać olejem szalunkowym. System podpodłogowy wytłumić. Rurę szalunkową okleić folią. Grubość okleiny foliowej nie może być większa niż 2 mm. Jastrych należy czysto doprowadzić do elementu szalunkowego.




### 6 | Usunięcie elementu szalunkowego

Za pomocą linki do wrywania należy usunąć rurę szalunkową z utwardzonego jastrychu. Wykładzinę doprowadzić do otworu montażowego (Ø 260 mm, Ø 308 mm).


# Kanał podpodłogowy zamknięty do zalewania jastrychem | Kaseta okrągła

## Instrukcja montażu

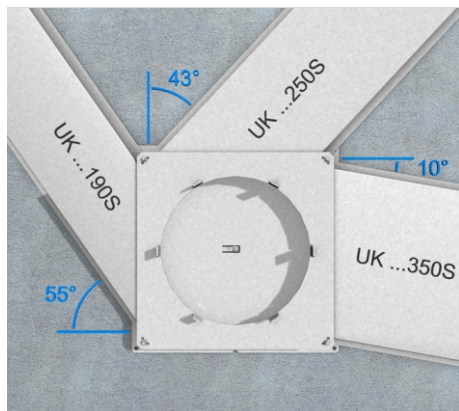

### 7 | Montaż kasety podpodłogowej UBDHB350

Przy montażu kasety podpodłogowej UBDHB350, kanały podpodłogowe mogą zostać wprowadzone w kasetę bez wpływu na ich funkcjonalność z maksymalnym odchyleniem w poziomie wynoszącym 55°. Miejsca cięcia należy ogradować, a następnie ocynkować na zimno.

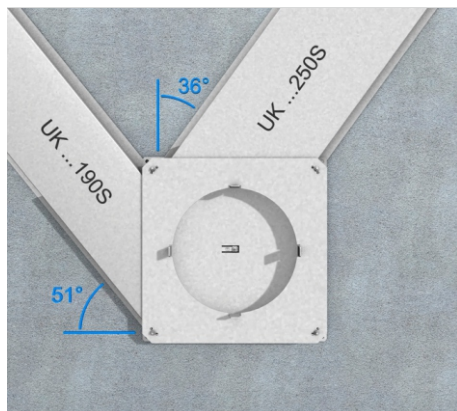

### 8 | Montaż kasety podpodłogowej UBDHB250

Przy montażu kasety podpodłogowej UBDHB250, kanały podpodłogowe mogą zostać wprowadzone w kasetę bez wpływu na ich funkcjonalność z maksymalnym odchyleniem w poziomie wynoszącym 51°. Miejsca cięcia należy ogradować, a następnie ocynkować na zimno.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Przedruk i powielanie elektroniczne wyłącznie za naszą pisemną zgodą. Zastrzega się możliwość błędów i modyfikacji technicznych. Jakakolwiek odpowiedzialność wydawcy, niezależnie od podstawy prawnej, jest wykluczona. Wraz z publikacją niniejszego dokumentu wszystkie poprzednie wydania tracą ważność.

© PohlCon | PC-LIT-MA-UBDHB-R-PL | 01-2019 | X.X. | 08-2026

**PohlCon GmbH**

Nobelstraße 51  
12057 Berlin

Tel.: +49 30 68283-04

[www.pohlcon.com](http://www.pohlcon.com)

**PohlCon Polska Sp. z o. o.**

Ul. Innowacyjna 4  
95-050 Konstantynów Łódzki

Tel.: +48 601 524 818

[www.pohlcon.pl](http://www.pohlcon.pl)