



Okrągłe i kwadratowe kasety utrzymania czystości

Instrukcja montażu

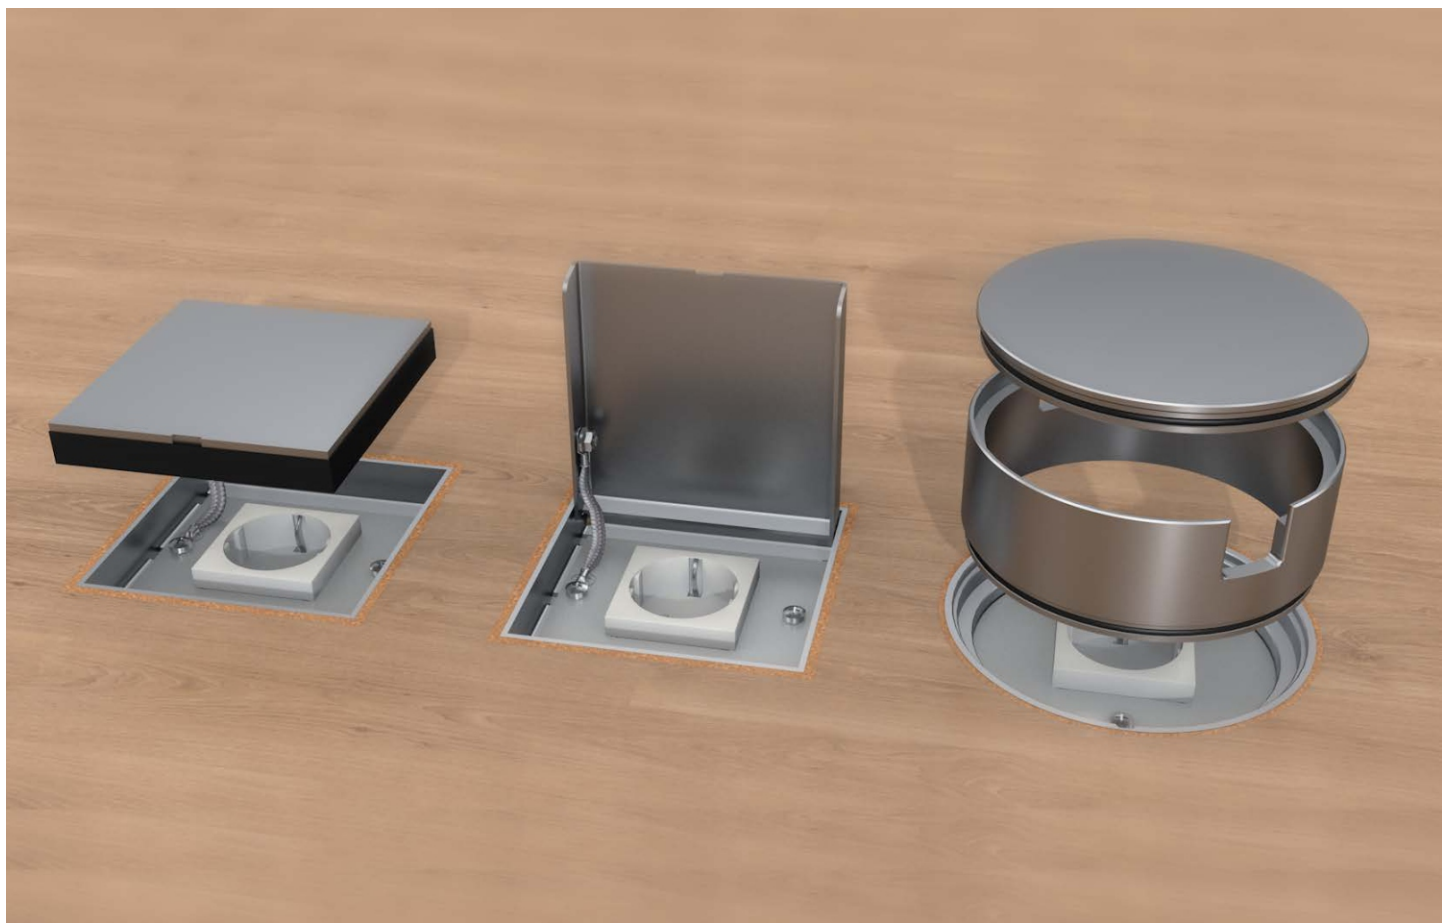

Okrągłe i kwadratowe kasety zachowania czystości

Instrukcja montażu

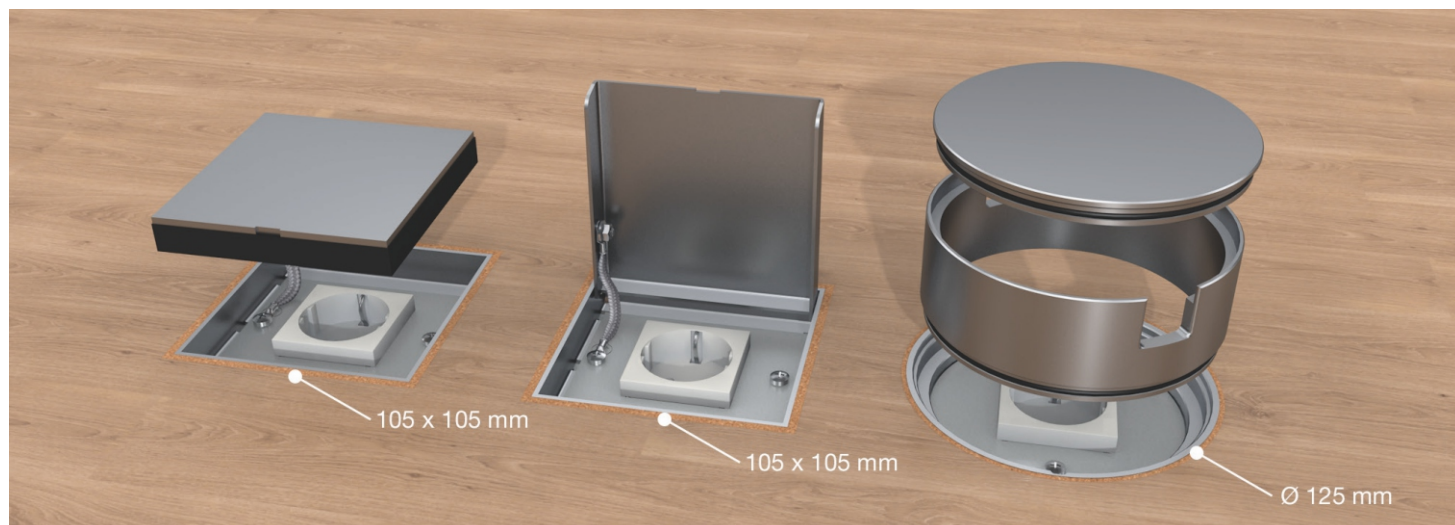


Kasety podłogowe kwadratowe i okrągłe o wymiarach 105 x 105 mm oraz Ø 125 mm przeznaczone są do podłóg czyszczonych na sucho i mokro. Dzięki innowacyjnej konstrukcji instalacja tych kaset może odbywać się w jastrychu nawet o niewielkiej grubości. Kasetą ślepą (UBSK-VP W1 E) w wersji czworokątnej oraz kasetą okrągłą z tubusem (UBST-R W1-WD) przeznaczone są do powierzchni czyszczonych na mokro, natomiast kasetą kwadratową uchylną (UBSK-V W1 E) dedykowana jest podłogom czyszczonym na sucho.



1 | Zestawy montażowe

Wszystkie kasety fabrycznie wyposażone są w dekle (pokrywy). Kasetą okrągłą pozwala na zastosowanie tubusu, który należy zamówić oddzielnie. Do prawidłowego montażu niezbędny będzie element szalunkowy (brak w zestawie).

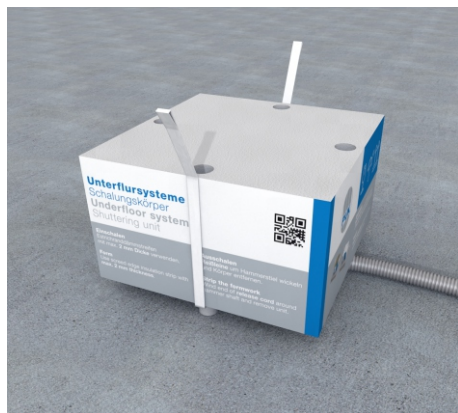

2 | Montaż elementu szalunkowego

Do elementu szalunkowego przymocować puste rury instalacyjne. W celu zabezpieczenia elementu szalunkowego przed pływaniem (w czasie wylewania jastrychu), należy przytwierdzić go do podłoża.




3 | Przygotowanie otworu montażowego

Po wylaniu jastrychu i jego utwardzeniu, element szalunkowy usunąć za pomocą sznurka (fabrycznie umieszczony na szalunku).




4 | Przygotowanie kasety do montażu

Odłączyć przykręcony fabrycznie przewód uziemiający. Odkręcić maskownicę z gniazdem i usunąć z kasety.

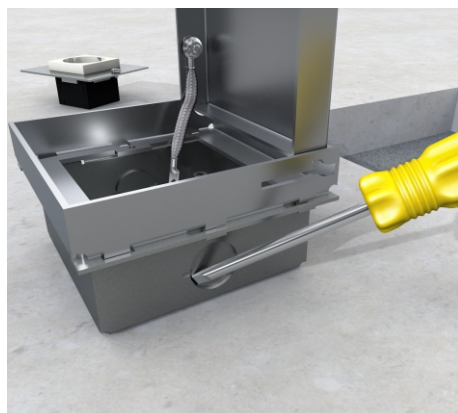

5 | Montaż rur instalacyjnych

Usunąć blachę z perforowanych otworów. Do puszek doprowadzić puste rury instalacyjne.

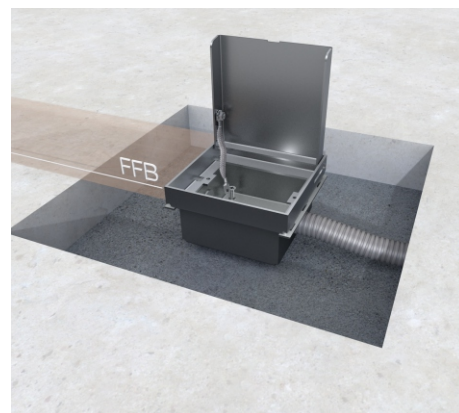


6 | Instalacja kasety w otworze

Kasetę podłogową umieścić w przygotowanym wcześniej otworze. Należy upewnić się, że górna krawędź kasety wyrównana jest do poziomu wykończenia podłogi właściwej.

Okrągłe i kwadratowe kasety zachowania czystości

Instrukcja montażu

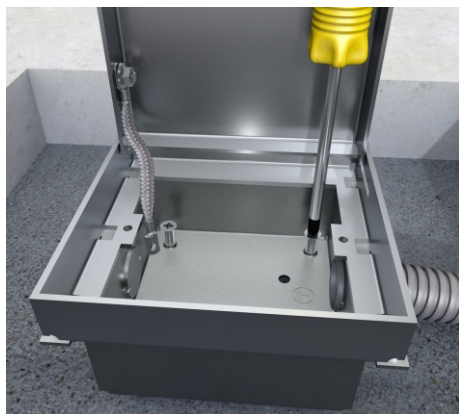

7 | Poziomowanie kasety

W przypadku konieczności dokonania poziomowania, regulację przeprowadzić przy pomocy czterech śrub poziomujących znajdujących się w podstawie kasety.



8 | Maskownica z gniazdem

Po prawidłowym wypoziomowaniu kasety, umieścić w niej maskownicę z gniazdem. Połączyć przewód uziemienia pokrywy z maskownicą, a następnie przykręcić ją do kasety.




9 | Końcowy montaż kasety

Prawidłowo ułożoną i wypoziomowaną kasę połączyć z jastrychem stosując zaprawę. Nie dopuszczać do dostania się powietrza pod nakładaną zaprawę. Powstałe niezamierzone ubytki uzupełnić wypełniaczem.




10 | Użytkowanie kasety

Po utwardzeniu jastrychu oraz nałożeniu końcowej warstwy podłogi (wykończenia) należy sprawdzić, czy nie powstały szczeliny pomiędzy podłogą, a kasą. Do wypełnienia ubytków stosować masę korkową lub inną masę maskującą. Tak przygotowana kasea gotowa jest do użytkowania.

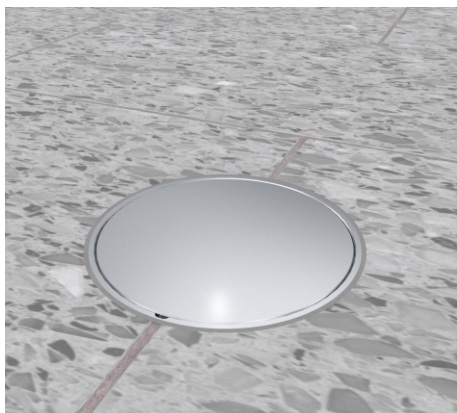

11 | Kasea pod tubus

Dzięki zastosowaniu tubusu, kasea okrągła przewidziana jest do montażu w pomieszczeniach z powierzchniami czyszczonymi na mokro. Tubus nie stanowi fabrycznego wyposażenia kasety okrągłej.

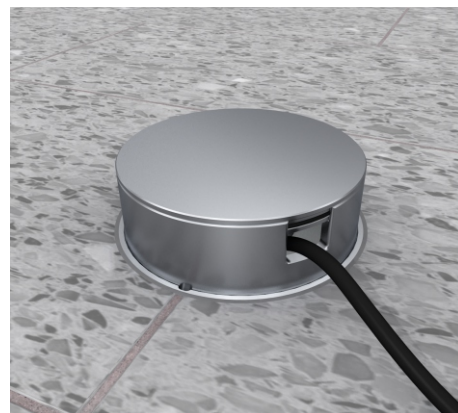

12 | Wyprowadzenie kabla

Zamontowany prawidłowo tubus, pozwala na wyprowadzenie kabli na zewnątrz. Zarówno pokrywa tubusa (dekiel), jak i tubus wyposażone są fabrycznie w gumowe uszczelki.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Przedruk i powielanie elektroniczne wyłącznie za naszą pisemną zgodą. Zastrzega się możliwość błędów i modyfikacji technicznych. Jakakolwiek odpowiedzialność wydawcy, niezależnie od podstawy prawnej, jest wykluczona. Wraz z publikacją niniejszego dokumentu wszystkie poprzednie wydania tracą ważność.

© PohlCon | PC-LIT-MA-RSD-PL | 04-2021 | X.X. | 08-2026

PohlCon GmbH

Nobelstraße 51
12057 Berlin

Tel.: +49 30 68283-04

www.pohlcon.com

PohlCon Polska Sp. z o. o.

Ul. Innowacyjna 4
95-050 Konstantynów Łódzki

Tel.: +48 601 524 818

www.pohlcon.pl