

Puszki instalacyjne wyposażone z wyłącznikiem FI/LS Przewód płaskki

Instrukcja montażu




Puszki instalacyjne wyposażone z wyłącznikiem FI/LS 6 A | Płaski przewód

Instrukcja montażu



Wstępnie wyposażone puszki instalacyjne zawierają szybkozłączki, oprzewodowane gniazda, adapter do przewodów płaskich: 2/3 m przewód łączący kabel ($3 \times 2,5 \text{ mm}^2$) z 3 stykową wtyczką i wyłącznikiem nadmiarowo prądowym 10 A FI/LS. W komplecie pokrywy i elementy montażowe. Mogą być montowane zatrzaskowo w kasetach okrągłych i czworokątnych. Do bezpośredniego łączenia przewodów płaskich o przekroju do $5 \times 2,5 \text{ mm}^2 / 4 \text{ mm}^2$. Bezpieczniki 20 A.

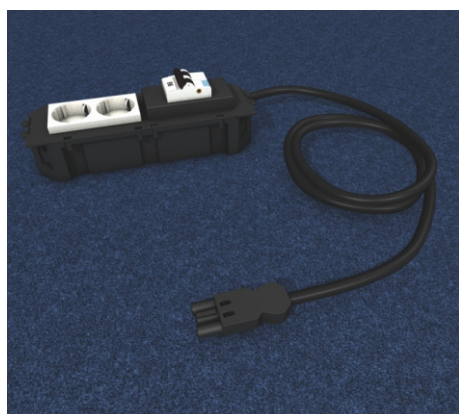


1 | Stan dostawy

Wstępnie wyposażona puszka instalacyjna zawiera dwa gniazda zasilające z uziemieniem, wyłącznik nadmiarowo prądowy FI/LS 6A, przewód łączący, adapter do przewodu płaskiego i szybkozłączkę.



2 | Obsługa adapteru przewodu płaskiego

Otworzyć dolną komorę modułu łączeniowego.

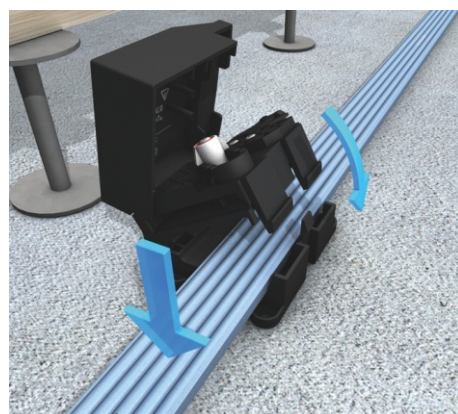


3 | Instalacja przewodu płaskiego

Umieścić przewód płaski w odpowiednio ukształtowaną dolną część modułu. Zwrócić uwagę na kolejność podłączanych przewodów. Następnie zamknąć moduł.




4 | Mocowanie przewodu płaskiego

Zamknąć moduł i skręcić.

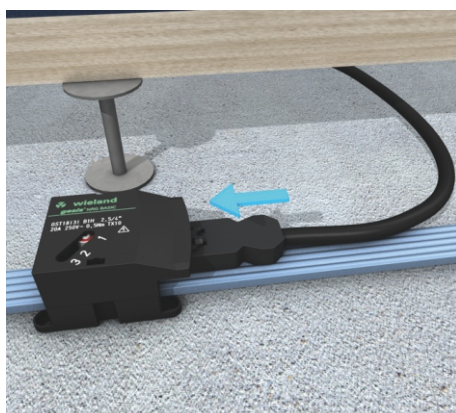

5 | Zamykanie modułu łączeniowego

Po przykręceniu przewodów zatrzasknąć z wyraźnym kliknięciem górną część obudowy. Jeżeli pokrywa nie da się całkowicie zamknąć oznacza to, że nie wszystkie śruby zostały prawidłowo dokręcone. Włożyć (z wyraźnym kliknięciem) wtyczkę z kablem łączącym do modułu.

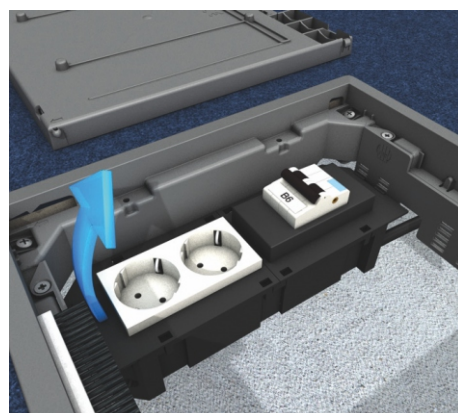

6 | Montaż puszki instalacyjnej


Wyposażone puszki instalacyjne wprowadzić w ramki montażowe kasety tak głęboko jak to możliwe. Pozostać puste miejsca do późniejszego montażu urządzeń transmisji danych (IT).

Puszki instalacyjne wyposażone z wyłącznikiem FI/LS 10 A | Płaski przewód

Instrukcja montażu



Wstępnie wyposażone puszki instalacyjne zawierają szybkozłączki, oprzewodowane gniazda, adapter do przewodów płaskich: 2/3 m przewód łączący kabel ($3 \times 2,5 \text{ mm}^2$) z 3 stykową wtyczką i wyłącznikiem nadmiarowo prądowym 10 A FI/LS. W komplecie pokrywy i elementy montażowe. Mogą być montowane zatrzaskowo w kasetach okrągłych i czworokątnych. Do bezpośredniego łączenia przewodów płaskich o przekroju do $5 \times 2,5 \text{ mm}^2 / 4 \text{ mm}^2$. Bezpieczniki 20 A.

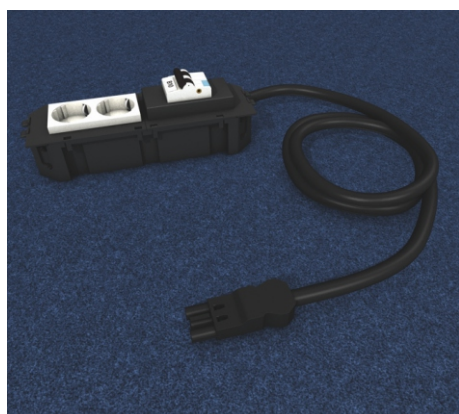


1 | Stan dostawy

Wstępnie wyposażona puszka instalacyjna zawiera dwa gniazda zasilające z uziemieniem, wyłącznik nadmiarowo prądowy FI/LS 10A, przewód łączący, adapter do przewodu płaskiego i szybkozłączkę.



2 | Obsługa adapteru przewodu płaskiego

Otworzyć dolną komorę modułu łączeniowego.

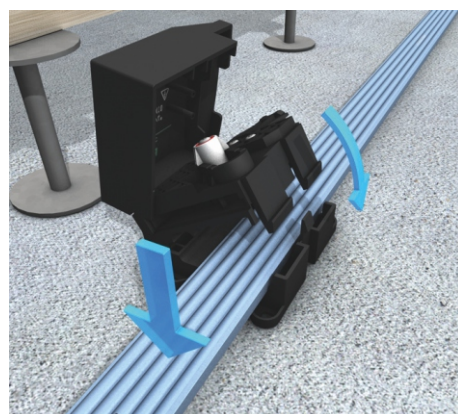


3 | Instalacja przewodu płaskiego

Umieścić przewód płaski w odpowiednio ukształtowaną dolną część modułu. Zwrócić uwagę na kolejność podłączanych przewodów. Następnie zamknąć moduł.




4 | Mocowanie przewodu płaskiego

Zamknąć moduł i skrócić.

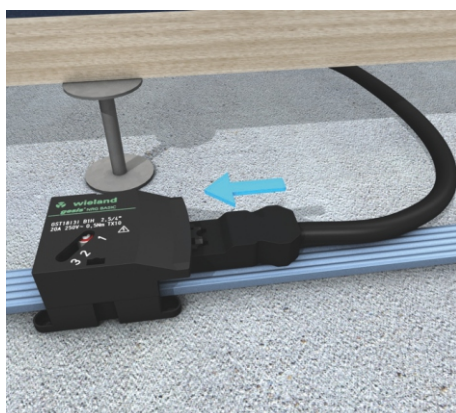

5 | Zamykanie modułu łączeniowego

Po przykręceniu przewodów zatrzasknąć z wyraźnym kliknięciem górną część obudowy. Jeżeli pokrywa nie da się całkowicie zamknąć oznacza to, że nie wszystkie śruby zostały prawidłowo dokręcone. Włożyć (z wyraźnym kliknięciem) wtyczkę z kablem łączącym do modułu.


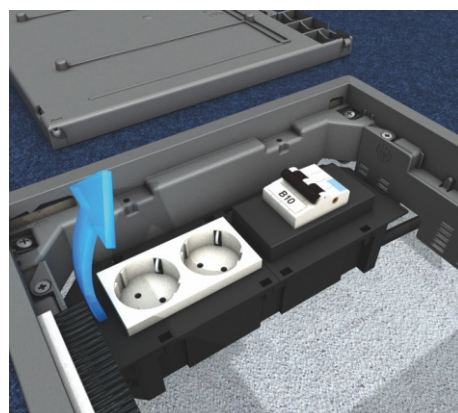


6 | Montaż puszki instalacyjnej

Wyposażone puszki instalacyjne wprowadzić w ramki montażowe kasety tak głęboko jak to możliwe. Pozostać puste miejsca do późniejszego montażu urządzeń transmisji danych (IT).

Puszki instalacyjne wyposażone z wyłącznikiem FI/LS 16 A | Płaski przewód

Instrukcja montażu

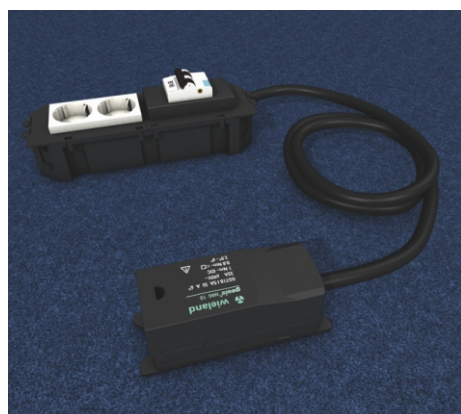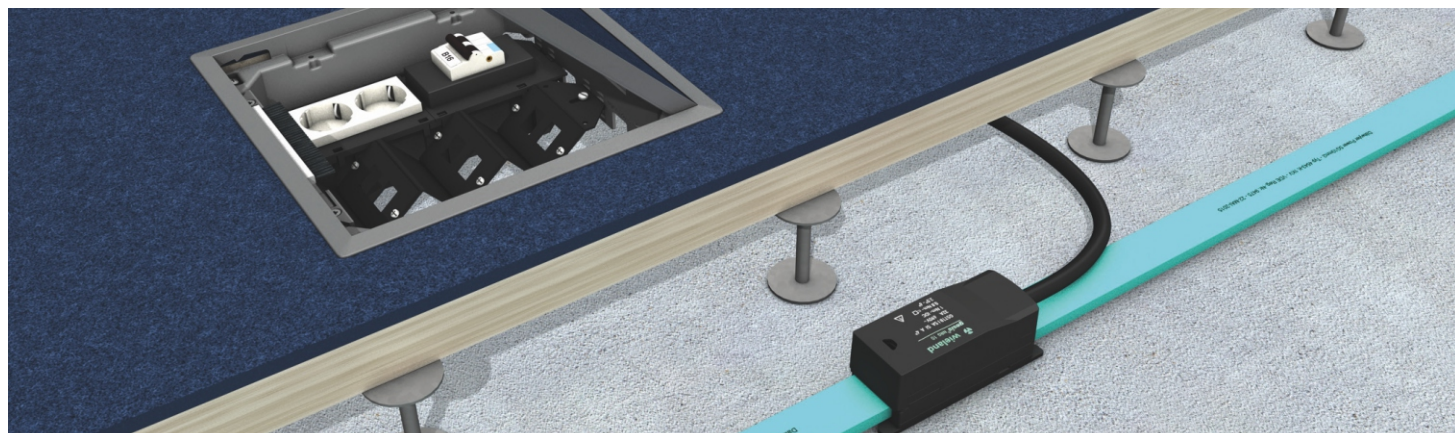

1 | Stan dostawy

Wstępnie wyposażona puszka instalacyjna zawiera dwa gniazda zasilające z uziemieniem, wyłącznik nadmiarowo prądowy FI/LS 16A, przewód łączący, adapter do przewodu płaskiego i szybkozłączkę.




2 | Obsługa adapteru przewodu płaskiego

Przy pomocy śrubokręta otworzyć komorę modułu łączeniowego.




3 | Przygotowanie adaptera

Odkręcić cztery śruby łączące obudowę adaptera z wspornikami wzdłużnymi adaptera.

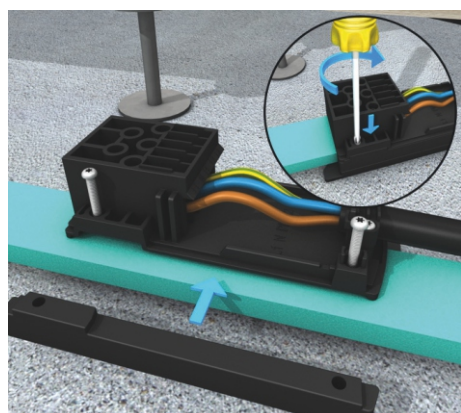


4 | Mocowanie przewodu płaskiego

Adapter umieścić centralnie na płaskim przewodzie. Skręcić z wspornikami bocznymi.

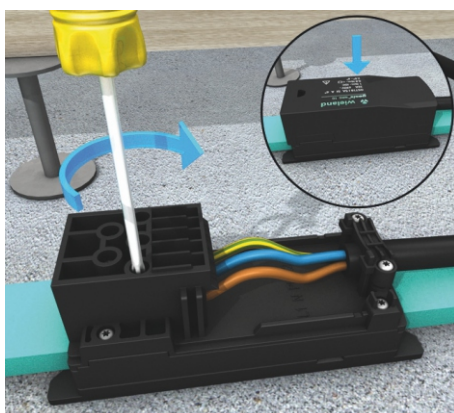


5 | Końcowy montaż modułu łączeniowego

Po przykręceniu przewodów zatrzasknąć z wyraźnym kliknięciem górną część obudowy. Jeżeli pokrywa nie da się całkowicie zamknąć oznacza to, że nie wszystkie śruby zostały prawidłowo dokręcone. Włożyć (z wyraźnym kliknięciem) wtyczkę z kablem łączącym do modułu.

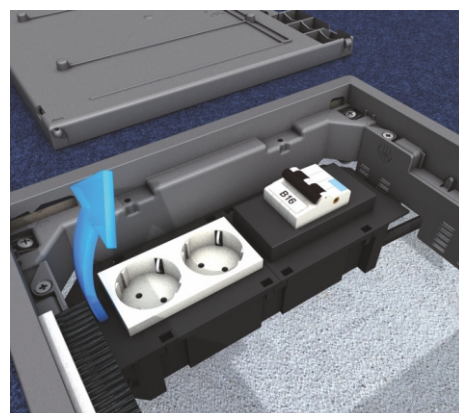

6 | Montaż puszki instalacyjnej

Wyposażone puszki instalacyjne wprowadzić w ramki montażowe kasety tak głęboko jak to możliwe. Pozostać puste miejsca do późniejszego montażu urządzeń transmisji danych (IT).

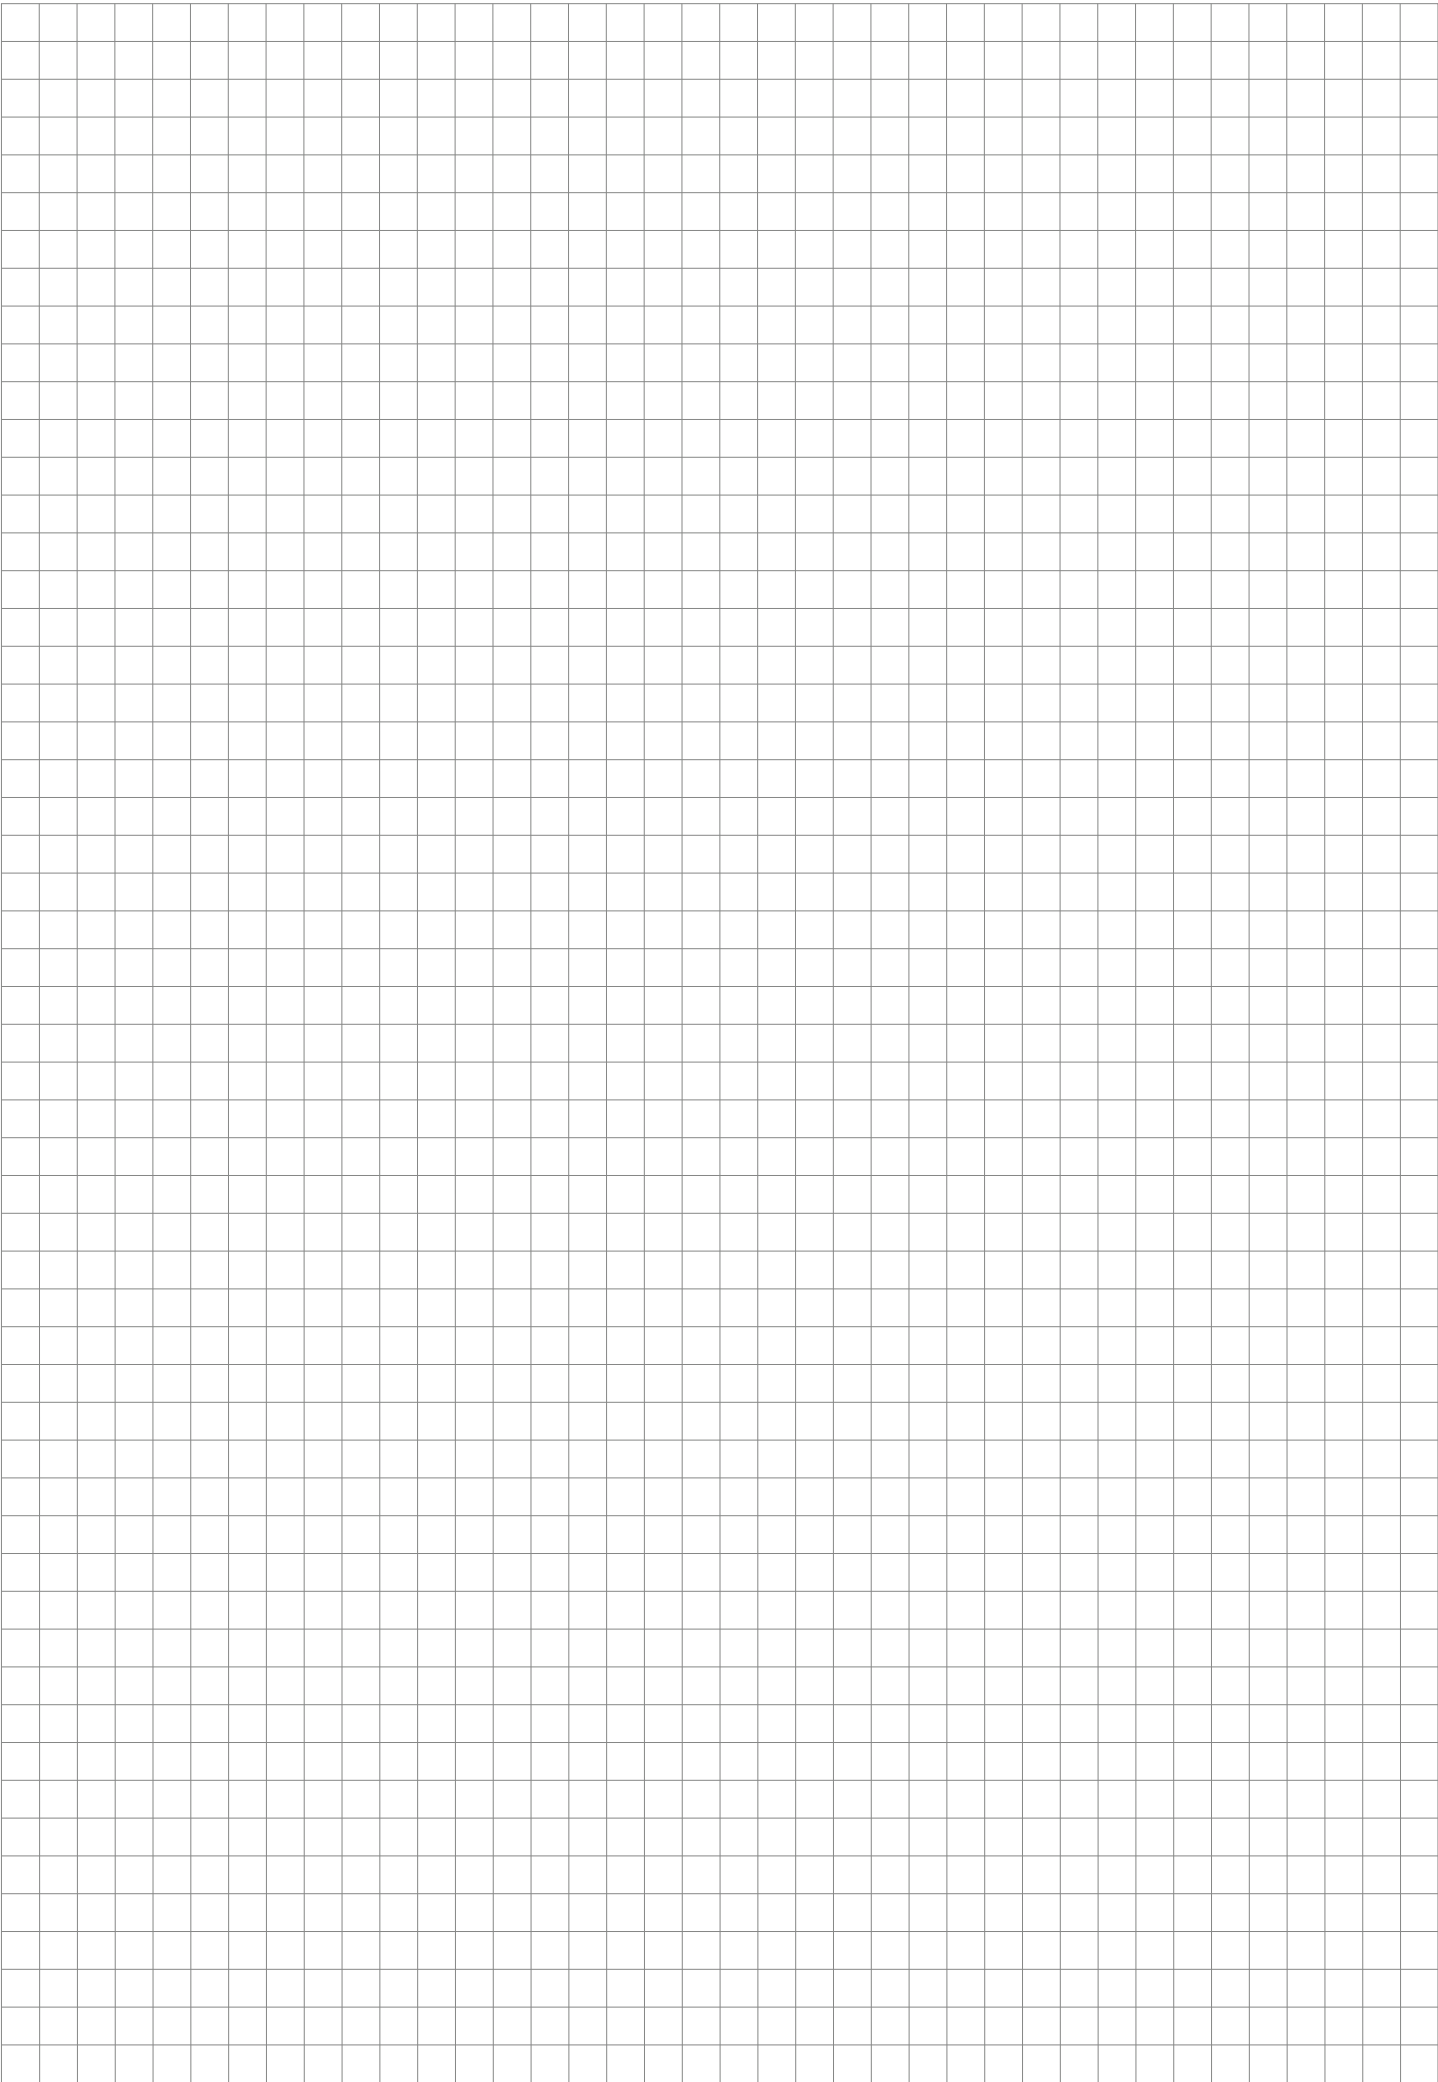

Wszelkie prawa zastrzeżone. Przedruk i powielanie elektroniczne wyłącznie za naszą pisemną zgodą. Zastrzega się możliwość błędów i modyfikacji technicznych. Jakakolwiek odpowiedzialność wydawcy, niezależnie od podstawy prawnej, jest wykluczona. Wraz z publikacją niniejszego dokumentu wszystkie poprzednie wydania tracą ważność.

© PohlCon | PC-LIT-MA-SWI-FILS-PL | 10-2025 | X.X. | 08-2026

PohlCon GmbH

Nobelstraße 51
12057 Berlin

Tel.: +49 30 68283-04

www.pohlcon.com

PohlCon Polska Sp. z o. o.

Ul. Innowacyjna 4
95-050 Konstantynów Łódzki

Tel.: +48 601 524 818

www.pohlcon.pl