


Kanał podłogowy związany z jastrychem dla dużych obciążeń

Instrukcja montażu




Kanał podłogowy związany z jastrychem dla dużych obciążeń

Instrukcja montażu

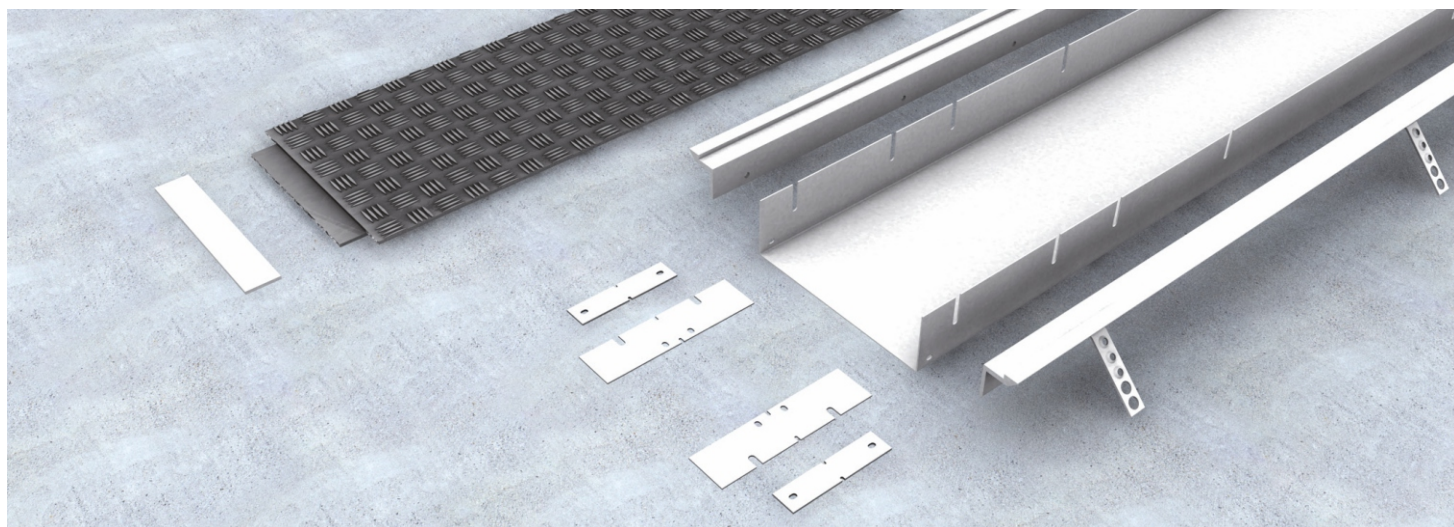


Kompletny system kanału podłogowego dla dużych obciążeń składa się z: części dolnej kanału UBK, trzech pokryw ślepych (dla dużych obciążeń) UBKD, dwóch profili bocznych UBKPR, elementów montażowych oraz łączeniowych. Wszystkie elementy dostarczane są oddzielnie. Kanał dostępny jest w szerokościach 200, 300, 400 mm oraz w wysokościach 100 i 200 mm z możliwością regulacji poziomu. Zakres obciążeń kanału: od 5 do 25 kN.

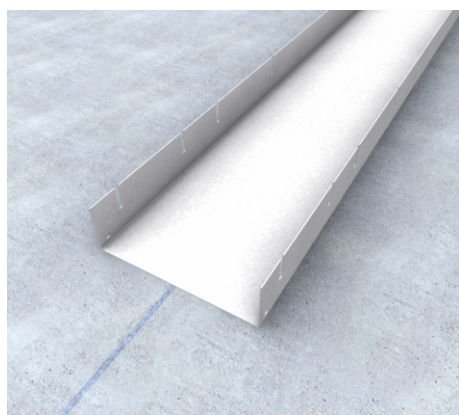


1 | Wyrównanie kanału

Wytyczyć przebieg tras kanałów podłogowych zgodnie z założeniami projektowymi. Ustawić dolną część kanału UBK, a następnie zaznaczyć pozycje montażowe. Wiążącym elementem jest wyznaczenie linii centralnej montażu systemu.

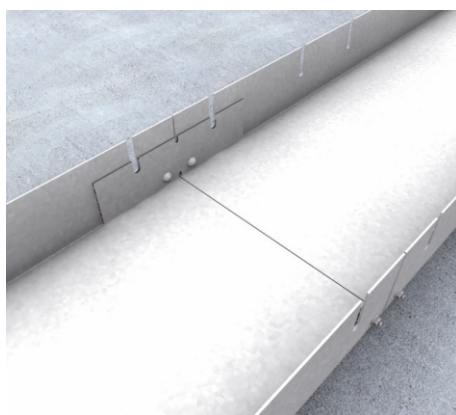


2 | Łączniki wewnętrzne

Zsunąć ze sobą części dolne kanału połączyć śrubowo za pomocą łączników wewnętrznych UBKV.

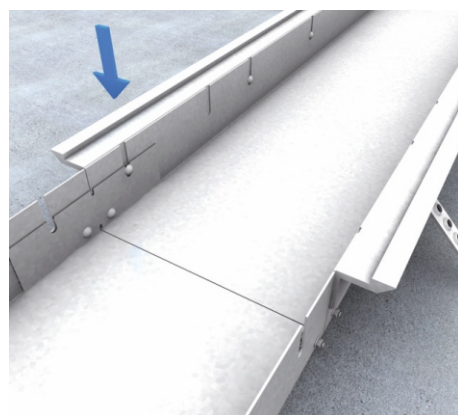

3 | Profile boczne

Profile boczne UBKPR wsunąć od góry, (zamontowanymi śrubami) w wycięte otwory montażowe w części dennej kanału kablowego.

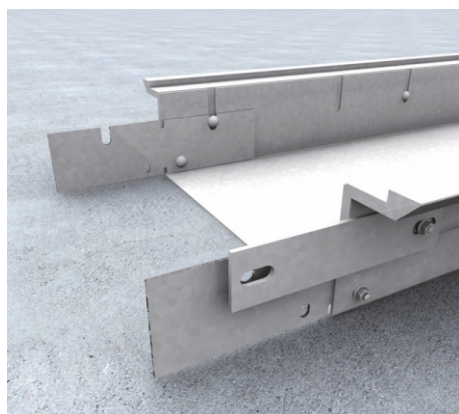


4 | Łącznik

Część denną kanału, profil boczny oraz łączniki wewnętrzne skrócić razem łącznikiem UBKPRV.



5 | Przytwierdzenie kanału do podłoża

Przytwierdzić kanał do wylewki betonowej stosując na całej długości dwa dyble.

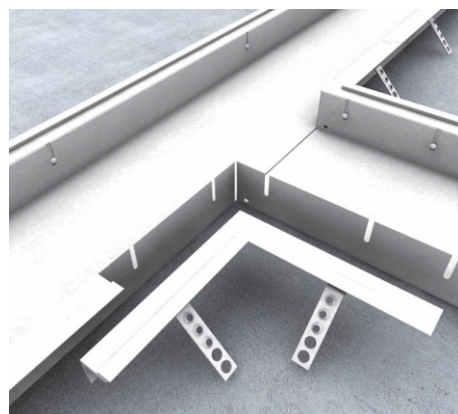

6 | Wykonanie odejścia bocznego

W celu wykonania odejścia bocznego, dociąć odpowiednio część denną kanału oraz profile boczne. Umieścić dwa profile kątowe wewnętrzne UBKIB na rantach części spodniej kanału.


Kanał podłogowy związany z jastrychem dla dużych obciążeń

Instrukcja montażu




7 | Docinanie odgałęzienia

Część denną dosunąć do wycięcia, profil boczny skrócić o 0,3 m i umieścić go za profilem kątowym wewnętrznym.

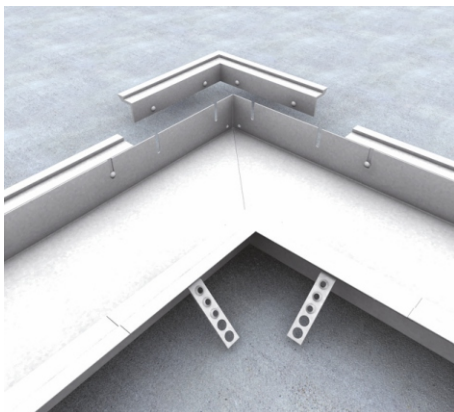


8 | Profil zewnętrzny zakrętu

Denne części kanału dociąć do odpowiednich długości i pod odpowiednim kątem. Zastosować profil wewnętrzny oraz profil zewnętrzny zakrętu UBKAB. Profil zewnętrzny skrócić ze spodnią częścią kanału łącznikiem UBKPRVE.

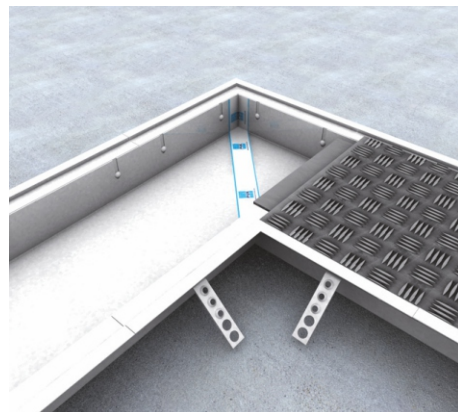


9 | Końcowy montaż zakrętu

Pokrywę ślepą dociąć do odpowiedniej długości, tak aby zakończenie blachy ryflowanej wyrównane było z wewnętrzną ścianką profilu bocznego na zakręcie. Profil boczny dociąć.

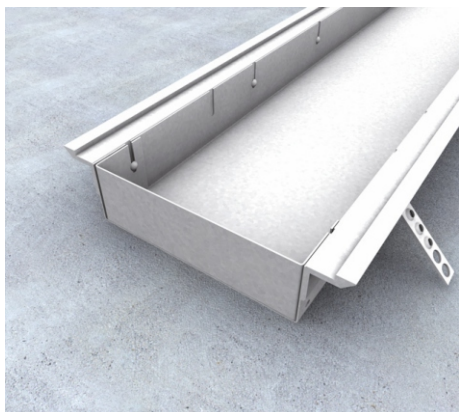


10 | Zakończenie kanału

Zakończenie kanału UBKEB wsunąć w część denną i wyregulować.

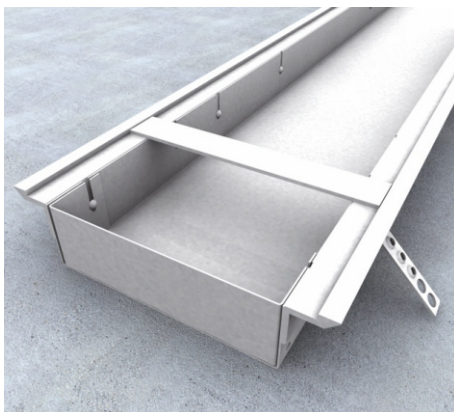


11 | Rozpórka - blacha dystansowa

Przed wylaniem jastrychu, umieścić metalowe rozporki (blachy dystansowe) w profilach kanału w odległości nie mniejszej niż 1 metr od siebie. Rozpórki usunąć dopiero po utwardzeniu jastrychu.

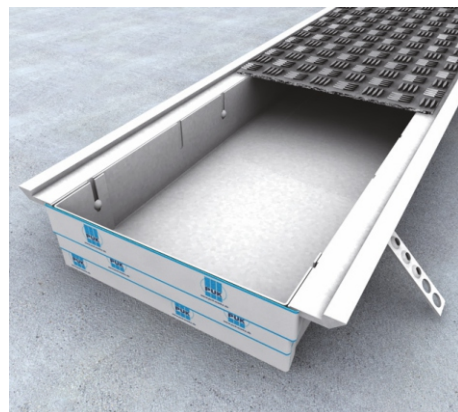


12 | Pokrywa ślepa

Przed wylaniem jastrychu, wszystkie części otwarte kanału zabezpieczyć taśmą. Wszystkie pokrywy ślepe umieścić na kanałach dopiero po wylaniu i utwardzeniu jastrychu.

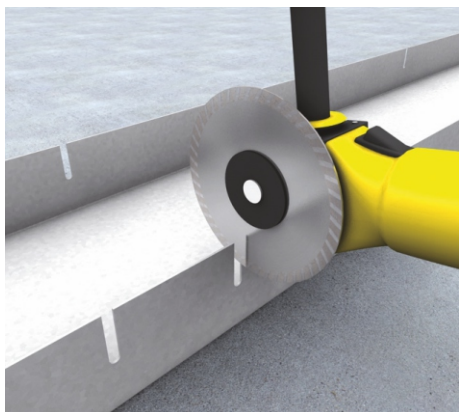


13 | Wycinanie rowków montażowych

W razie konieczności wykonać dodatkowe wcięcia (szczeliny) w dennej części kanału. Miejsca wcięć ogradować i ocynkować.

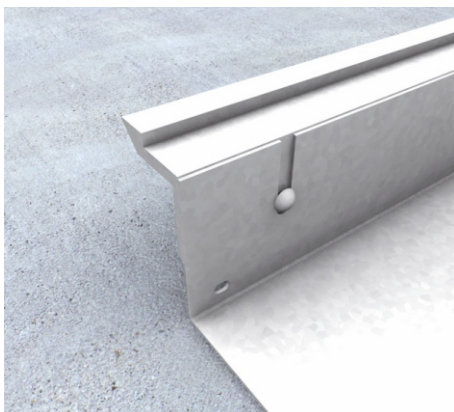

14 | Regulacja poziomu

Wypoziomować kanał do wymaganej wysokości korzystając z poziomicy laserowej lub cyfrowej.

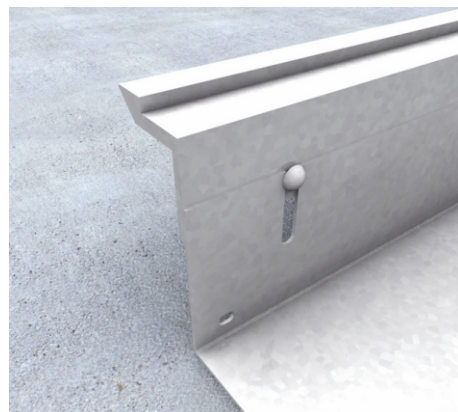

15 | Poziomowanie

Podniesienie poziomu kanału o wartość ponad 35 mm, możliwe jest dzięki wcięciom bocznym w dennej części kanału.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Przedruk i powielanie elektroniczne wyłącznie za naszą pisemną zgodą. Zastrzega się możliwość błędów i modyfikacji technicznych. Jakakolwiek odpowiedzialność wydawcy, niezależnie od podstawy prawnej, jest wykluczona. Wraz z publikacją niniejszego dokumentu wszystkie poprzednie wydania tracą ważność.

© PohlCon | PC-LIT-MA-UKB-PL | 01-2019 | X.X. | 08-2026

PohlCon GmbH

Nobelstraße 51
12057 Berlin

Tel.: +49 30 68283-04

www.pohlcon.com

PohlCon Polska Sp. z o. o.

Ul. Innowacyjna 4
95-050 Konstantynów Łódzki

Tel.: +48 601 524 818

www.pohlcon.pl