


Zespół do wbudowania z tworzywa sztucznego Wykonanie okrągłe

Instrukcja montażu




Zespół do wbudowania z tworzywa sztucznego | Wykonanie okrągłe

Instrukcja montażu

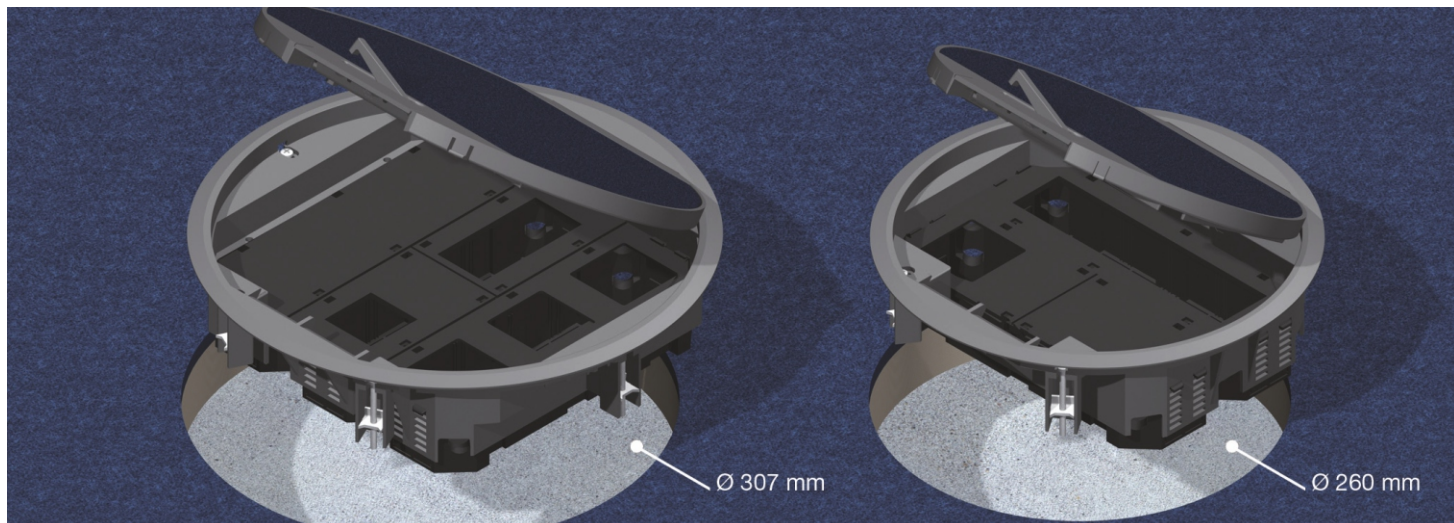


Okrągły zespół do wbudowania dostępny jest w dwóch wymiarach, dla otworów Ø 307 i Ø 260 mm dla instalacji do trzech puszek instalacyjnych.

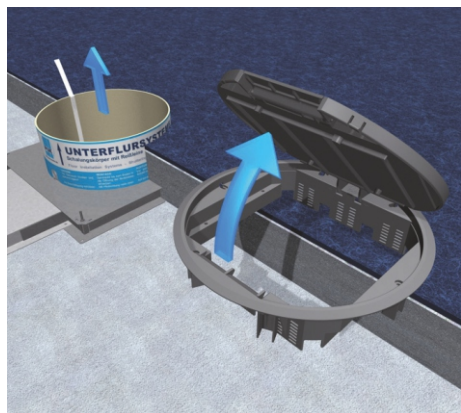


1 | Podłogi zalewane jastrychem

Przy podłogach zalewanych jastrychem jednostkę instalacyjną montować bezpośrednio w otworze montażowym po uprzednim usunięciu elementu szalunkowego.

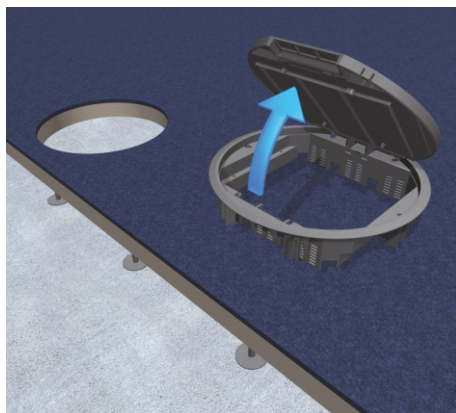


2 | Podłogi próżniowe lub podwójne

Przy podłogach próżniowych lub podwójnych jednostkę instalacyjną montować bezpośrednio w otworze montażowym.

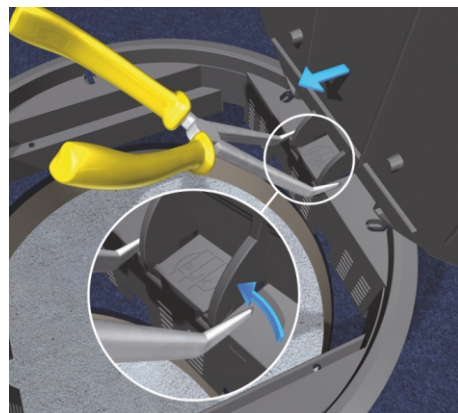


3 | Usuwanie pokrywy uchylnej

Pokrywę całkowicie otworzyć, ościami ścisnąć zawias pokrywy aż do momentu zwolnienia z zaczepów ramki. Pokrywę usunąć wyjmując ją do przodu.

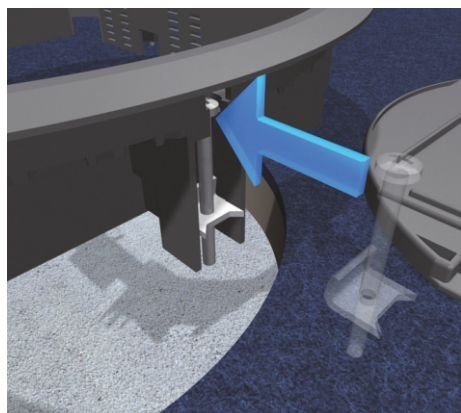


4 | Instalacja łapek montażowych

Zamontować załączone standardowo łapki montażowe (zakres łapek montażowych od 30 do 50 mm) w nacięciu ramki.

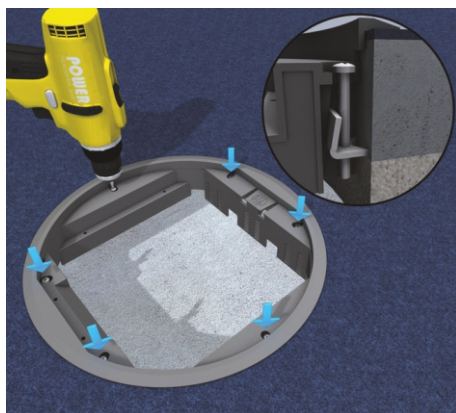

5 | Zamocowanie ramki do wbudowania

Zespół do wbudowania umieścić w uprzednio przygotowanym otworze montażowym w podłodze. Śruby krzyżakowe dociągnąć i sprawdzić mocowanie jednostki.

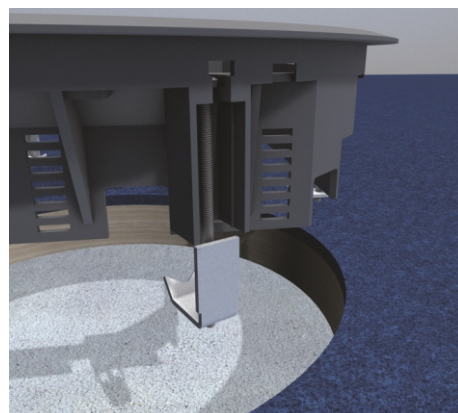


6 | Łapki montażowe

W szczególnych przypadkach, gdy standardowe łapki uniemożliwiają prawidłowy montaż, należy zastosować łapki typu UDKS 40-80. W tym celu zdemonstrować łapki znajdujące się w komplecie i zamontować nowe. Przekręcić łapki tak, aby umożliwić ich montaż od góry.


Zespół do wbudowania z tworzywa sztucznego | Wykonanie okrągłe

Instrukcja montażu

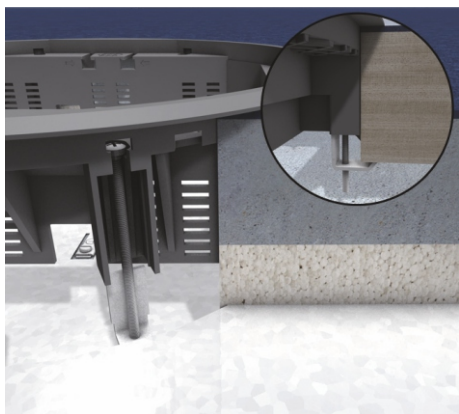


7 | Zastosowanie łapek montażowych

Łapki montażowe UDKS 40-80 przystosowane są do instalacji w podłogach podniesionych technicznych, pływakich, a także w podłogach zalewanych jastrychem (w tym przypadku montaż bezpośredni do kasety podłogowej).

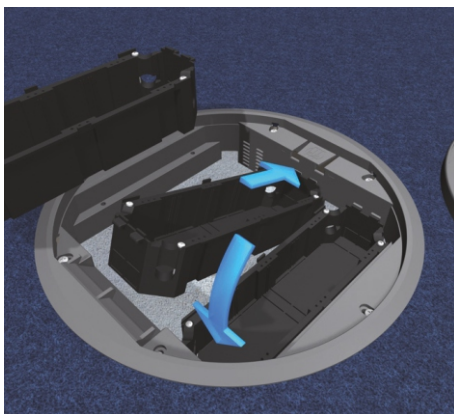


8 | Wprowadzenie puszki instalacyjnej

Puszkę instalacyjną możliwie głęboko umieścić w jednostce, a następnie zatrasnąć w otworach ramki montażowej.

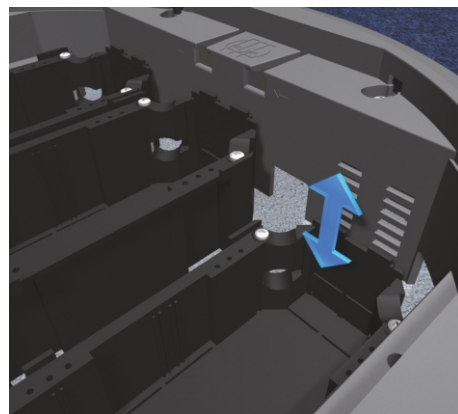


9 | Wpięcie puszki w ramkę montażową

Ramka montażowa służy do montażu puszki instalacyjnej, z możliwością stopniowego obniżania jej aż do 30 mm.

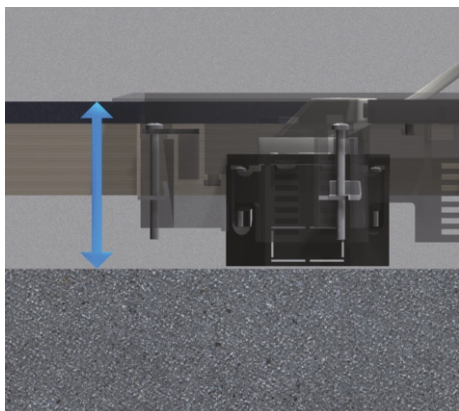

10 | Minimalna wysokość zabudowy

Minimalna wysokość zabudowy wynosi 74 mm i 87 mm dla wtyczek do H=35 mm.

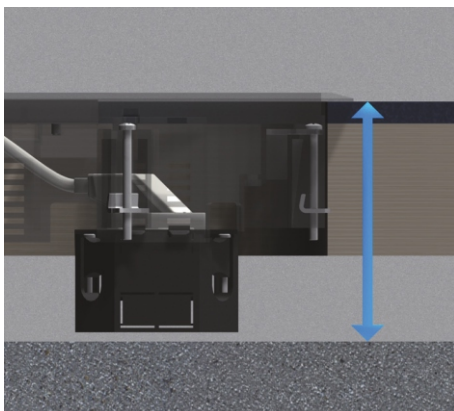


11 | Maksymalna wysokość zabudowy

Maksymalna wysokość zabudowy wynosi 104 mm dla wtyczek do H=50 mm.




12 | Zwalnianie puszki instalacyjnej

Wsunąć zakończenie śrubokręta między ramkę a puszkę instalacyjną. Zwolnić pazur zaczepowy i wyjąć puszkę instalacyjną.

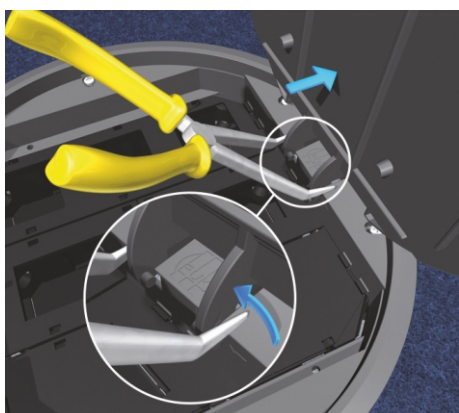


13 | Zakładanie pokrywy uchylnej

Zawiasy pokrywy ścisnąć cęgami tak, aby noski zaczepowe dały się wsunąć i zaskoczyły w otwory ramki. Pokrywę wsuwać w ramkę do tyłu.

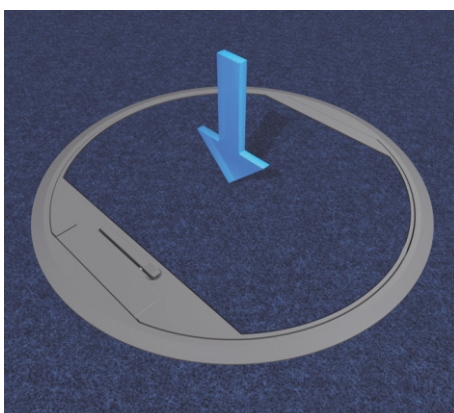

14 | Wklejanie wykładziny podłogowej

Wykładzinę podłogową o grubości do 8 mm dociąć dokładnie i wkleić ją na wkładce stalowej. Opcjonalna wkładka stalowa H = 3 mm.

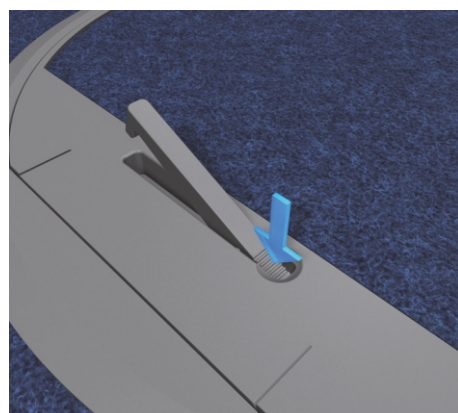


15 | Dźwignia otwierania

Samozamykająca się dźwignia otwierania znajduje się za wyprowadzeniem kablowym.


Zespół do wbudowania z tworzywa sztucznego | Wykonanie okrągłe

Instrukcja montażu

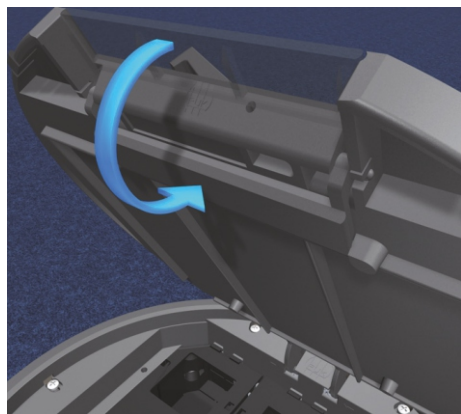


16 | Wyprowadzenie kablowe

Kłapkę zasłaniającą obrócić o 180° i zablokować ją w tej pozycji.

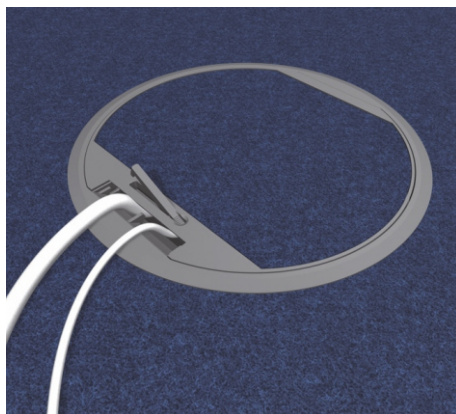

17 | Wyprowadzenie kabli

Wyprowadzenie kabli odbywa się poprzez otwarte wyprowadzenie kablowe.

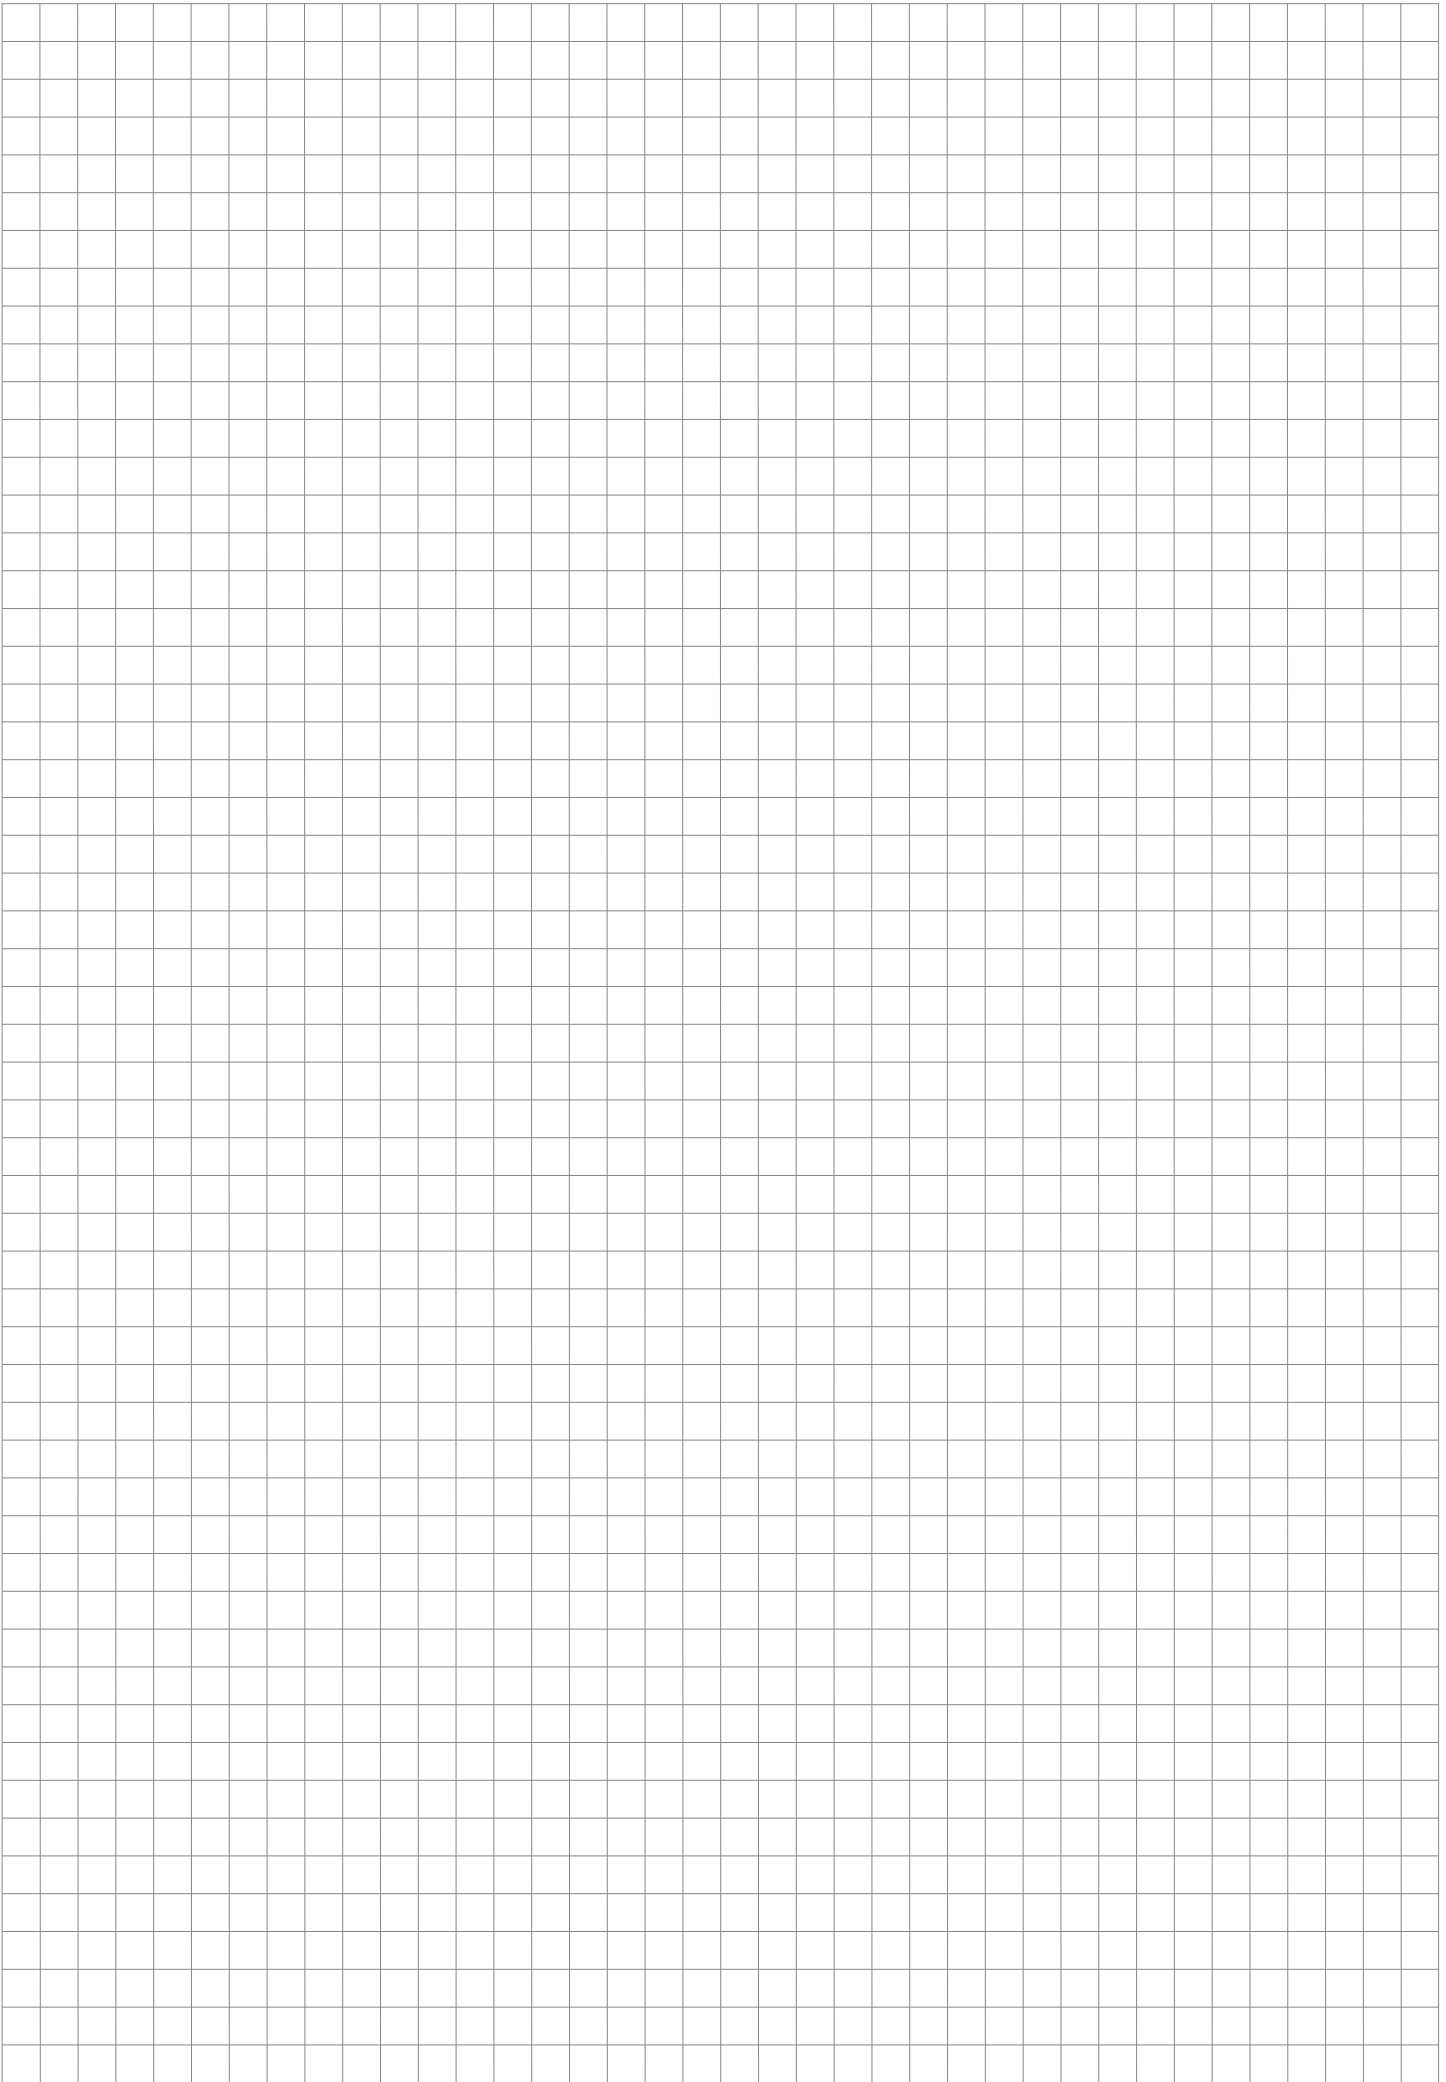

Wszelkie prawa zastrzeżone. Przedruk i powielanie elektroniczne wyłącznie za naszą pisemną zgodą. Zastrzega się możliwość błędów i modyfikacji technicznych. Jakakolwiek odpowiedzialność wydawcy, niezależnie od podstawy prawnej, jest wykluczona. Wraz z publikacją niniejszego dokumentu wszystkie poprzednie wydania tracą ważność.

© PohlCon | PC-LIT-MA-UEKD-R-PL | 04-2016 | X.X. | 08-2026

PohlCon GmbH
Nobelstraße 51
12057 Berlin

Tel.: +49 30 68283-04

www.pohlcon.com

PohlCon Polska Sp. z o. o.
Ul. Innowacyjna 4
95-050 Konstantynów Łódzki

Tel.: +48 601 524 818

www.pohlcon.pl