


Puszki instalacyjne i osprzęt instalacyjny

Instrukcja montażu




Puszki instalacyjne i osprzęt instalacyjny

Instrukcja montażu

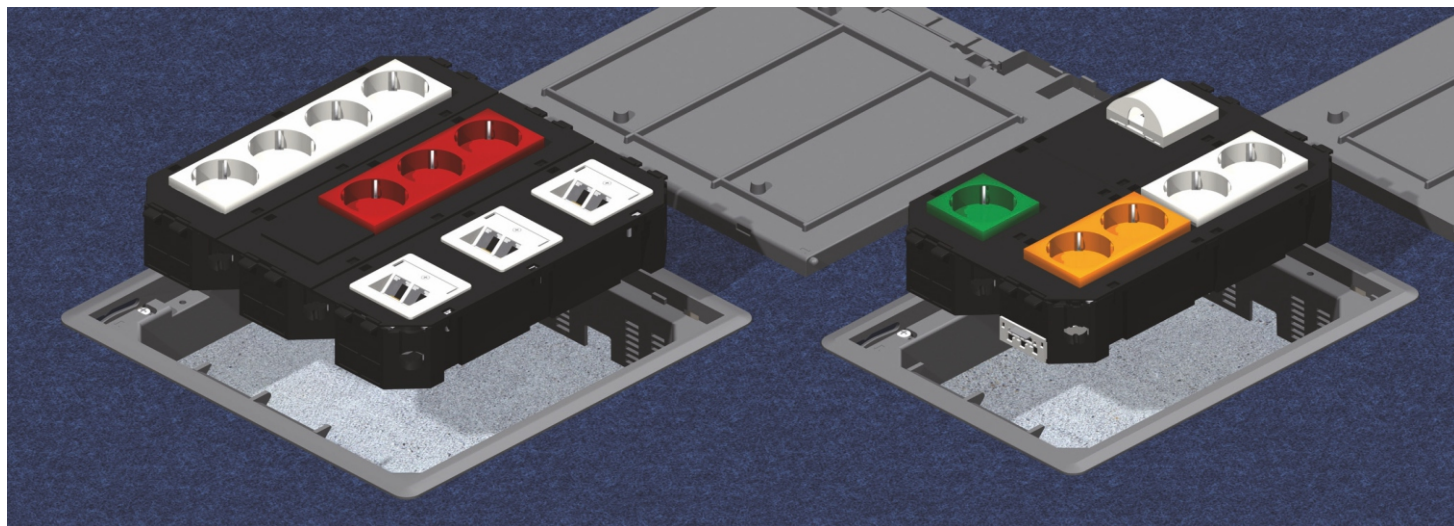


Puszki instalacyjne do montażu zatrzaskowego w kasecie / puszce z możliwością instalacji do czterech gniazd zasilających lub do trzech wsporników gniazd transmisji danych.

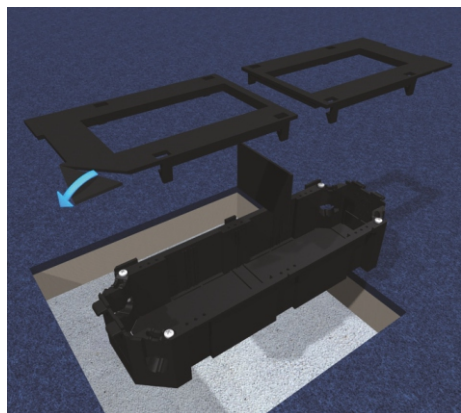


1 | Maskownice

Wybrać maskownice zgodnie z zapotrzebowaniem. W razie potrzeby wyłamać narożniki na perforacji.

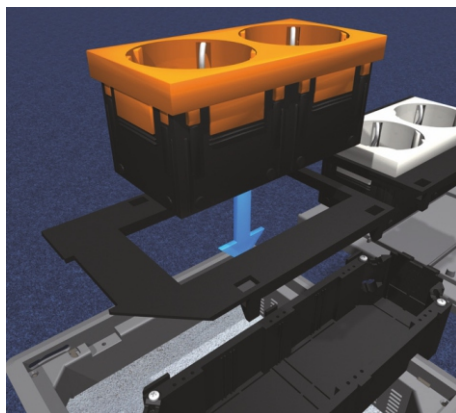


2 | Montaż gniazd

Zamontować poprzez zatrzask gniazda w odpowiedniej maskownicy.

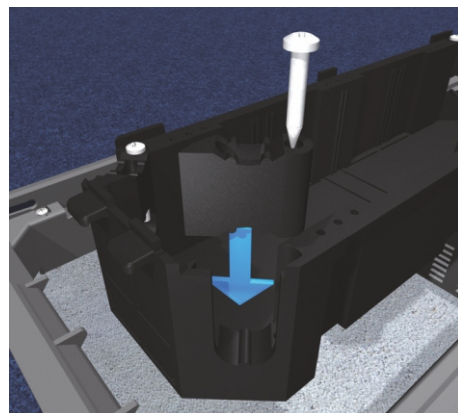


3 | Docisk kablowy

Umieścić w puszcze cztery (załączone w komplecie) dociski kablowe i dokręcić je za pomocą śrub mocujących.

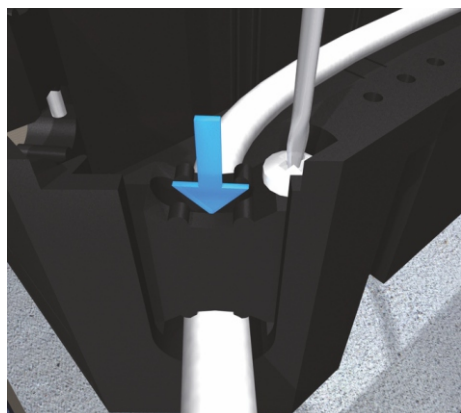


4 | Przewody

Dociski kablowe będące w zestawie zapewniają stabilny montaż przewodów od $\varnothing 6$ do $\varnothing 13$.

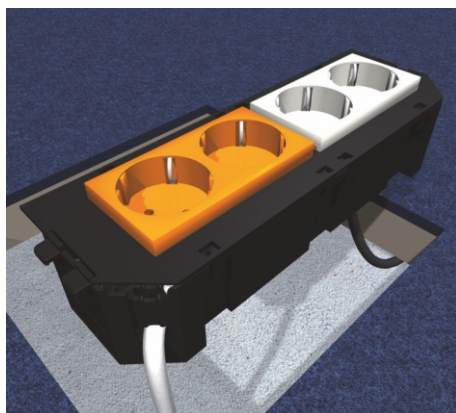

5 | Montaż

Zainstalować wszystkie gniazda w maskownicy a następnie przytwierdzić ją do puszki instalacyjnej poprzez zatrzaski.

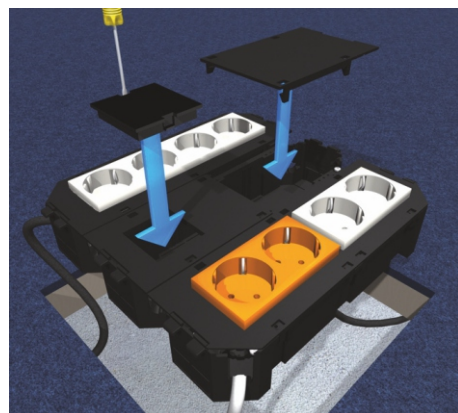


6 | Wyposażenie

Wypożyczyć wolne otwory w maskownicy w zaślepki. Do zdejmowania i zakładania zaślepek stosować narzędzia.


Puszki instalacyjne i osprzęt instalacyjny

Instrukcja montażu

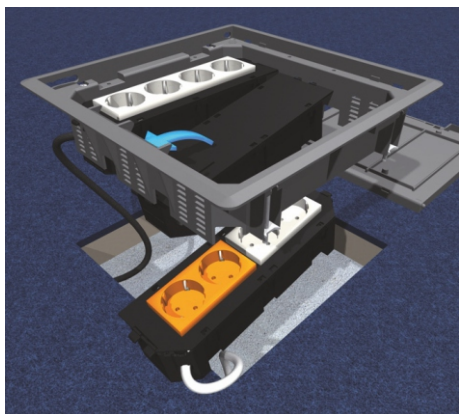

7 | Instalacja

Puszkę instalacyjną możliwie głęboko umieścić w jednostce, a następnie zatrzasknąć w otworach ramki montażowej. Możliwe jest stopniowe obniżanie puszki aż do 30 mm.

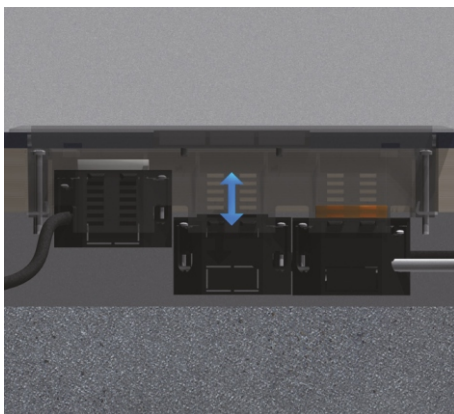


8 | Minimalna / Maksymalna wysokość zabudowy

Minimalna wysokość zabudowy wynosi 74 mm oraz 87 mm dla wtyków przyrządowych do H=35 mm. Maksymalna wysokość zabudowy wynosi 104 mm dla wtyków przyrządowych do H=50 mm.




9 | Zwalnianie puszki instalacyjnej

Wsunąć zakończenie śrubokręta między ramkę, a puszkę instalacyjną. Zwolnić pazur zaczepowy i wyjąć puszkę instalacyjną.

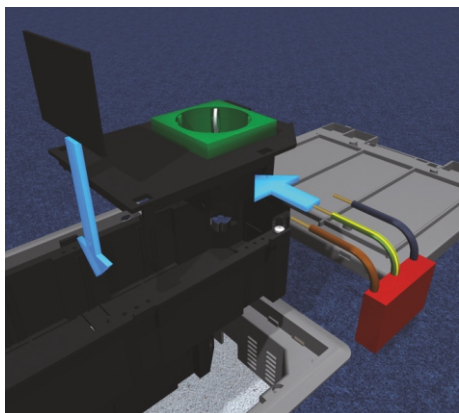


10 | Przegroda separująca

W przypadku różnych obwodów elektrycznych, stosować należy przegrodę separującą. Dodatkowo, należy zastosować zabezpieczenie przepięciowe obwodów L, N oraz PE wpinane w gniazdo i linię zasilającą.

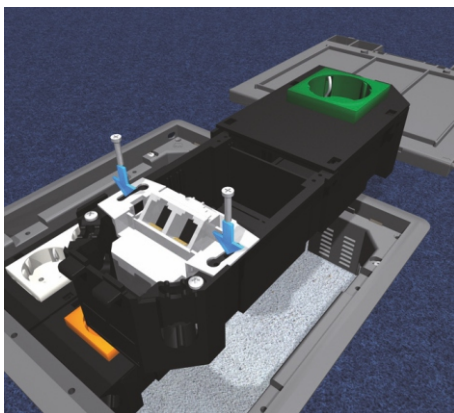


11 | Montaż osprzętu

Wpiąć w puszkę instalacyjną gniazdo z zabezpieczeniem przepięciowym. Przykręcić osprzęt gniazda do puszki instalacyjnej.

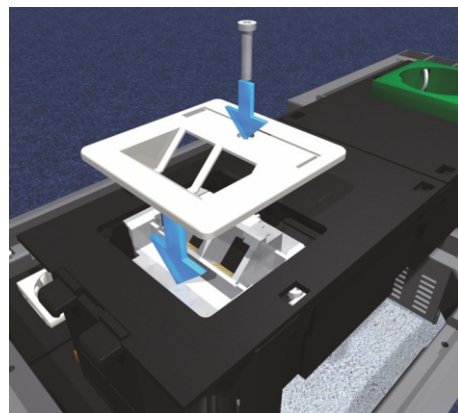



12 | Finalizacja

Umieścić obudowę gniazda na miejscu, a następnie przykręcić. Za pomocą zaślepek zakryć wszystkie puste pola montażowe w puszcze instalacyjnej.

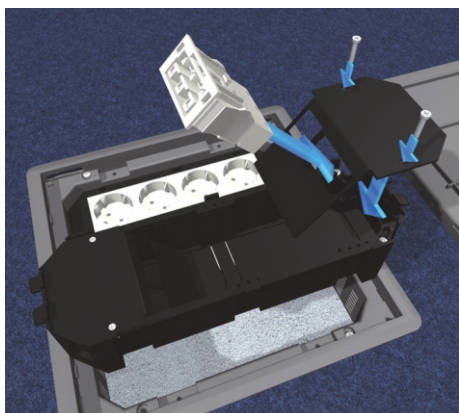

13 | Wyposażenie puszki instalacyjnej

Wsporniki mocujące umożliwiające montaż osprzętu techniki przesyłu danych, osprzętu światłowodowego, audio / video, gniazd oraz osprzętu modułowego 45 x 45 mm wykonane są powlekanego metalu i zajmują obszar połowy puszki instalacyjnej. Zainstalować do dwóch urządzeń osprzętu do wspornika zgodnie z zaleceniami producenta. Wspornik przykręcając zamontować w puszcze instalacyjnej.

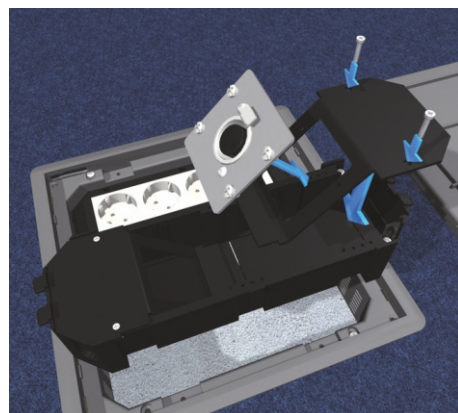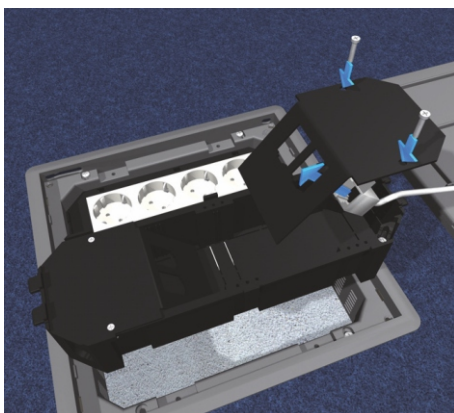

Wszelkie prawa zastrzeżone. Przedruk i powielanie elektroniczne wyłącznie za naszą pisemną zgodą. Zastrzega się możliwość błędów i modyfikacji technicznych. Jakakolwiek odpowiedzialność wydawcy, niezależnie od podstawy prawnej, jest wykluczona. Wraz z publikacją niniejszego dokumentu wszystkie poprzednie wydania tracą ważność.

© PohlCon | PC-LIT-MA-IT-PL | 04-2016 | X.X. | 08-2026

PohlCon GmbH
Nobelstraße 51
12057 Berlin

Tel.: +49 30 68283-04

www.pohlcon.com

PohlCon Polska Sp. z o. o.
Ul. Innowacyjna 4
95-050 Konstantynów Łódzki

Tel.: +48 601 524 818

www.pohlcon.pl