




Gerätebecher und Installationsgeräte

Montageanleitung




Gerätebecher und Installationsgeräte

Montageanleitung

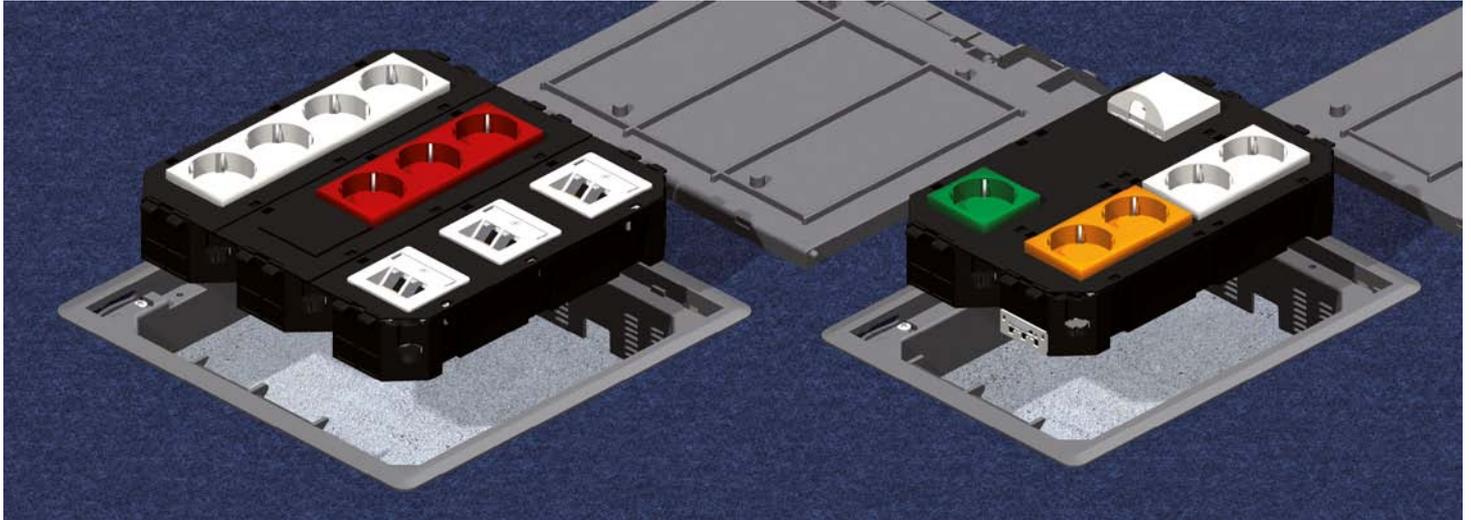


Gerätebecher zum Einrasten in eine Einbaueinheit. Für bis zu vier Installationsgeräte der Starkstromtechnik oder drei Installationsgeräte der Datentechnik.

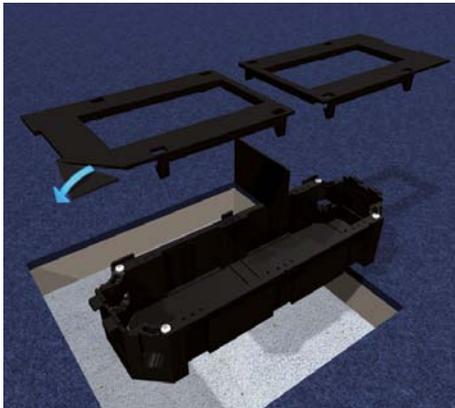


1 | Abdeckplatten

Abdeckplatten, Einbaueinheit und Trennsteg gemäß Anforderung auswählen. Bei Bedarf die Ecken an der Perforation abbrechen.

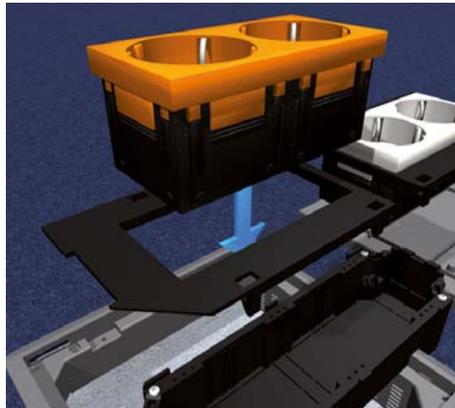


2 | Schutzkontaktsteckdosen

Steckdosen in die entsprechende Abdeckplatte einrasten.

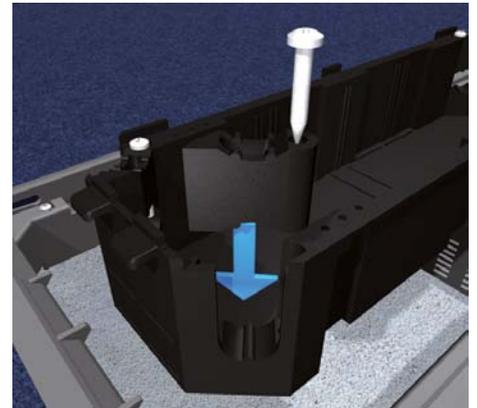

3 | Zugentlastung

Die vier mitgelieferten Zugentlastungen in die seitlichen Öffnungen des Gerätebechers einsetzen und mit den Befestigungsschrauben festziehen.

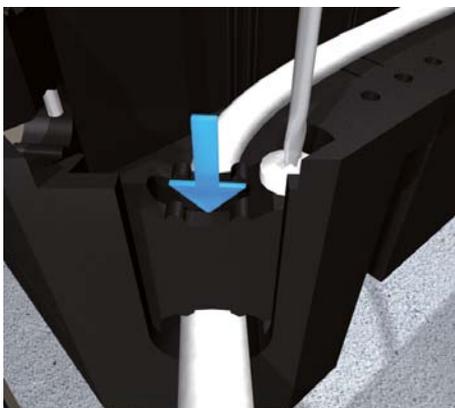


4 | Leitungen

Leitungen von \varnothing 6 bis \varnothing 13 mm in die Zugentlastung einführen und die Schraube eindrehen.



5 | Zusammenbau

Alle Komponenten einbauen. Abdeckplatten auf Gerätebecher verrasten.

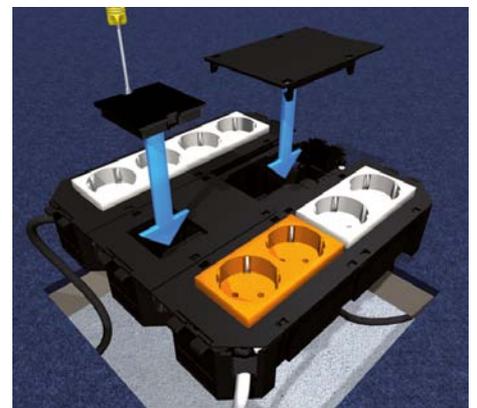


6 | Bestückung

Leerplätze mit Blindabdeckungen bestücken. Die Blindabdeckung ist mittels Werkzeug zu montieren und zu demontieren.


Gerätebecher und Installationsgeräte

Montageanleitung

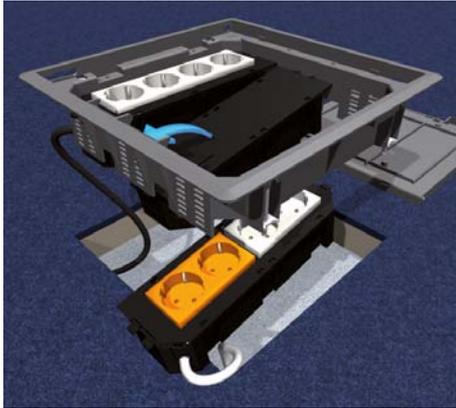

7 | Einsetzen

Gerätebecher möglichst tief in die Rastleiter einklicken. Ein Absenken des Gerätebechers ist bis zu 30 mm möglich.

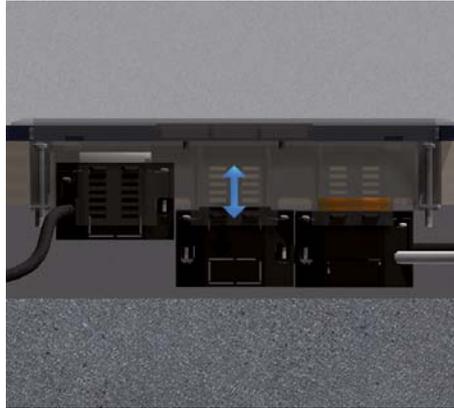


8 | Minimale / Maximale Einbauhöhe

Minimale Einbauhöhe 74 mm ohne Gerätestecker und 88 mm bei Verwendung von Gerätesteckern bis H = 35 mm. Maximale Einbauhöhe 104 mm für Gerätestecker bis H = 50 mm.




9 | Gerätebecher lösen

Schraubendreher oder Montagehebel zwischen Rahmen und Gerätebecher einstecken. Rastnasen einzeln seitlich lösen und Gerätebecher entnehmen.

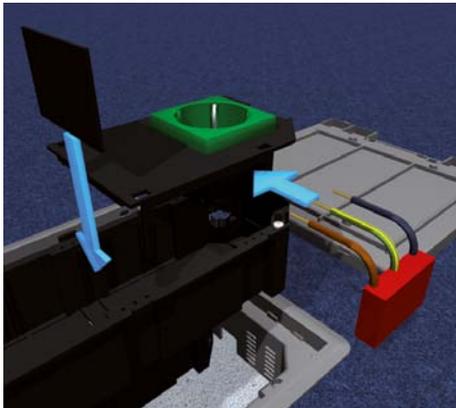


10 | Trennwand

Trennwand bei unterschiedlichen Stromkreisen und Bestückungen verwenden. Überspannungsschutz in die Steckklemmen L, N und PE der Steckdose einstecken und mit Zuleitung komplettieren.

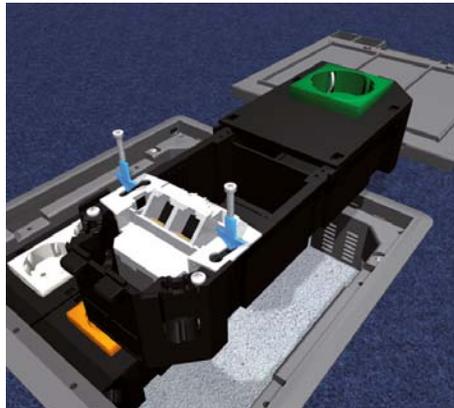


11 | Hängebügelinstallationsgeräte

Steckdose und Überspannungsschutz mit der Abdeckplatte im Gerätebecher verrasten. Installationsgeräte mit Hängebügelbefestigung im Gerätebecher verschrauben.

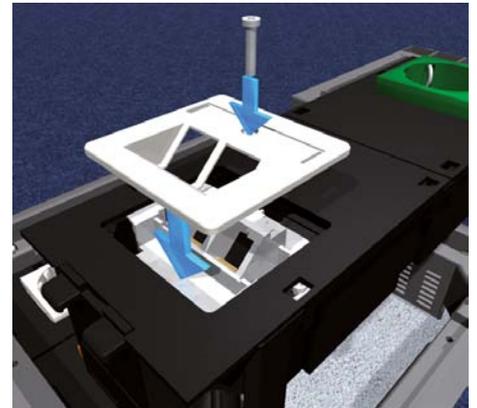



12 | Komplettierung

Abdeckplatten einrasten und Abdeckung verschrauben. Alle Öffnungen mit Blindabdeckung verschließen

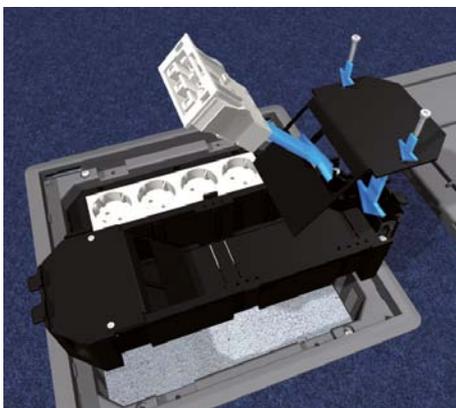

13 | Bestückung des Gerätebechers

Geräteträger für einen halben Gerätebecher aus beschichtetem Metall für Komponenten der Daten-, LWL-, Audio- und Videotechnik sowie für Steckkomponenten und Installationsgeräte 45 x 45 mm. **Bis zu zwei Steckensätze gemäß Herstellervorgaben bestücken und im Gerätebecher verschrauben.**

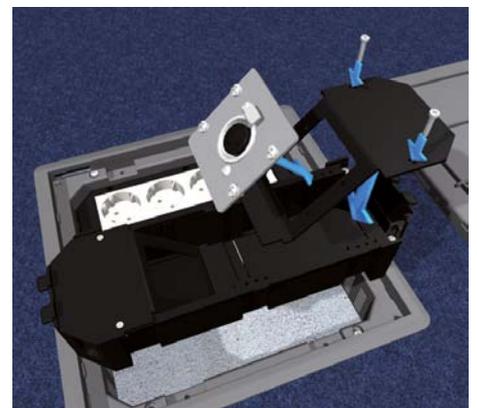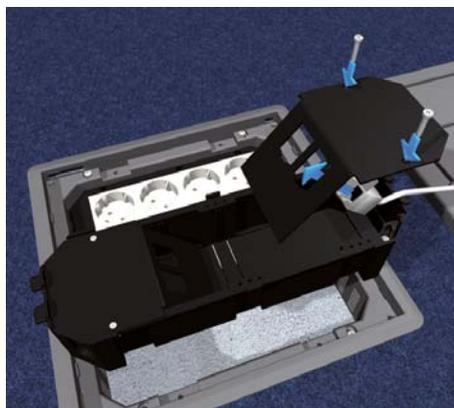



Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Nachdruck sowie jegliche elektronische Vervielfältigung nur mit unserer schriftlichen Genehmigung. Mit Erscheinen dieser Drucksache verlieren alle vorhergehenden Unterlagen ihre Gültigkeit.

