


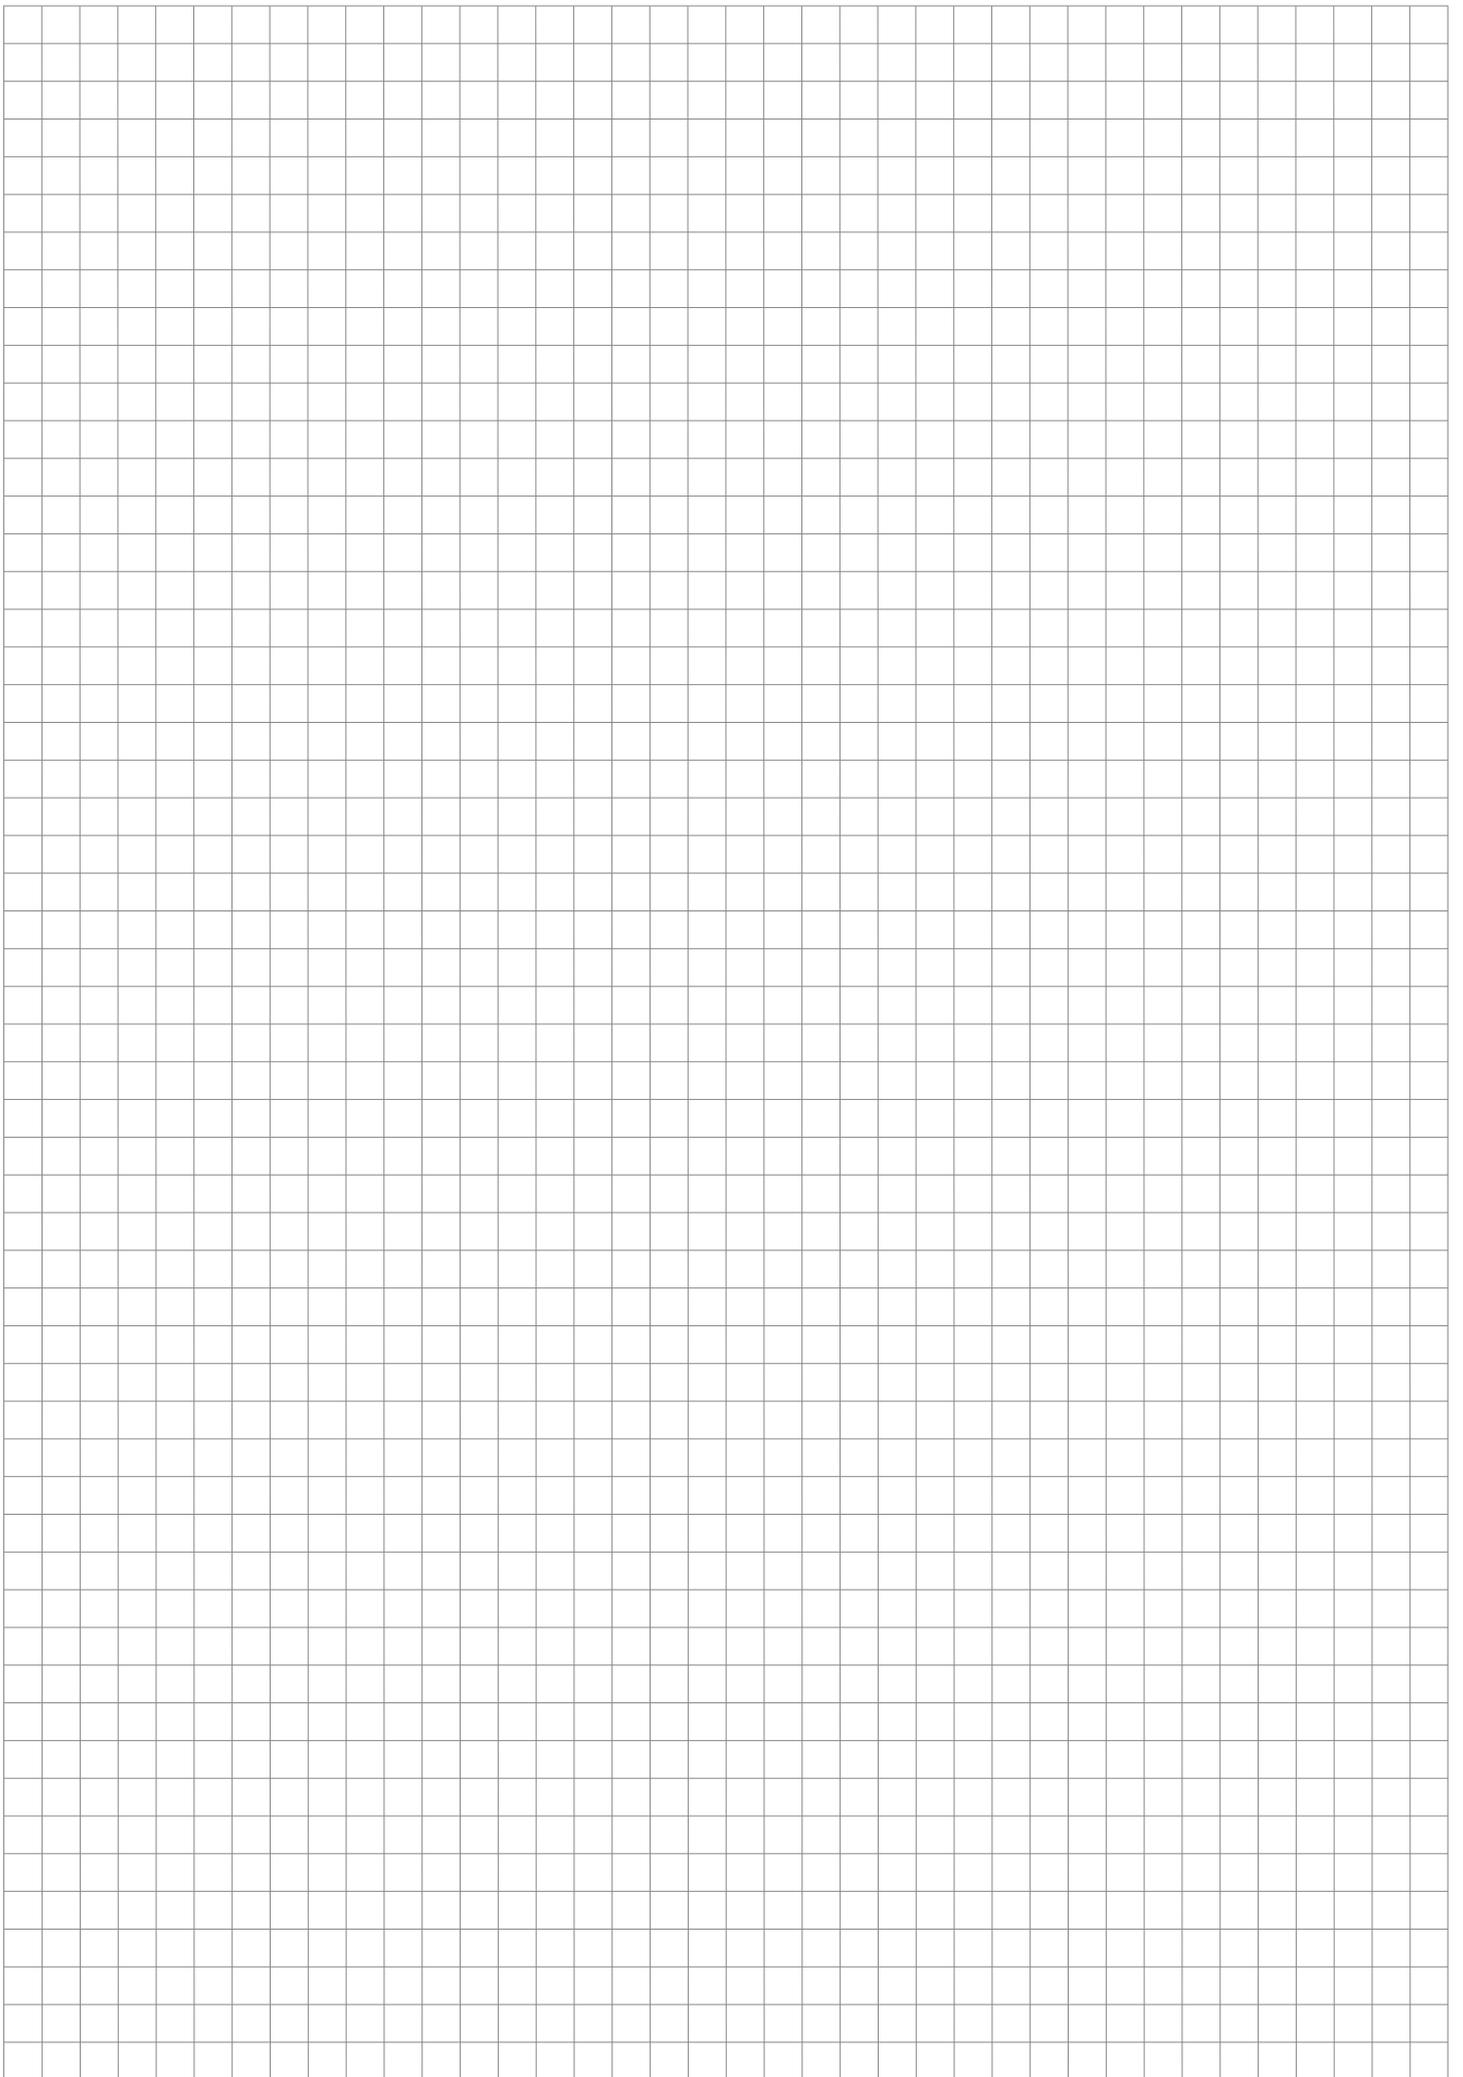


Schalung, rund Montageanleitung





Schalung, rund

Montageanleitung

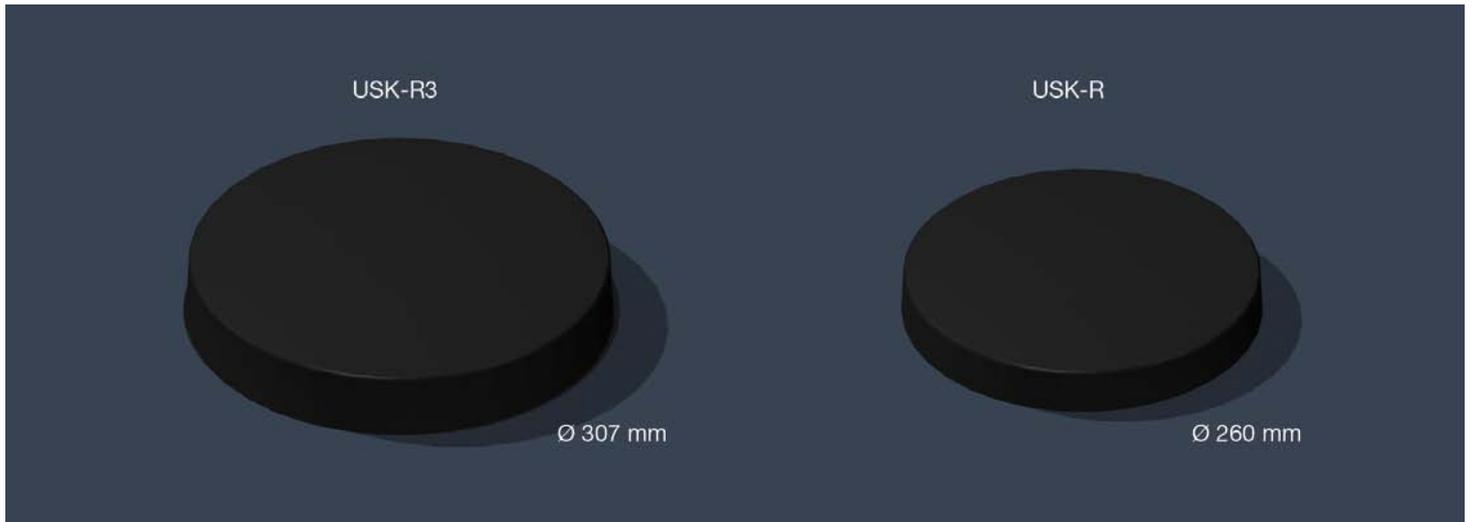


Runde Schalung in zwei Ausführungen, Tiefziehteil aus 1 mm Kunststoff H = 50 mm, zum Erstellen einer Öffnung im Hohlraumboden.




1 | Schalung ausrichten

In den aufgebauten Grundboden die entsprechenden Öffnungen Ø 307 mm oder Ø 260 mm einbringen.

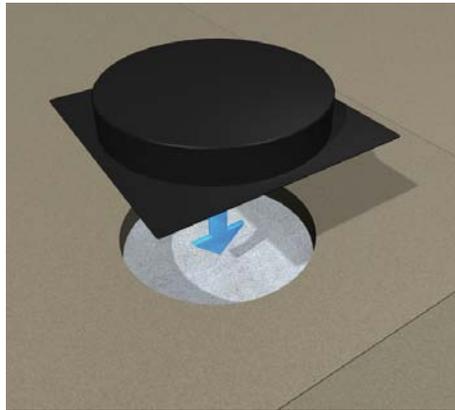


2 | Schalung fixieren

Schalung vor der Estricheinbringung auf dem Hohlraumboden ausrichten.

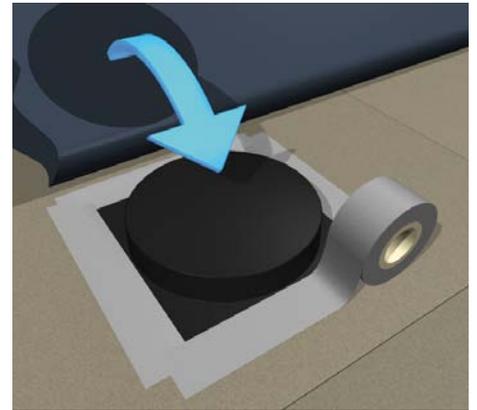


3 | Folie montieren

Schalung mit Kleband auf dem Boden befestigen, Folie ausschneiden und überdecken.

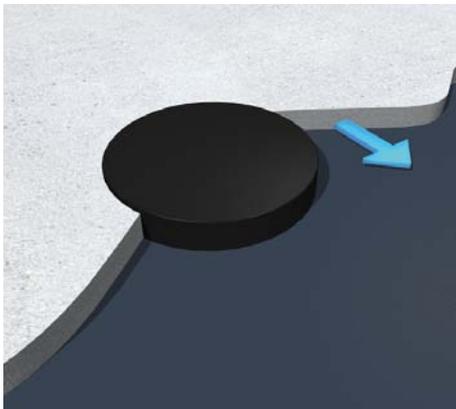


4 | Estrich einbringen

Estrich vollflächig vergießen, anarbeiten und sauber verdichten.

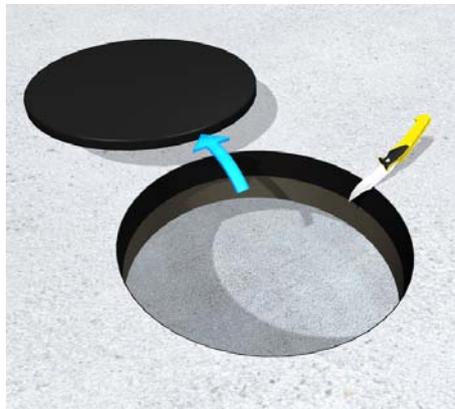

5 | Öffnung

Nach dem Aushärten des Estrichs den überstehenden Deckel entfernen.

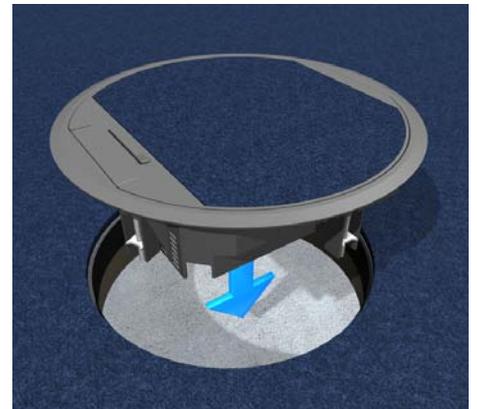

6 | Einbaueinheit montieren

Nach der Teppichbodenverlegung die Einbaueinheit gerade in die Öffnung einsetzen und gleichmäßig mittels Krallen im Estrich befestigen.



Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Nachdruck sowie jegliche elektronische Vervielfältigung nur mit unserer schriftlichen Genehmigung. Mit Erscheinen dieser Drucksache verlieren alle vorhergehenden Unterlagen ihre Gültigkeit.

