





Steckverbindersystem WAGO Gerätebecher, vorkonfektioniert Montageanleitung



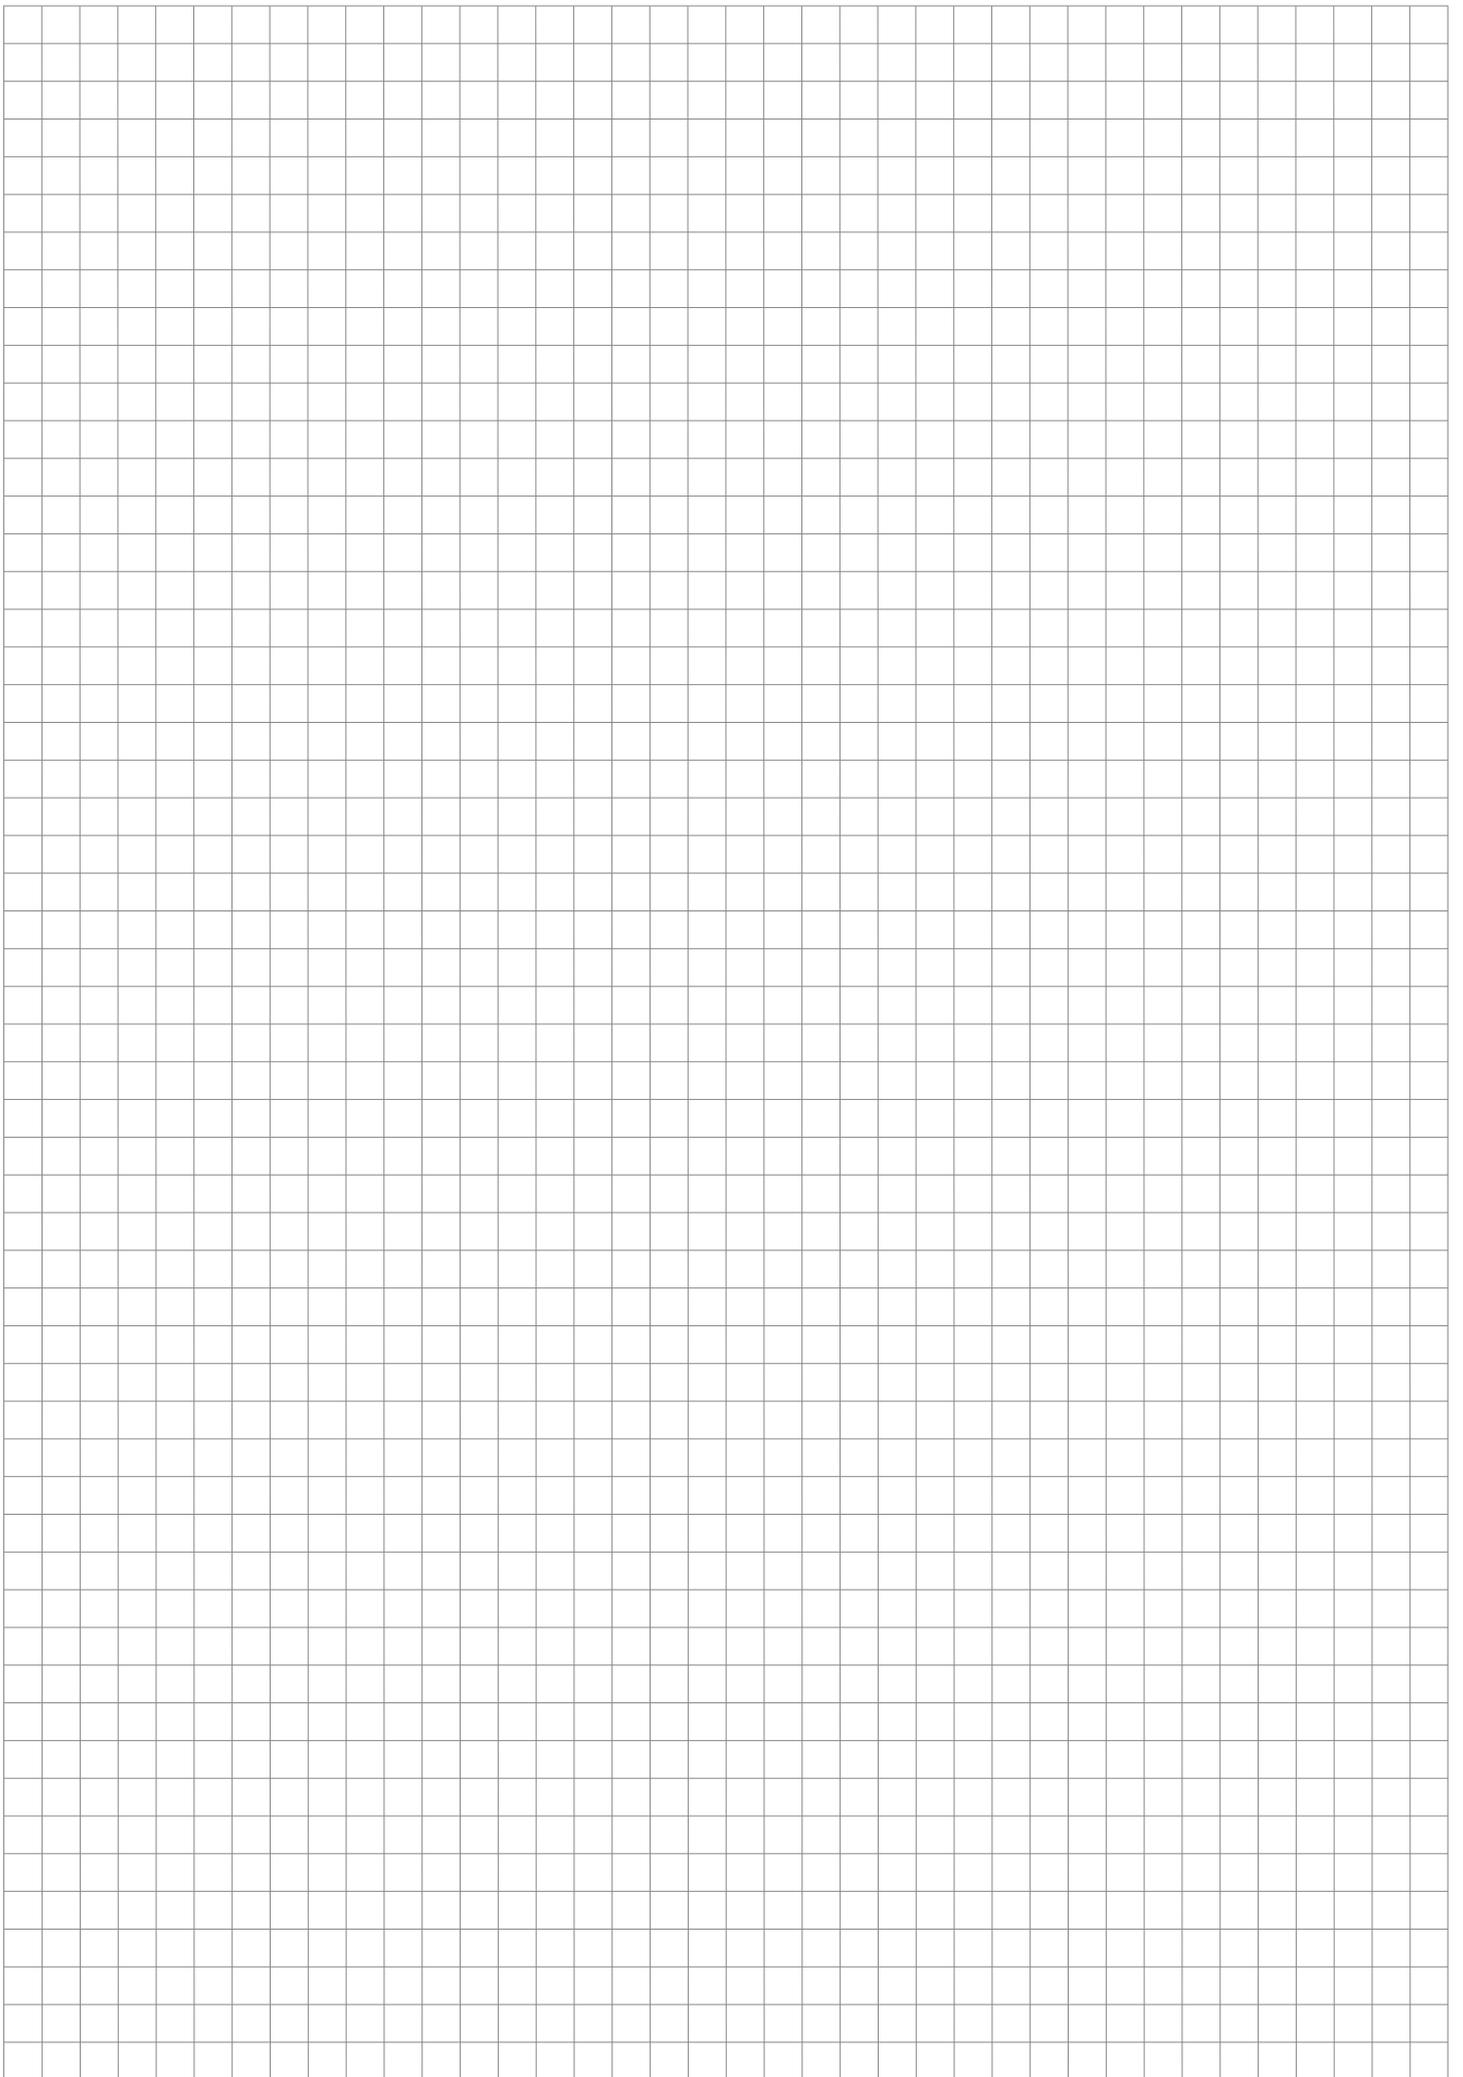

Steckverbindersystem WAGO | Gerätebecher, vorkonfektioniert

Montageanleitung

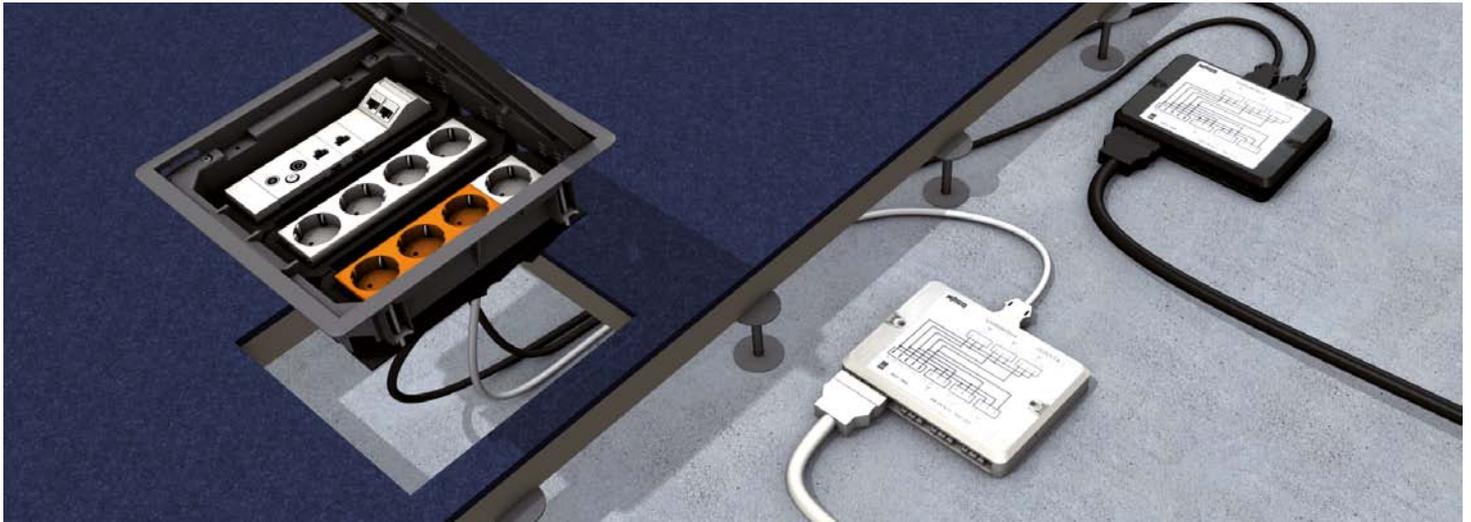

Vorkonfektionierter Gerätebecher komplett mit Snap-In Steckerteil und vorverdrahteten Steckdosen. Inklusive aller Abdeckungen und Montagematerialien. Zum Einrasten in eine runde oder eckige Einbaueinheit. Für bis zu vier Installationsgeräte der Starkstromtechnik. Zum Anschluss von 3-poligen Verbindungsleitungen mit Stecker und Buchsenteil.




1 | vorkonfektionierter Gerätebecher

Anlieferung der werksseitig komplett mit Steckdosen vormontierten und auf Gerätesteckern verdrahteten Gerätebecher.



2 | Geräteeinbaubecher

Die vorkonfektionierten Gerätebecher in die Rastleiter der Einbaueinheit so tief wie möglich einsetzen.

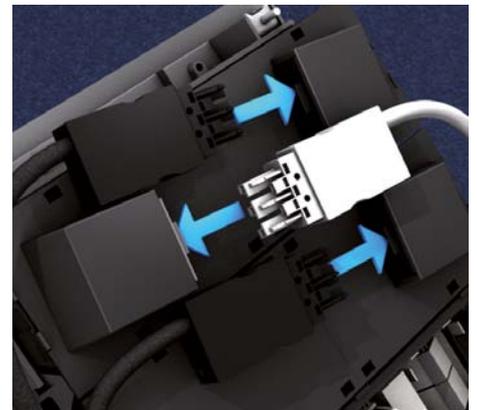


3 | Anschlussleitungen

Leitungen nach Farbe (schwarz: Normalnetz, weiß: EDV-Netz) und Länge auswählen. Das Buchsenteil der 3-poligen Verbindungsleitung an das Snap-In Teil im Gerätebecher einstecken.




4 | Einbaueinheit

Die mit den Gerätebechern komplettierte Einbaueinheit von oben in die vorhandene Bodenöffnung einsetzen und mittels Krallen im Boden fixieren.

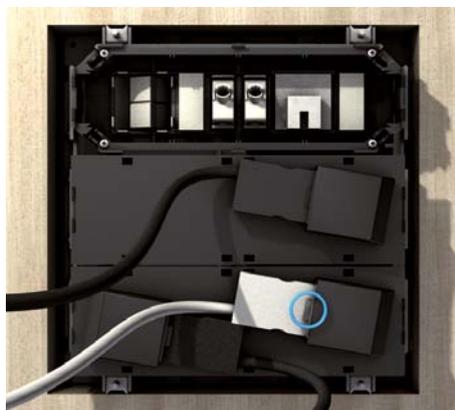

5 | Steckverbinder

Selbstverriegelnde und kodierte Steckverbinder ermöglichen eine fehlerfreie Montage mit dem Gerätebecher. Zur Entriegelung die graue Federklinke mit einem Schraubendreher ausrasten.

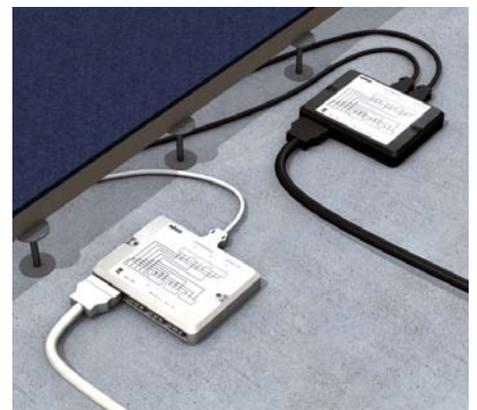

6 | Unterflurverteiler

Den Stecker der 3-poligen Verbindungsleitung in eine der sechs Ausgangsbuchsen des Verteilers einstecken und mit 5-poligem Eingang komplettieren.



Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Nachdruck sowie jegliche elektronische Vervielfältigung nur mit unserer schriftlichen Genehmigung. Mit Erscheinen dieser Drucksache verlieren alle vorhergehenden Unterlagen ihre Gültigkeit.

