




# Steckverbindersystem Wieland

## Gerätebecher, vorkonfektioniert


### Montageanleitung



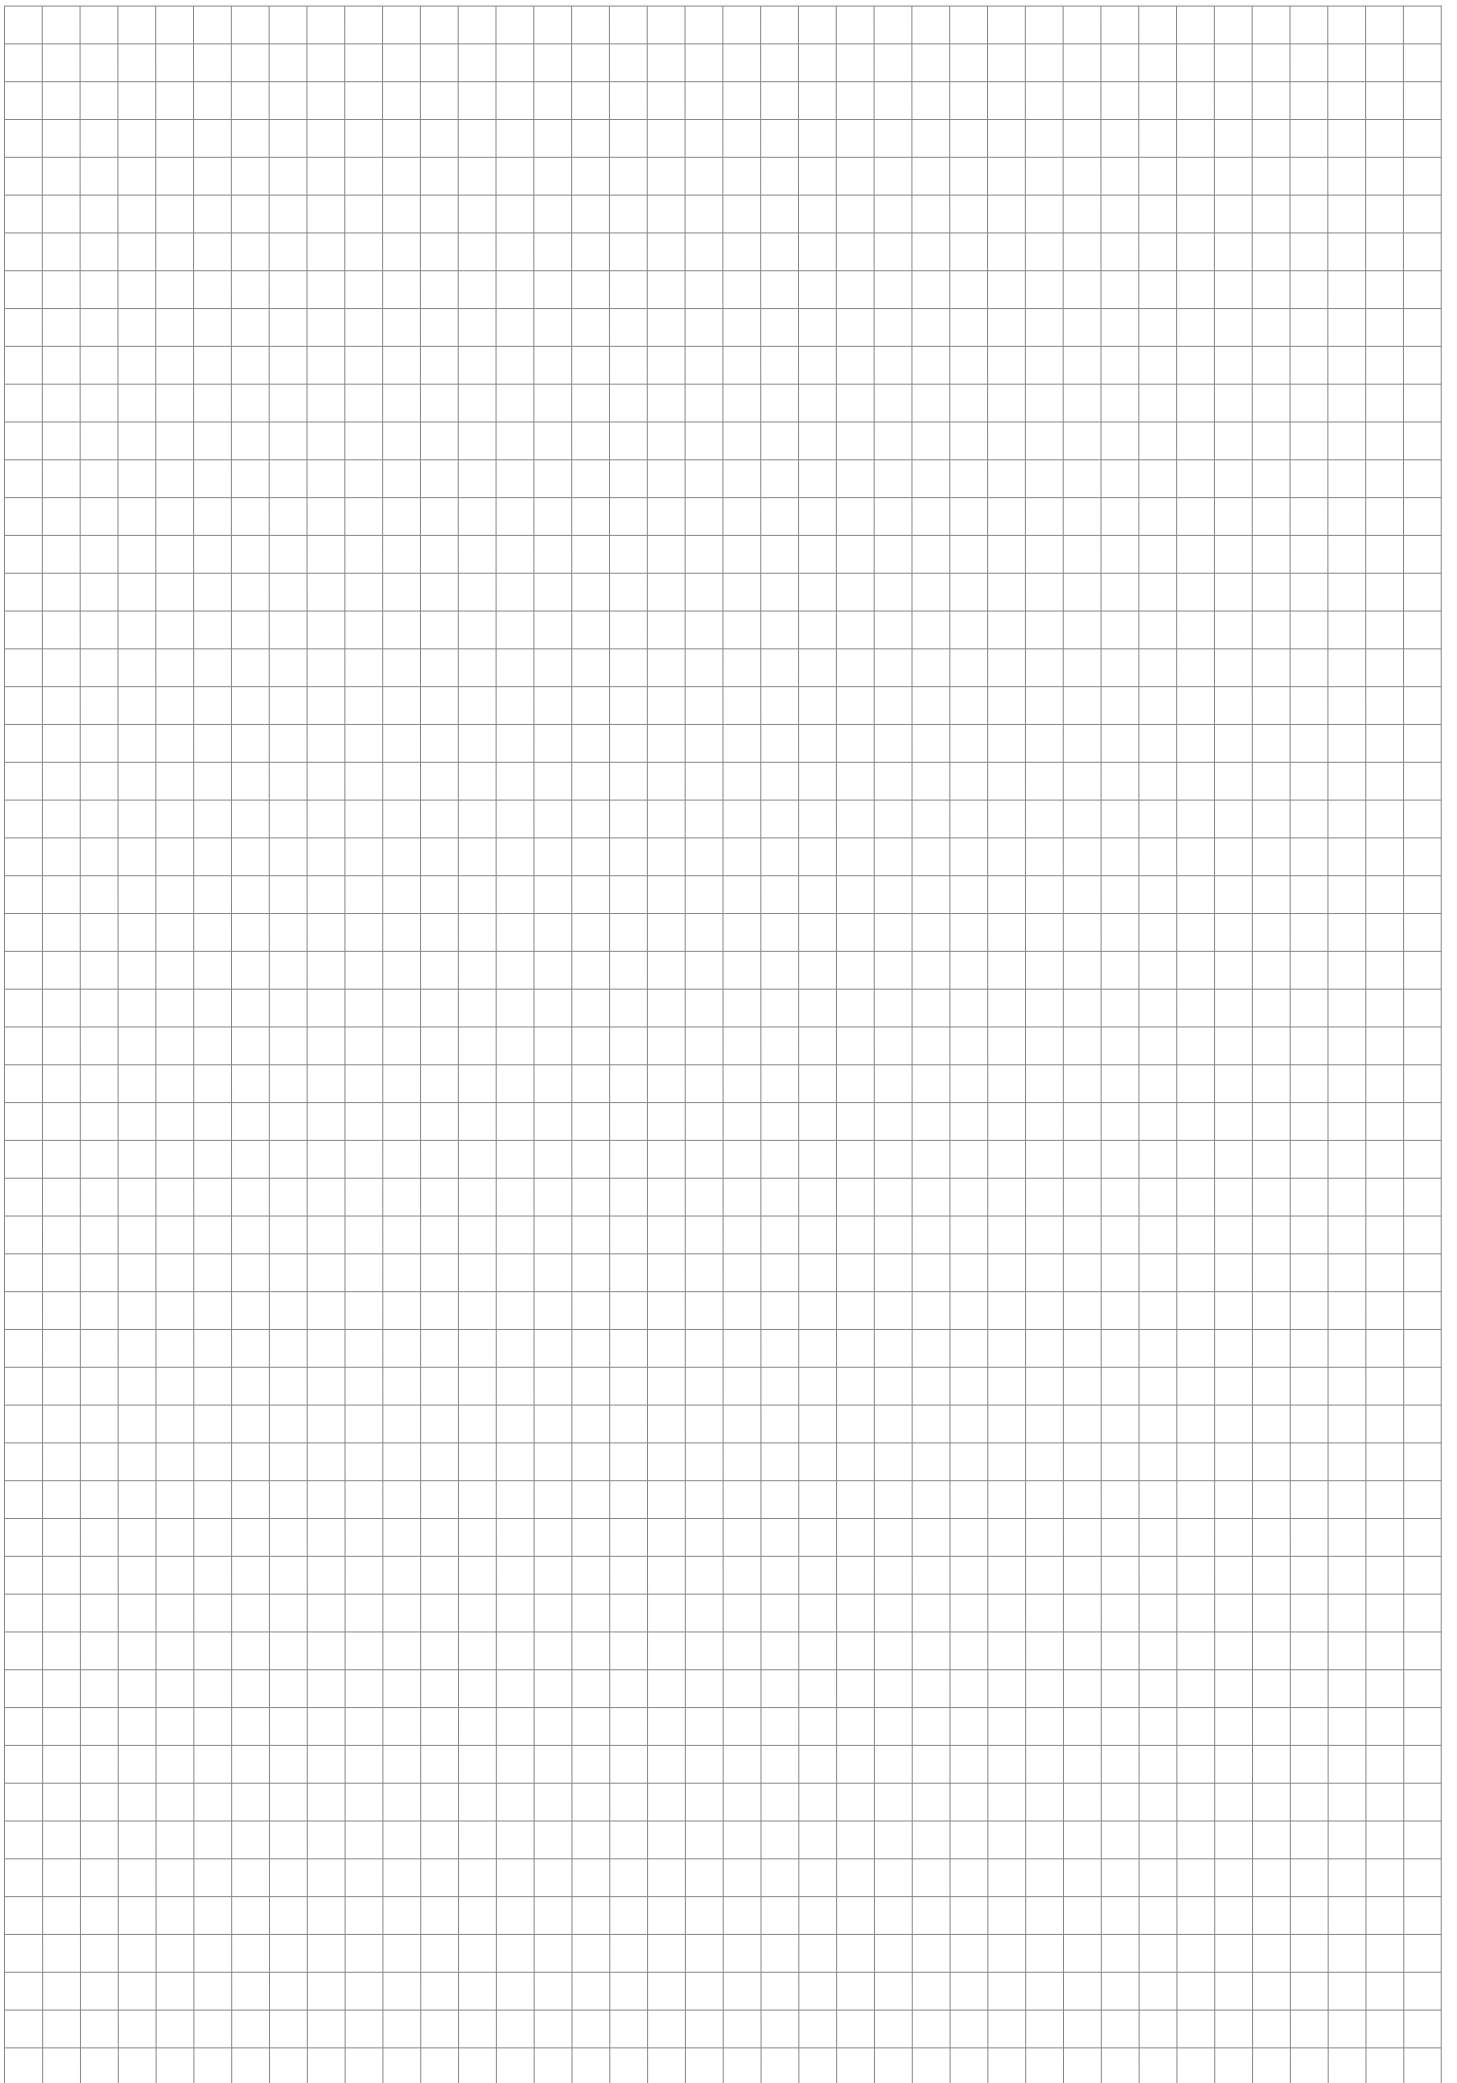

# Steckverbindersystem Wieland | Gerätebecher, vorkonfektioniert

## Montageanleitung

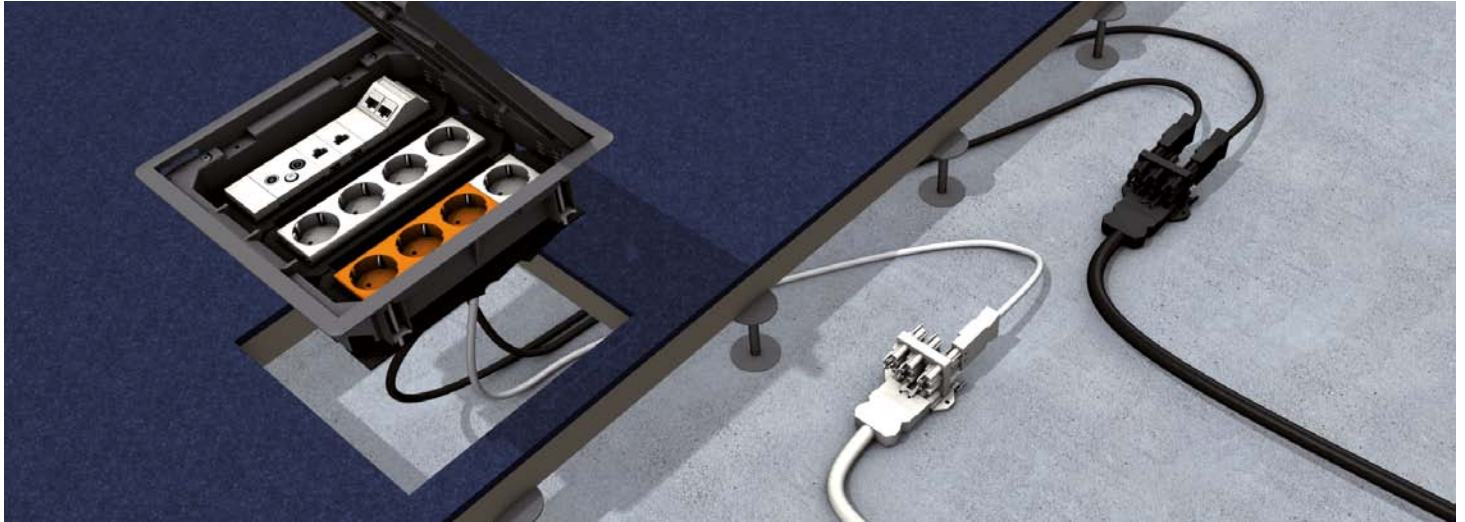

Vorkonfektionierter Gerätebecher komplett mit Snap-In Steckerteil und vorverdrahteten Steckdosen. Inklusive aller Abdeckungen und Montagematerialien. Zum Einrasten in eine runde oder eckige Einbaueinheit. Für bis zu vier Installationsgeräte der Starkstromtechnik. Zum Anschluss von 3-poligen Verbindungsleitungen mit Stecker und Buchsenteil.




### 1 | vorkonfektionierter Gerätebecher

Anlieferung der werksseitig komplett mit Steckdosen vormontierten und auf Gerätesteckern verdrahteten Gerätebecher.



### 2 | Geräteeinbaubecher

Die vorkonfektionierten Gerätebecher in die Rastleiter der Einbaueinheit so tief wie möglich einsetzen.

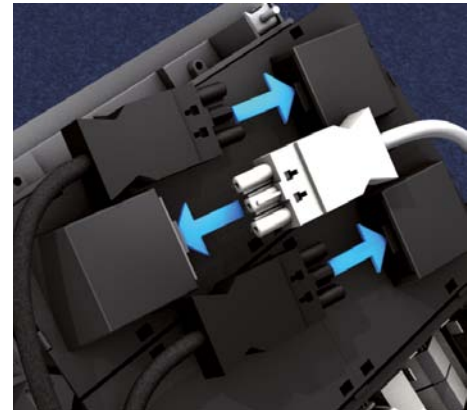


### 3 | Anschlussleitungen

Leitungen nach Farbe (schwarz: Normalnetz, weiß: EDV-Netz) und Länge auswählen. Das Buchsenteil der 3-poligen Verbindungsleitung an das Snap-In Teil im Gerätebecher einstecken.




### 4 | Einbaueinheit

Die mit den Gerätebechern komplettierte Einbaueinheit von oben in die vorhandene Bodenöffnung einsetzen und mittels Krallen im Boden fixieren.

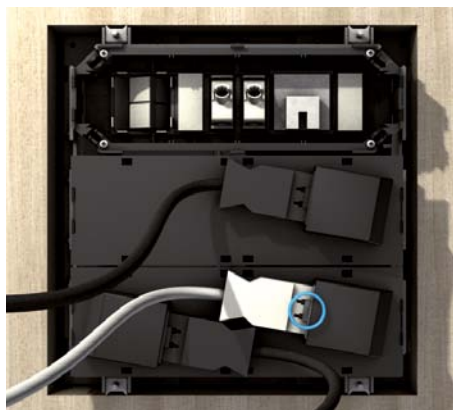

### 5 | Steckverbinder

Selbstverriegelnde und kodierte Steckverbinder ermöglichen eine fehlerfreie Montage mit dem Gerätebecher. Zur Entriegelung die Federklinke mit einem Schraubendreher ausrasten.

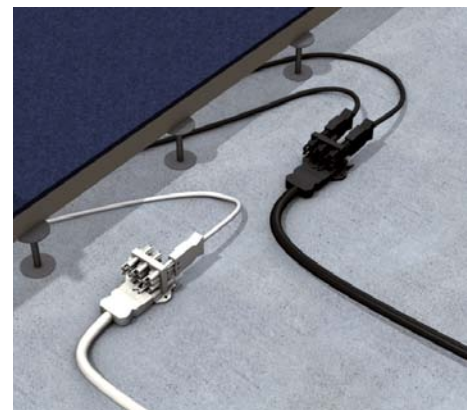

### 6 | Unterflurverteiler

Den Stecker der 3-poligen Verbindungsleitung in eine der sechs Ausgangsbuchsen des Verteilers einstecken und mit 5-poligem Eingang komplettieren.



Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Nachdruck sowie jegliche elektronische Vervielfältigung nur mit unserer schriftlichen Genehmigung. Mit Erscheinen dieser Drucksache verlieren alle vorhergehenden Unterlagen ihre Gültigkeit.

