


# Kasety BODO dla podłogi czyszczonej na sucho


Instrukcja montażu



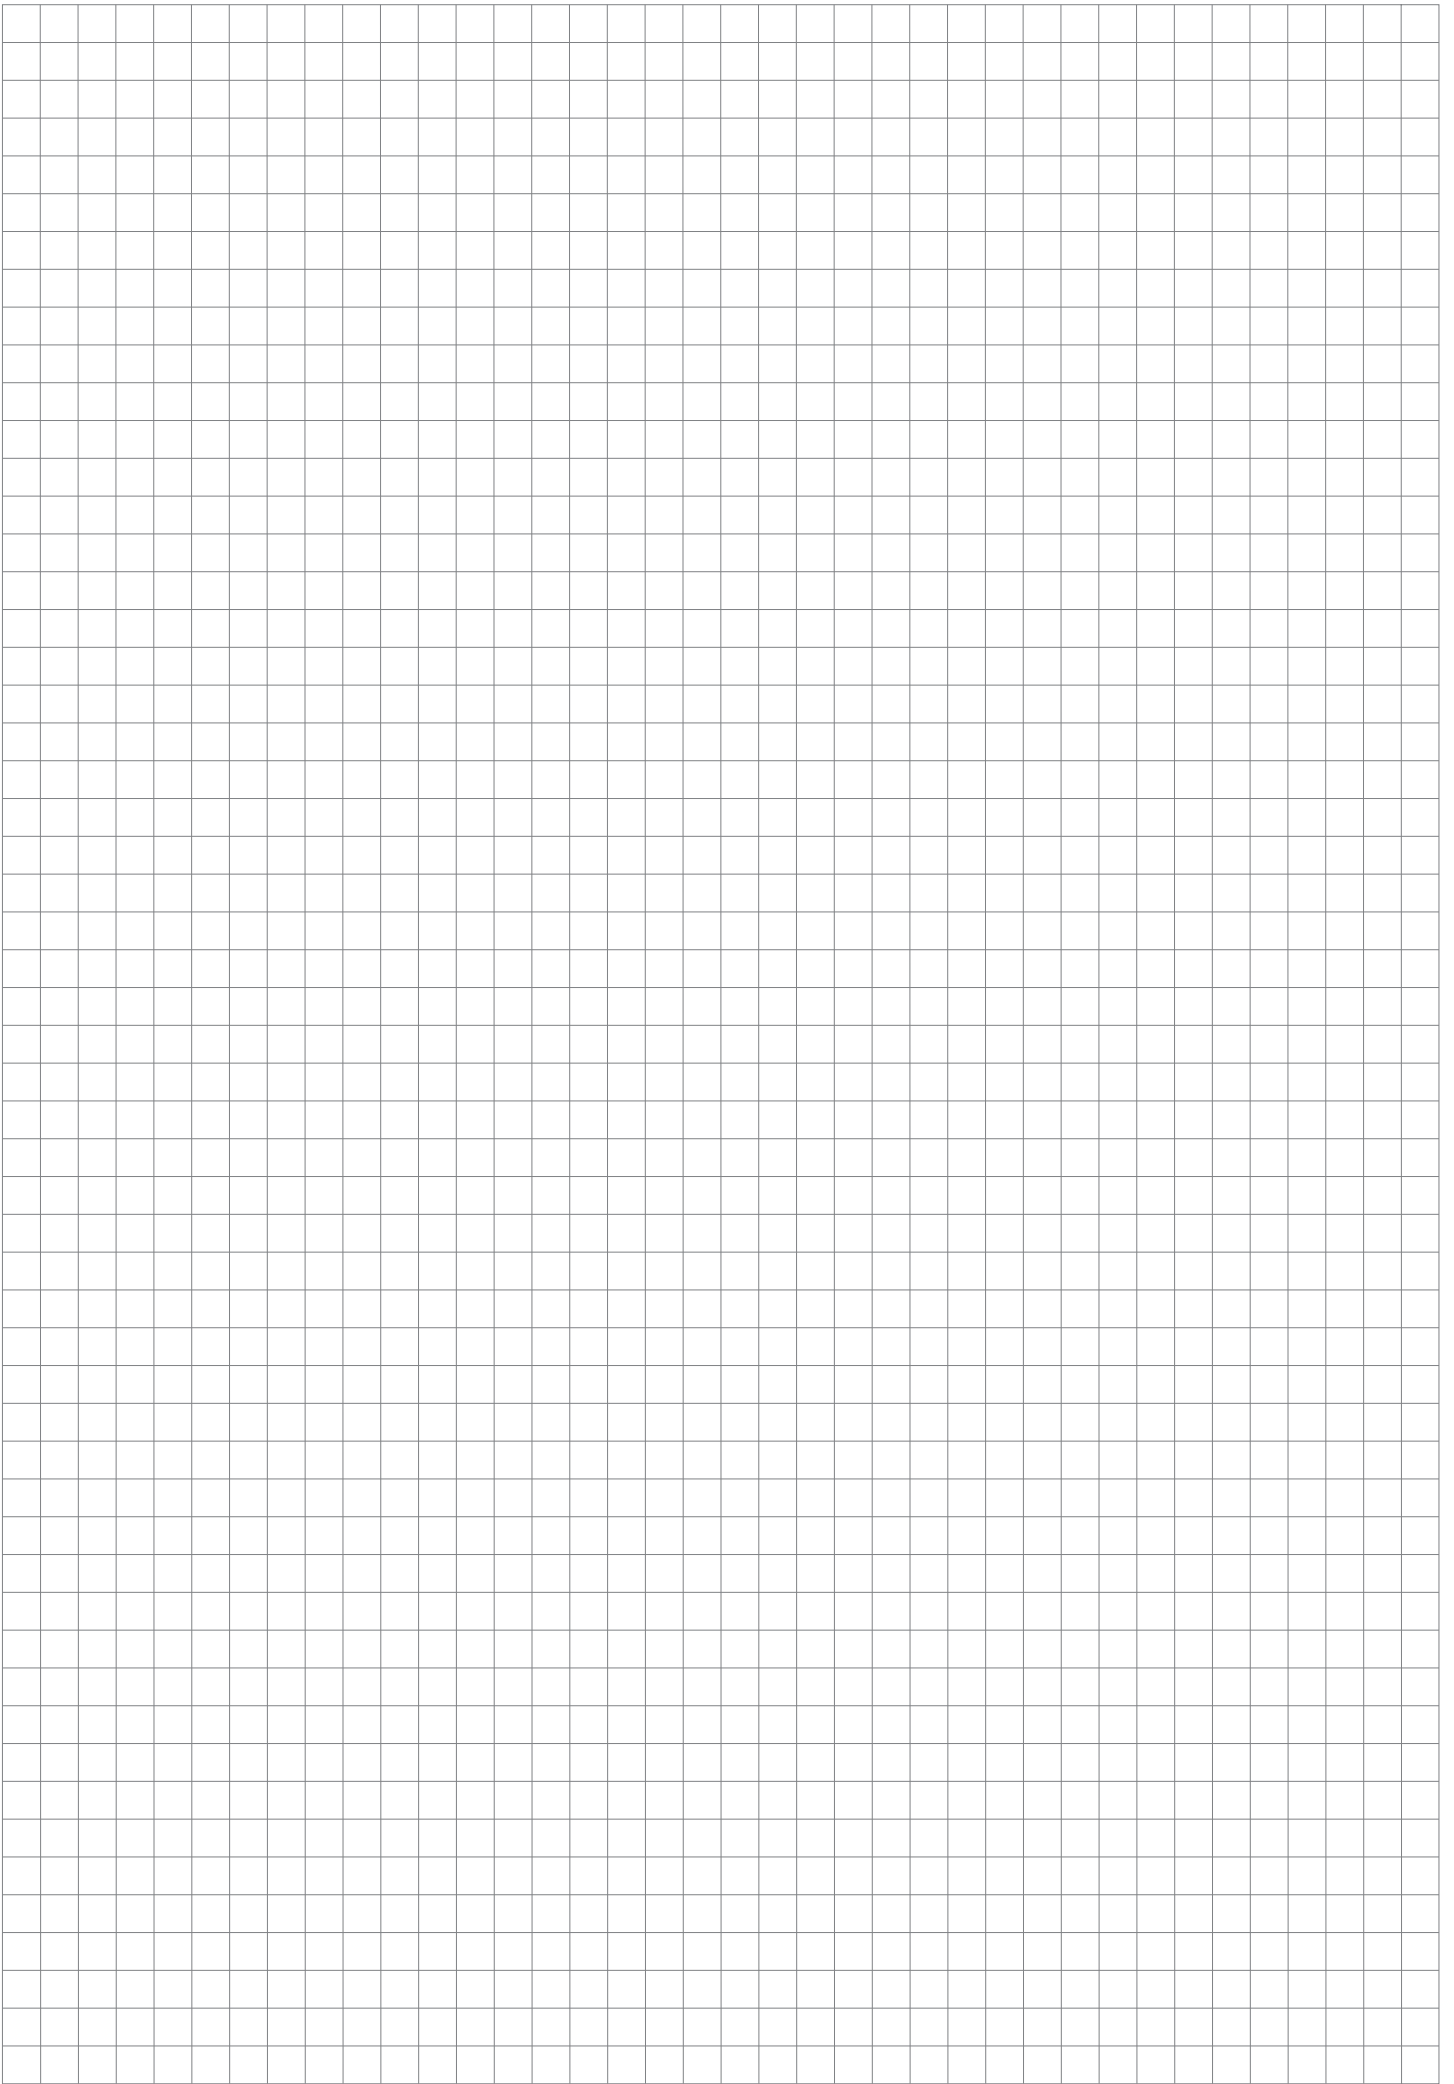


# Kasety BODO | Podłogi czyszczone na sucho


## Instrukcja montażu

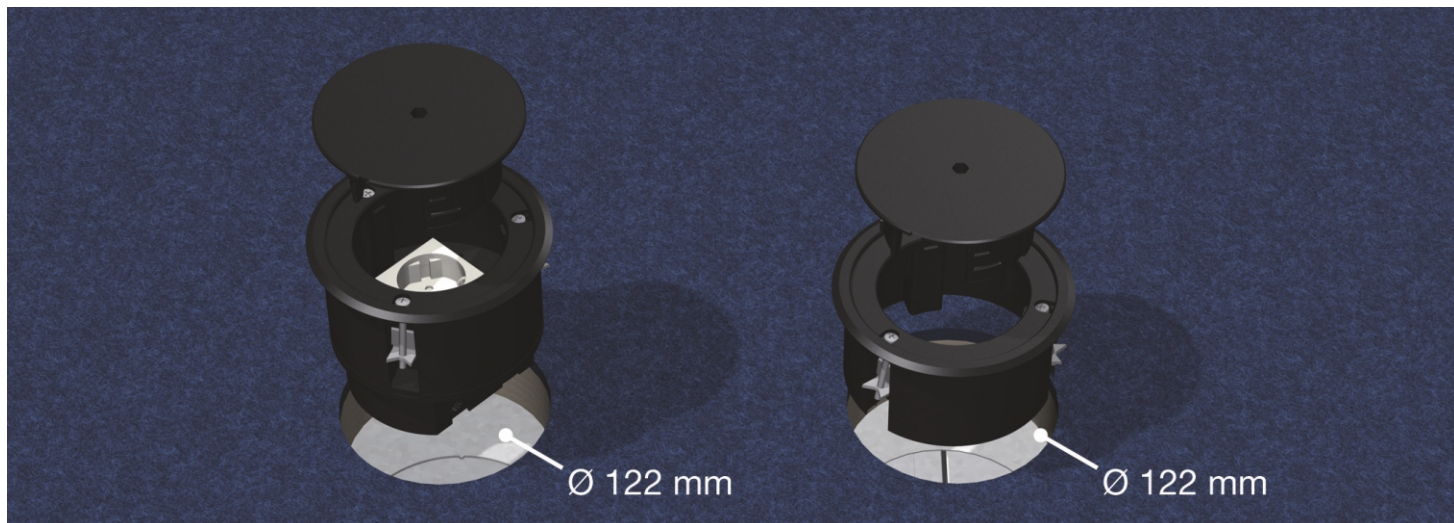


Okrągła kasetka z pojedynczym wyjściem kablowym, z ramką ochronną, wykonana z tworzywa sztucznego, o średnicy zewnętrznej 133 mm. Wyposażona w gniazdo zasilające lub bez wyposażenia jako jednostka inspekcyjna. Odpowiednia do montażu w podłodze z jastychem lub podwójnej. Inne wyposażenie dostępne na zamówienie.

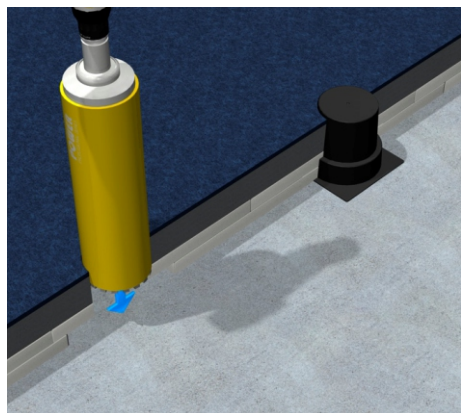


**1 | Podłogi próżniowe podwójne / podniesione**  
Wykonać otwór za pomocą elementu szalunkowego lub w podłodze podniesionej używając koronki wiertniczej.

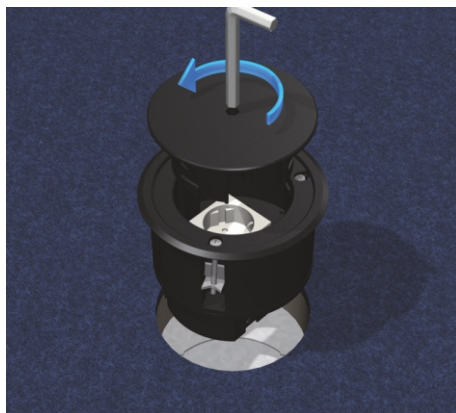

**2 | Pokrywa wyprowadzenia kablowego**  
Przy użyciu klucza torx (należy zamówić osobno), otworzyć pokrywę jednostki, obracając klucz w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

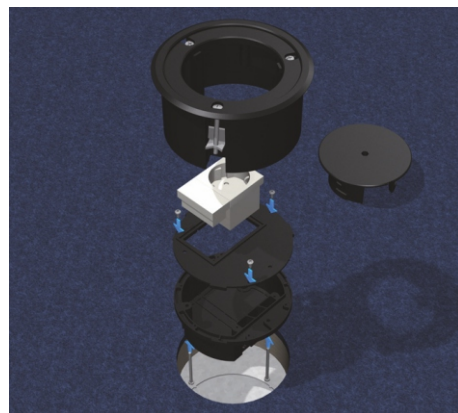


**3 | Montaż gniazda**  
W celu podłączenia gniazda należy rozmontować kasetę, wprowadzić kabel i podłączyć go do gniazda. Następnie zamontować maskownicę z gniazdem w puszcze instalacyjnej.

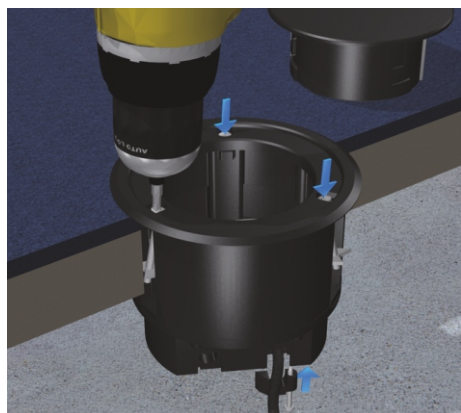

**4 | Montaż zacisku kablowego**  
Zamontować od dołu jednostki docisk kablowy odciążający oprzewodowanie i zabezpieczyć kable. Dokręcić trzy łapki montażowe jednostki za pomocą śrub krzyżakowych.



**5 | Montaż tubusa**  
Wtyczkę umieścić prawidłowo w gniazdku i nałożyć pokrywę wprowadzając przewód w otwór boczny tubusa. Pokrywkę zablokować poprzez umieszczenie jej w otworze kasety oraz obrót w kierunku przeciwnym do kierunku ruchu wskazówek zegara.

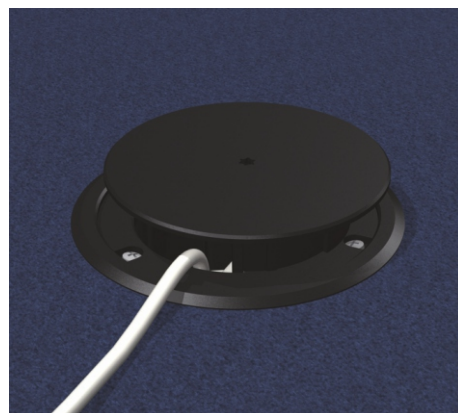

**6 | Użytkowanie**  
Wyprowadzić kable z wtyczki prostej lub kątowej przez otwór w tubusie.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Przedruk i powielanie elektroniczne wyłącznie za naszą pisemną zgodą. Zastrzega się możliwość błędów i modyfikacji technicznych. Jakakolwiek odpowiedzialność wydawcy, niezależnie od podstawy prawnej, jest wykluczona. Wraz z publikacją niniejszego dokumentu wszystkie poprzednie wydania tracą ważność.

© PohlCon | PC-LIT-MA-BODO-T-PL | 10-2023 | X.X. | 08-2026

**PohlCon GmbH**  
Nobelstraße 51  
12057 Berlin

Tel.: +49 30 68283-04

[www.pohlcon.com](http://www.pohlcon.com)

**PohlCon Polska Sp. z o. o.**  
Ul. Innowacyjna 4  
95-050 Konstantynów Łódzki

Tel.: +48 601 524 818

[www.pohlcon.pl](http://www.pohlcon.pl)